


Scotch-Brite™ 96HEX – Fibra de Mano de Doble Función

Descripción

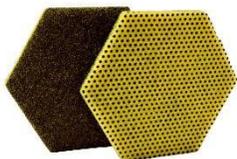

La fibra de mano Scotch-Brite™ 96HEX de doble función es ideal para realizar tareas de limpieza mediana, compuesta por fibras, minerales y resinas de alta calidad. Es una fibra potente diseñada para eliminar los residuos difíciles de alimentos pegados o quemados con menos esfuerzo que las almohadillas de fregar de uso mediano. Se puede usar para la limpieza diaria de la mayoría de los utensilios y equipos de cocina.

Características Especiales

- **Resistente y Duradera**
 - Fibra de alta calidad resistente a la oxidación con excelente durabilidad.
 - El lado amarillo con puntos abrasivos "Power Dots" está diseñado para remover de forma rápida y eficaz alimentos pegados o quemados.
 - El lado gris liso está diseñado para eliminar partículas finas de comida y grasa, sin dejar cualquier rastro de residuos y, al mismo tiempo, abrillanta la superficie.
 - La fibra está diseñada para remover residuos de alimentos de manera efectiva y consistente a lo largo de su vida útil.
 - En su construcción se utiliza resinas de alta calidad para unir las fibras al mineral, proporcionando resistencia a la degradación por la exposición a agua caliente, detergentes y productos de limpieza comunes.
- **Remoción de Residuos y Enjuague Rápido y Fácil**
 - El lado amarillo con puntos abrasivos "Power Dots" está diseñado para remover de manera rápida las capas de comida quemada y a la vez evitar que partículas grandes de comida se queden atrapadas en la fibra y, por lo tanto, garantizar que se desprendan fácilmente al enjuagar.
 - El lado gris liso está diseñado para eliminar partículas finas de comida y grasa, dejando la superficie limpia y brillante.
- **Diseño ergonómico y funcional**
 - El diseño hexagonal facilita la limpieza de áreas difíciles de alcanzar en ollas y sartenes.
 - Su diseño ergonómico hexagonal se acomoda fácilmente a la mano para maximizar la Productividad



Sept 2017

Aplicación

Siempre realice una prueba en un área discreta de la superficie que se va a limpiar antes del primer uso.

Los usos de limpieza de uso general incluyen:

- Ollas y sartenes, utensilios de cocina y utensilios, equipos de cocina y mantenimiento, y acero inoxidable.

Embalaje

- (15) Fibras 96HEX / Caja

Especificaciones del producto

- Forma: Hexágono
- Dimensiones: longitud: 5.5 pulg. x 5.5 pulg. (esquina a esquina); ancho: 5.5 in; espesor: 0.4 in
- Color: amarillo, lado punteado y gris, lado liso.

Direcciones Generales de Uso

La fibra se puede usar mojada o seca.

1. Sostenga la fibra con una mano. Ambos lados de la fibra se pueden usar para fregar dependiendo de la aplicación. Para la mayoría de los casos, limpie con un movimiento circular de fregado.
2. Para alimentos pegajosos, duros y horneados, use el lado amarillo con puntos abrasivos para cortar capas gruesas y remover partículas grandes. Voltee la fibra y frote con el lado gris para eliminar cualquier partícula de comida restante y grasa.
3. Una vez que la comida y la grasa hayan sido eliminadas de la superficie que se está limpiando, enjuague o limpie la superficie.
4. Limpie la fibra 96Hex según sea necesario después del uso.

Instrucciones de limpieza de la fibra

La limpieza adecuada de la fibra 96Hex ayudará a prolongar su vida útil. Una vez que la fibra pierda poder abrasivo o comience a deshilarse, deséchela en la basura de la cocina.

Las fibras se pueden enjuagar con agua tibia o caliente o empapadas en una solución de limpieza para disolver suciedad y grasa acumuladas.

- **Limpieza de la almohadilla a mano**
 - 1- Rocíe o enjuague el exceso de comida de la fibra usando un rociador de platos o un grifo del fregadero.
 2. Lave la fibra en agua jabonosa para eliminar los restos de comida y grasa.



Sept 2017

3. Enjuague la fibra con agua limpia, asegurándose de que no quede restos de comida. Exprima el exceso de agua de la almohadilla y permita que se seque al aire.

Si lo desea, moje la fibra en solución desinfectante. Después de remojar, exprima el exceso de solución de la fibra, enjuague y deje que se seque al aire.

- **Limpieza de almohadillas por lavaplatos**

1. Rocíe o enjuague el exceso de restos de comida de la almohadilla usando el rociador de platos o el grifo del fregadero. Elimine a mano los restos de comida obstinada como el queso de la almohadilla.

2. No enrolle la almohadilla, colóquela en el lavavajillas y asegúrese de que ambos lados de la almohadilla estén expuestos al lavado.

3. Después del lavado, saque la almohadilla del lavavajillas y déjela secar al aire.

Resumen de precaución

- No la use sobre superficies pulidas o que se rayen fácilmente.
- No la use en superficies con recubrimientos antiadherentes.

3M

Oficinas y División de Servicios Comerciales
St. Paul, NM 55144-1000
1-800-852-9722
www.3M.com/foodservice

3M y Scotchgard son marcas de 3M
Company. Se utilizan bajo licencia en
Canadá.
3M 2016. Todos los derechos reservados