



GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

BOUTON DE CONNECTIVITÉ BLUETOOTH®

Répondre à un appel avec la fonction Bluetooth® :

Appuyer rapidement

Rejeter un appel avec la fonction Bluetooth® :

Appuyer longuement

Terminer un appel actif avec la fonction Bluetooth® :

Appuyer longuement

Assistant Vocal : Appuyer longuement

Appuyer pour parler avec la fonction Bluetooth® :

Appuyer et maintenir pour parler au moyen de la radio à connexion Bluetooth®

Mode de transmission à commande vocale (VOX) avec la fonction Bluetooth®/mode appuyer pour parler avec la fonction Bluetooth® : Appuyer deux fois

VOYANTS DES CANAUX

Indiquent le canal actuel, l'état du volume, le résultat de la vérification quotidienne, le résultat de l'essai d'ajustement, et les activités d'appels avec la fonction Bluetooth®

VOYANT D'ÉTAT

Indique l'état de la connexion Bluetooth®, l'état de la pile et l'état de connexion rapprochée

BOUTON APPUYER POUR PARLER

Appuyer pour parler : Appuyer et maintenir pour parler au moyen de la radio à connexion rapprochée

Mode de transmission à commande vocale (VOX)/mode appuyer pour parler : Appuyer deux fois

BOUTON POUR ESSAI D'AJUSTEMENT/ SÉLECTION D'UN CANAL

Procéder à une vérification quotidienne : Tenir enfoncé pendant au moins 5 secondes

Effectuer un essai d'ajustement : Tenir enfoncé pendant 1 seconde. Relâcher le bouton après le bip

Sélectionner un canal : Appuyer rapidement pour parcourir tous les canaux

BOUTON (+)

Augmenter le volume

Réglages du menu : Lorsque le menu est actif, appuyer rapidement pour parcourir chaque option d'un réglage

BOUTON MARCHE/MENU


Bouton marche/arrêt : Tenir enfoncé pendant 5 secondes

Menu : Appuyer rapidement pour accéder au menu et parcourir les réglages


BOUTON (-)

Réduire le volume

Réglages du menu : Lorsque le menu est actif, appuyer rapidement pour ajuster les paramètres des éléments de menu

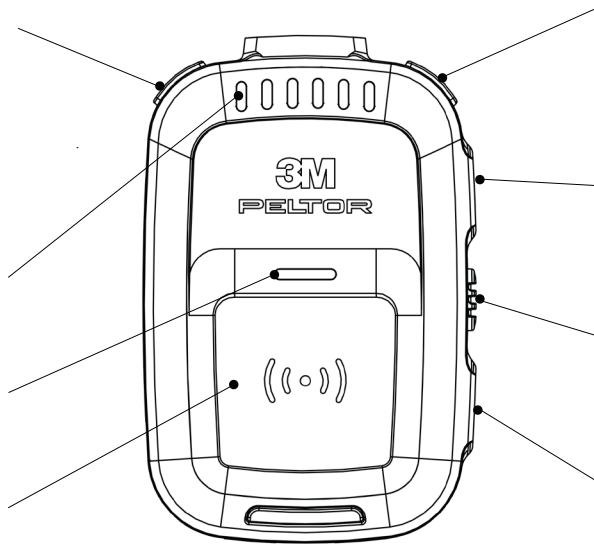


MENU

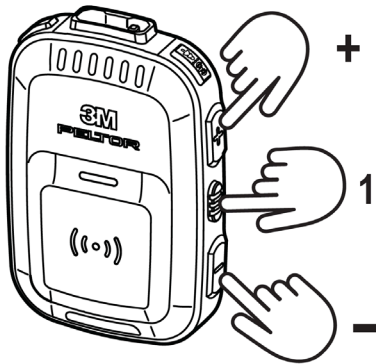

Pour accéder au mode Menu, appuyer rapidement sur le bouton Marche/Menu (1) et parcourir les éléments du menu. Utiliser les boutons (+) et (-) pour ajuster le réglage respectif de chaque élément. Chaque pression rapide sur le bouton Marche/Menu permet de basculer vers l'élément de menu suivant.

STRUCTURE DU MENU

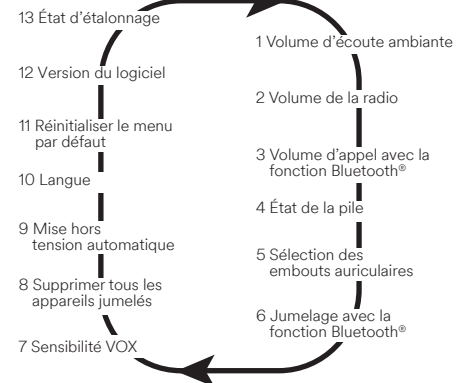


ESSAI D'AJUSTEMENT

Avant de procéder à un essai d'ajustement en temps réel, s'assurer que les deux bouchons d'oreilles sont insérés. Il doit y avoir du bruit pendant l'essai d'ajustement. Par exemple, procéder à un essai d'ajustement dans une zone qui nécessite une protection auditive ou là où il faut élever la voix pour être entendu par une personne qui se trouve à au moins une distance de bras.

Pour commencer un essai d'ajustement en temps réel :


Appuyer sur le bouton Essai d'ajustement/canal (2) et le tenir enfoncé pendant 1 seconde. Relâcher le bouton lorsque vous entendez un bip.

Le processus d'essai d'ajustement en temps réel commence et peut être observé au moyen des voyants lumineux des canaux (1). Consulter la page 2 pour obtenir plus de détails.

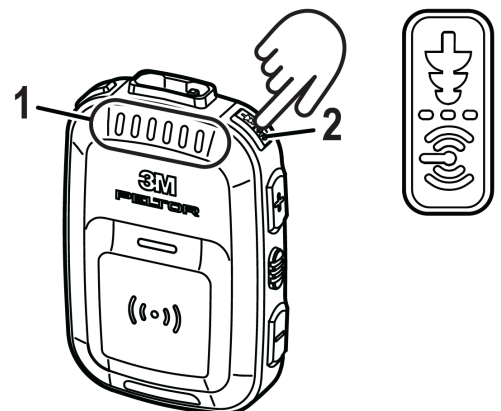

VOYANTS DES CANAUX


Chaque voyant de canal représente un nombre correspondant de 1 à 6, utilisé pour indiquer le numéro du canal et les niveaux de volume.

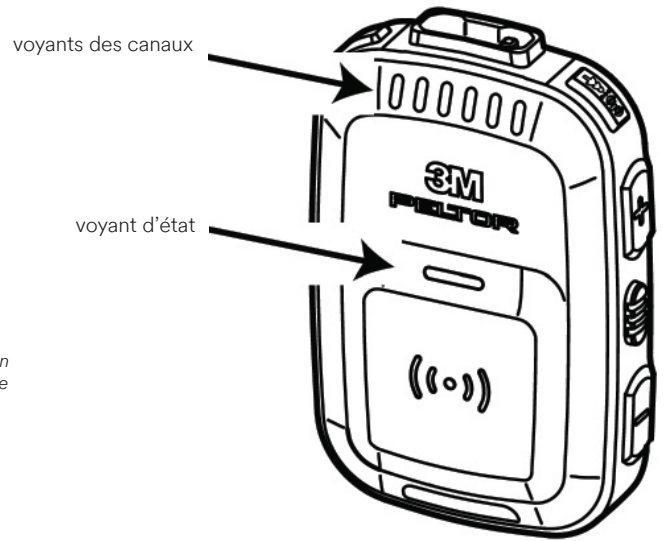

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT



Mise en marche



Mise en arrêt

(La mise en arrêt dure 2 secondes. La mise en arrêt automatique dure 10 secondes.)

CANAL




Canal actuel
Exemple : canal 4




L'unité est sur le même canal depuis plus de 2 secondes


VÉRIFICATION QUOTIDIENNE




Vérification quotidienne en cours
(blanc clignotant)




Les deux embouts réussissent



L'embout gauche réussit
L'embout droit échoue




L'embout droit réussit
L'embout gauche échoue



Les deux embouts échouent

ESSAI D'AJUSTEMENT



Essai d'ajustement en cours



Concluant pour les deux oreilles



Concluant pour l'oreille gauche
Non concluant pour l'oreille droite



Concluant pour l'oreille droite
Non concluant pour l'oreille gauche




Non concluant pour les deux oreilles




Erreur lors de l'essai d'ajustement (clignotant)


VOLUME




Volume d'écoute ambiante
Exemple : niveau de volume 4



Volume de la radio à connexion rapprochée



Volume d'appel avec la fonction Bluetooth®



Volume de la diffusion en continu avec la fonction Bluetooth®



Volume actif en sourdine

APPELS AVEC LA FONCTION BLUETOOTH®



Appel entrant avec la fonction Bluetooth®




Appel actif avec la fonction Bluetooth®

VOYANT D'ÉTAT




Aucune connexion réseau

(blanc constant)




Mode appuyer pour parler :
réception en cours

(blanc clignotant)



Mode appuyer pour parler :
transmission en cours

(blanc faible)




Mode appuyer pour parler :
Aucune activité

(orange constant)




Mode VOX :
réception en cours

(orange clignotant)




Mode VOX :
en cours de transmission

(orange pâle)



Mode VOX :
Aucune activité

(bleu clignotant)



Mode de jumelage avec la fonction Bluetooth®

Une fois le jumelage effectué, le voyant à DEL d'état clignote deux fois en bleu, puis reste allumé pendant 4 secondes. Après 4 secondes, le voyant à DEL d'état reprend l'activité en cours avant le jumelage.

RADIO À CONNEXION RAPPROCHÉE

JUMELAGE AVEC LA FONCTION BLUETOOTH®