


# 자꾸 알람음이 울리나요?

유량보정이 제대로 되지 않아 생긴 문제입니다.  
기계를 Reset 시키고 나면 대부분 해결됩니다.

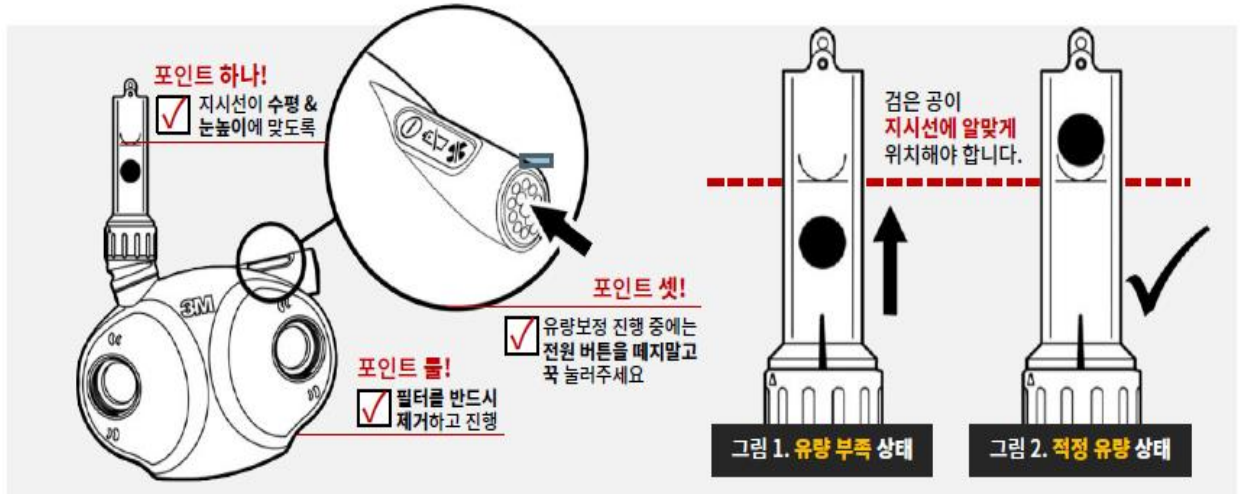

1. 필터를 제거합니다.
2. 전원 버튼을 길게 눌러줍니다.
3. 약 3초 후 경고음이 울리며 유량이 줄어들어, 검은 공이 아래로 내려갑니다.
4. 이후 서서히 유량이 올라가면서 검은 공도 위로 올라갑니다.
5. 검은 공이 지시선에 알맞게 위치하면 전원버튼을 누르던 손을 떼어줍니다.

\*기계에 따라 짧게는 10초, 길게는 40초 소요

\*\* 유량을 과도하게 높게 설정하면 오작동의 원인이 될 수 있습니다.



※ YouTube 안내영상

[>> 보러 가기 <<](#)

**3M** Science.  
Applied to Life.™