

Casques 3M™ Versaflo™ série M-400

Pour maintenir des niveaux de protection appropriés, optimiser la durée de vie effective des équipements et éviter les coûts supplémentaires liés à leur remplacement, il est extrêmement important de contrôler et entretenir régulièrement vos équipements.

► Avant utilisation

- Inspectez et remplacez si nécessaire :
 - Enveloppe externe - assurez-vous qu'elle est exempt de déchirures et que son joint est inséré correctement
 - Col interne
 - Joint du cadre de visière
 - Visière - joint supérieur
 - Coque du casque
 - Joint frontal
 - Harnais de tête
 - Coussin confort/s
- Remplacez les films de protection pour visière (si utilisés).

► Mensuellement

- Effectuez toutes les inspections « avant utilisation » et consignez cette vérification mensuelle.

► Après utilisation


- Nettoyez avec un chiffon imbibé d'une solution douce et de savon ménager liquide.
- Désinfectez avec les lingettes 3M 105.
- Rangez dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et des solvants.

► Commande de consommables, de pièces de rechange et d'accessoires

Pour demander un devis ou passer une commande pour ces articles, veuillez contacter votre distributeur agréé 3M.

► Informations complémentaires et conseils

Si vous avez besoin de conseils supplémentaires sur l'entretien et la maintenance de votre équipement 3M, veuillez contacter la ligne d'assistance ou votre représentant 3M local.

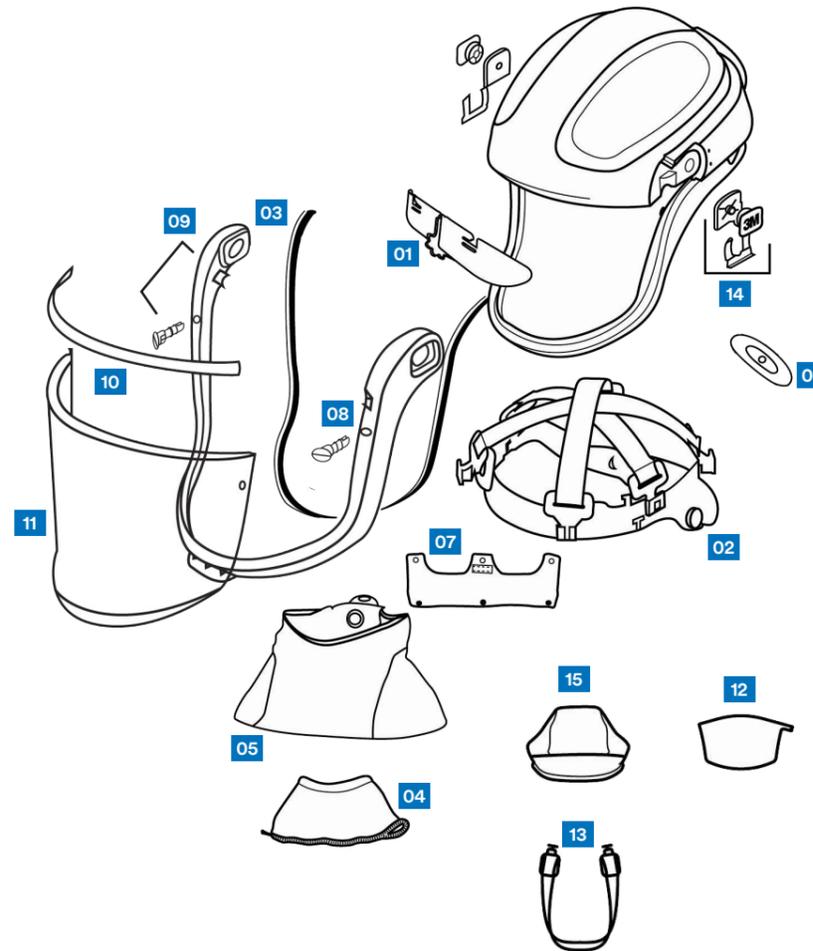

Description		Référence
	Casque de protection respiratoire Versaflo M-406, avec visière à revêtement et enveloppe haute durabilité	M-406
	Casque de protection respiratoire Versaflo M-407, avec visière traitée et enveloppe ignifuge	M-407
Accessoires et pièces détachées		
01	Défecteur de flux d'air de rechange	M-316
02	Harnais de tête	M-350
03	Tour de cou	M-441
04	Col interne	M-444
05	Enveloppe extérieure ignifuge (M-407)	M-447
05	Enveloppe extérieure haute durabilité (M-406)	M-448
06	Réducteur de tour de tête confortable en option	M-956
07	Bandeau confort	M-957
08	Boutons du cadre de la visière	M-919
09	Ensemble du montant de la visière	M-920
10	Joint de visière	M-921
11	Visière pour métal en fusion	M-925
11	Visière traitée	M-927
12	Films de protection pour visière	M-928
13	Jugulaire	M-958
14	Kit de pivot de visière	M-960
15	Couvre-coiffe ignifuge	M-972

