

## 3M™ Versaflo™ Hjälmars i M-400-serien

För att upprätthålla skyddsnivåer, optimera systemets effektiva livslängd och undvika extra kostnader för byten, är det extremt viktigt att utföra regelbundna kontroller och underhåll av utrustningen.

### ► Före användning

- Inspektera om det finns skador och byt ut vid behov:
  - Ytterhölje – se till att det är fritt från revor och att packningen är ordentligt infogad
  - Innerkrage
  - Visirram till visirpackning
  - Visir - dess omslutning och packning
  - Hjälmskal
  - Tätning mellan visir och hjässkydd
  - Huvudställning
  - Komfortvaddering
- Byt ut det avdragbara visirskyddet (om det används).

### ► Varje månad

- Utför alla "Före användning"-inspektioner och skapa ett register över denna månatliga kontroll.

### ► Efter användning


- Rengör med en trasa som fuktats med en mild tvållösning.
- Desinficera med 3M 105 dukar.
- Förvara på en torr och ren plats/skåp skyddad från direkt solljus, höga temperaturer och lösningsmedel.

### ► Beställa förbrukningsvaror, reparationsdelar och tillbehör

För att begära en offert eller beställa dessa varor, vänligen kontakta din 3M-godkända återförsäljare.

### ► Ytterligare information och råd

Om du behöver ytterligare vägledning om skötsel och underhåll av dina 3M fläkt- och tryckluftsandningskydd, vänligen kontakta hjälplinjen eller din lokala 3M-återförsäljare.

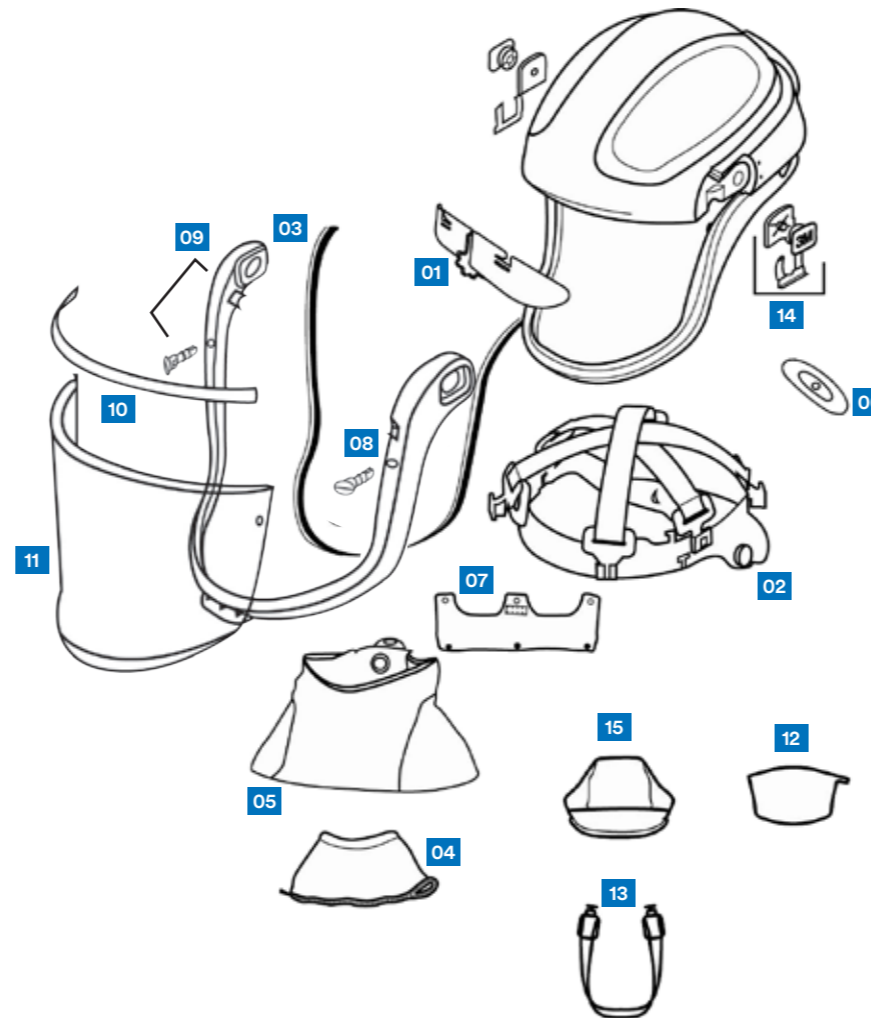

Beskrivning	Del N°
Versaflo M-406 Hjälm med andningskydd, med belagt visir och dok med hög hållbarhet	M-406
Versaflo M-407 Hjälm med andningskydd, med belagt visir och flamresistent dok	M-407
Tillbehör och reservdelar	
01 Reservdel för luftflödesventil	M-316
02 Huvudband	M-350
03 Visirpackning	M-441
04 Innerkrage	M-444
05 3M™ Flamresistent yttre skyddsdok (M-407)	M-447
05 Yttre skyddsdok med hög hållbarhet (M-406)	M-448
06 Lufttätningring för komforthuvudband	M-956
07 Komforthuvudband	M-957
08 Visirramknappar	M-919
09 Visirram inkl. pluggar	M-920
10 Visirtätning	M-921
11 Visir för smält metall	M-925
11 Belagt visir	M-927
12 Avdragbara visirskydd	M-928
13 Hakrem	M-958
14 Ledmekanism	M-960
15 Flamskyddat skydd för huvudtopp	M-972

**Byt ut alla skadade delar omedelbart för att försäkra dig om en korrekt skyddsnivå och komfort.**