

ワンポイント作業編

ゴムモール・樹脂パーツの 貼り跡残り防止編

1. 塗って
2. 乾かして
3. テープを貼る




3M™ スプレーマスキング 8700



- ゴムモール部に小分け容器で塗布することで、ゴムモール部分へのマスキングテープの貼り跡残り（インプリンティング）のリスクを低減。
※小分け容器は製品には付属していません。

タイヤハウス裏編

粘着テープを
タイヤハウス裏に
貼り付ける。

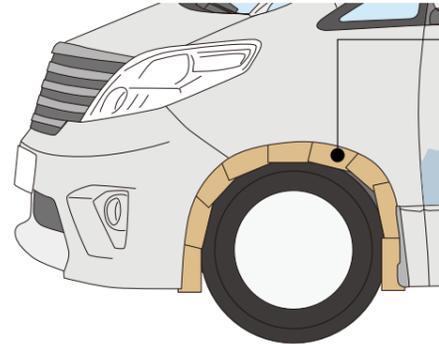

スコッチ® 粘着テープ 3760



- 手切れ性の良いスフモスを基材に接着性に優れた粘着剤を使用しており、タイヤハウスなど貼りつけにくい場所に貼りつけられる。

ソフトテープ

発注品番	製品名	サイズ	最低発注量
50421	3M™ ソフトテープチューブ 50421	21mm × 7m × 7本	4箱

マスキングフィルム

発注品番	製品名	サイズ	最低発注量
6742 AAD	3M™ マスキングフィルム 6742	6.09m × 76.2m	1巻

ゴムモール用マスキング剤

発注品番	製品名	サイズ	最低発注量
8700	3M™ スプレーマスキング 8700	3.78L	2本

粘着テープ

発注品番	製品名	サイズ	最低発注量
3760 50 × 25	スコッチ® 粘着テープ 3760	50mm × 25m	30巻

はさみ

発注品番	製品名	サイズ	最低発注量
1458	スコッチ® チタンコートシザーズ	全長：213mm 幅：77mm 刃渡り：85mm	6本

3M製品のハンドブックがアプリになりました! App Store/Google Playから **3M ハンドブック**

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、スコッチは、3M社の商標です。
Apple、Apple logo、iPad、iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
Android、Google PlayおよびGoogle Play logoは、Google Inc.の商標または登録商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
AAD-281-E(0320)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで


0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ マスキングソリューション イラストマニュアル

1枚のフィルムで全体を覆うことで、
作業時間の短縮とほこりの付着による
ブツ削減を実現します。

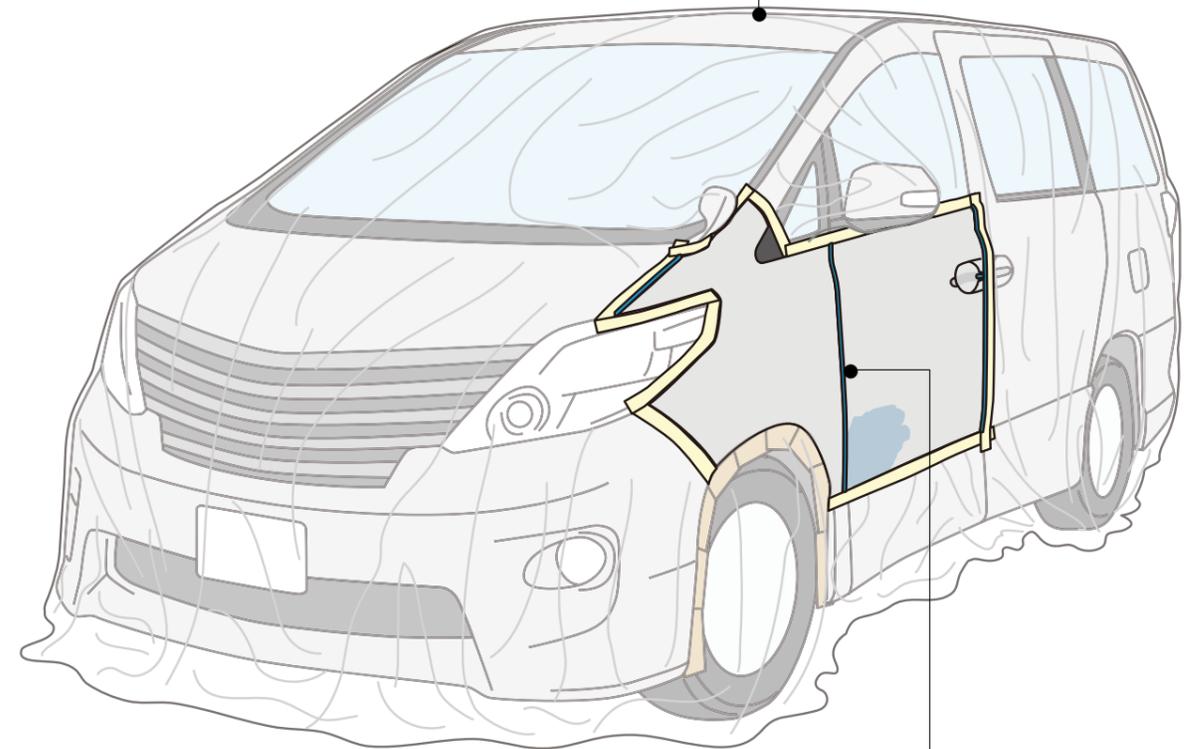

内側はソフトテープチューブを使用することで、
狭いすきまのマスキングが短時間で簡単にできます。

内側編

STEP 1

チューブを引き出してはさみで切る。



3M™ ソフトテープチューブ 50421

- 中空構造になっていて、押し込みやすい。
- 糊がオフセットされていて、可動部、車体部どちらも貼ることができる。



スコッチ® チタンコートシザーズ

- 高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性がある。
- ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。滑りにくくしっかり作業ができる。

STEP 2

すきまにテープを貼る。



ボンネット


はみだす幅が一定になるように正面から見ながら貼る。

フロントドアとフロントフェンダーの間

ライナーをはがしながら貼る。

STEP 3

ドアやボンネットを閉めてすきまにおしこむ。

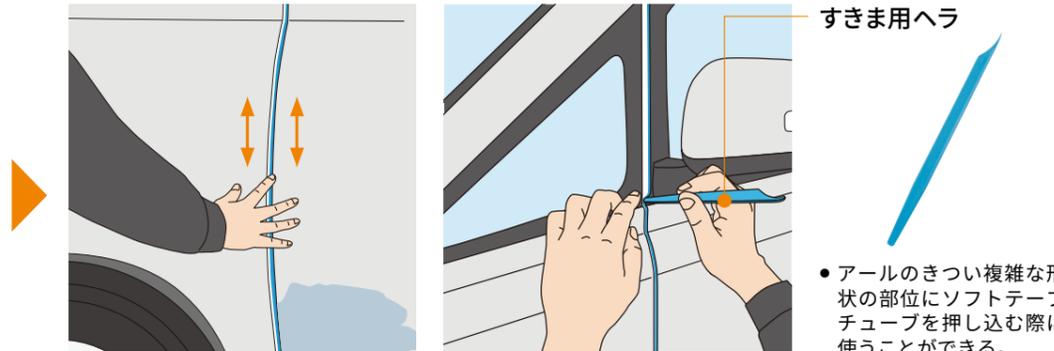


凹になるまでなでて押し込む。

すきま用ヘラ

- アールのきつい複雑な形状の部位にソフトテープチューブを押し込む際に使うことができる。

片付け編

急な角度で引っ張ると、糊が残ってしまう恐れがあるので、緩やかな角度で引っ張ってはがすようにする。

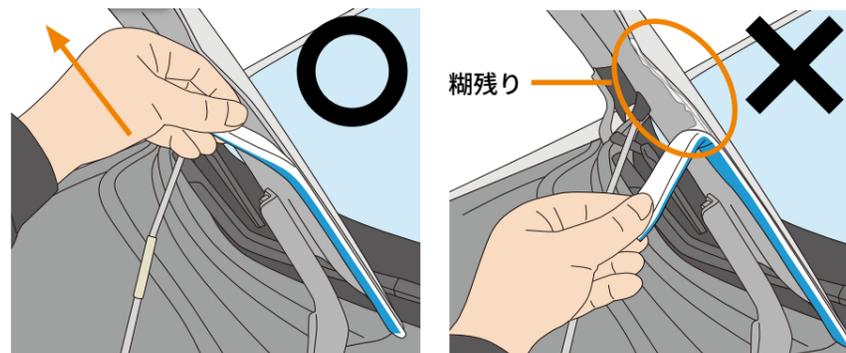


はがすときは引っ張りながらはがす。

外側編

STEP 1

フィルムを引き出す。

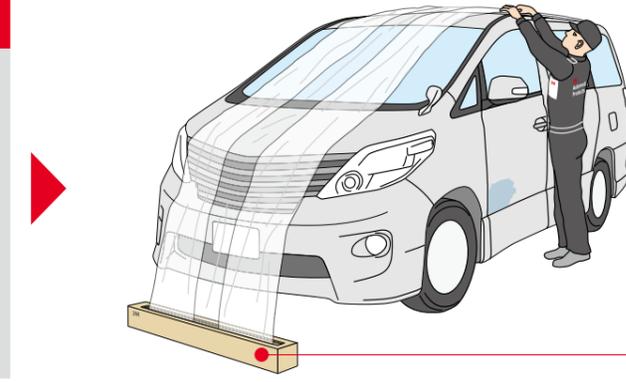


3M™ マスキングフィルム 6742

- 片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造。
- 幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車（ワゴンタイプ、SUVタイプ）も一枚で覆える。



STEP 2

フィルムを広げる。

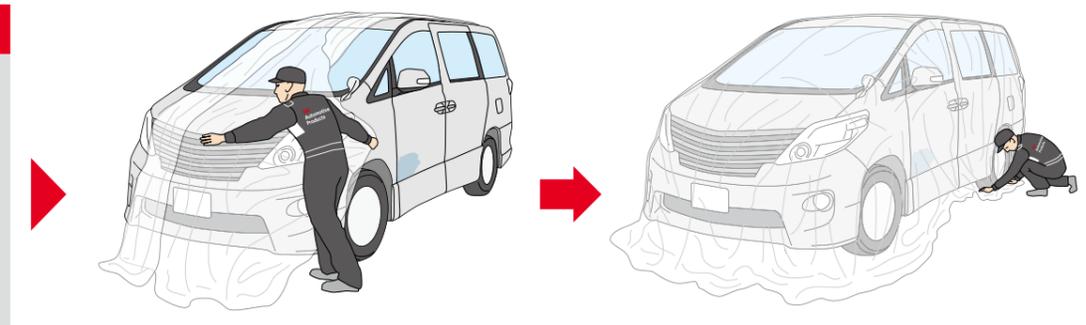


車体に手をつけて広げる。

必ずフィルムにテンションがかかるようにタイヤなどに挟み込むようにする。

STEP 3

補修面のフィルムをカットして補修面をむき出しにする。

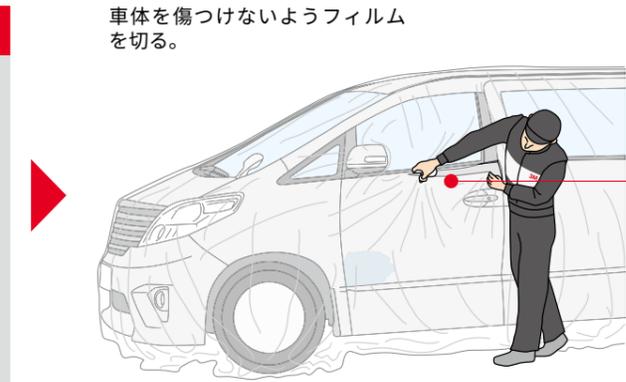

車体を傷つけないようフィルムを切る。

フィルムカッター

- 内側に刃があり、車体を傷つけない構造になっている。



STEP 4

キワにマスキングテープを貼り、完成!



カットしたフィルムは必ず内側に折り込む。