

# Instructions d'application

## 3M™ Diamond Grade™ Série 997/997s Revêtement rétroréfléchissant pour bâche

### Température d'application

10°C – 30°C (température de la bâche)

### Conseil

3M™ Diamond Grade™ série 997(S) est spécialement et uniquement utilisé sur les nouvelles bâches pvc (jusqu'à 6 mois) agréées par 3M et destinées aux véhicules.

Ce film peut être appliqué avant ou après la confection de la bâche. Les marquages peuvent être appliqués horizontalement, sur le sol ou une grande table. Si les marquages sont mis en place verticalement, p.ex. sur le véhicule, il y a lieu d'utiliser des panneaux de contre-pression (lorsque la toile n'est pas bien tendue).

Rideaux coulissants : ne pas coller la bande inférieure en-dessous des bas de sangles.

Rideaux avec système d'enroulement horizontal : éviter les bords rigides aux extrémités.

### Instructions d'application - généralités

#### Préparation du support:

Même s'ils semblent propres, tous les supports doivent être nettoyés conformément à la procédure ci-après :

1. Nettoyez la surface à l'eau et au savon (doux) avant de dégraisser le support. Séchez la surface à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
2. Nettoyez soigneusement la surface avec de l'isopropanol et séchez la à l'aide d'un chiffon non pelucheux avant l'évaporation du solvant.

#### Pose:

Veillez suivre strictement les prescriptions du règlement 104 (voir vademecum) :

1. Ne pas superposer les bandes.
2. Enlevez une petite partie du papier protecteur du film. Positionnez en tendant 50-70 cm (longueur de bras) avec votre main gauche et retirez lentement le papier protecteur de la main droite vers le bas. Ne perdez pas l'alignement. Retirer le papier protecteur trop rapidement avant positionnement peut causer une pré-adhérence et un mauvais alignement (fig. 1).
3. Veillez à toujours exercer une pression suffisante (panneau de contre-pression si la toile n'est pas assez tendue) lorsque vous posez le film sur le support en insistant sur les bords. Employez à cet effet une raclette munie d'une enveloppe de protection SA-1 afin d'éviter des rayures sur le film (fig.2).
4. Enlevez le papier d'application à 180°.
5. Laissez la bâche au repos pendant un minimum de 2 heures.



### Fournitures

- 3M Diamond Grade Série 997, bandes continues de 5 cm de large, disponible en blanc (-10), jaune (-71) et rouge (-72).
- 3M Diamond Grade Série 997 S avec segments de 5cm x 5cm sur rouleau de 50m. Disponible en blanc, jaune et rouge.
- Raclettes: bleues PA 1-B ou dorées PA 1-G (plus résistantes).
- Enveloppe de protection pour raclette: SA-1.

### Remarque


Sur surfaces rigides il faut utiliser le 3M Diamond Grade série 983 (voir aussi instructions d'application).

## Entretien

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les marquages pour une efficacité maximale. En matière de marquage de sécurité des véhicules, il est recommandé d'utiliser les méthodes de nettoyage suivantes :

- Nettoyez à l'eau et au détergent à l'aide d'une éponge, d'un chiffon ou d'une brosse douce.
- Station de lavage automatique pour voitures et poids lourds ou lavage haute pression à la main
- Pression maximale - 1200 PSI/80 bars.
- Température maximale de l'eau/de la solution de nettoyage - 60 °C.
- Distance minimale de 30 cm entre le jet et les marquages.
- Les lances de lavage ou les jets ne peuvent être orientés selon un angle supérieur à 45 degrés par rapport à la surface des marquages.
- En cas d'utilisation d'un brillant pour métaux, suivez les recommandations de dilution du fabricant.
- Rincez soigneusement après avoir généreusement aspergé le véhicule.

## Application recommandée suivant le règlement UN/ECE 104

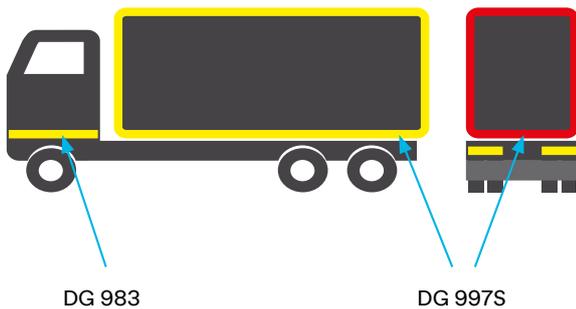

DG 983

DG 997S

Marquages contour complet



Marquages contour partiel

