3M Science.
Au service de la Vie.[MC]

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M[MC] 3015

Guide technique

Aperçu du produit

Pour la simplicité d'utilisation et la flexibilité, Membrane pare-air et pare-vapeur 3M[MC] 3015

La colle acrylique 3M à haute performance adhère au contact des revêtements extérieurs, le béton, des murs de maçonnerie, le bois et d'autres substrats de construction. Elle peut être appliquée sans apprêt, mortier ou dégâts asphalte chronophages.

- Le produit peut être appliqué allant jusqu'à -18 °C (0 °F) afin d'étendre la saison de construction
- La membrane exclusive de 0,254 mm est auto-adhésive: elle recouvre les trous de clous et s'adapte aux contours afin d'assurer l'étanchéité
- Résiste à l'exposition aux UV jusqu'à six mois

Manipulation et entreposage

Les rouleaux peuvent être entreposés à l'horizontale ou à la verticale dans leur emballage d'origine. Conservez le produit à une température comprise entre 16° et 27 °C (60° et 80 °F) et à une humidité relative entre 40 % et 60 %. Les rouleaux doivent être gardés au sec.

Remarque: Ces informations et données techniques doivent être considérées comme uniquement représentatives ou typiques et ne doivent pas être prises en considération pour des utilisations spéciales.

Propriétés physiques

	Valeur typique	Méthode d'essai
Perméabilité de la membrane à l'air		
à 75 Pa (0,3 po/colonne d'eau)	< 0,0002 L/s m^2 (< 0,00005 pied cube par minute/pi^2)	ASTM E2178 CAN/ULC S741
Fuite d'air de la cloison		
Cloison opaque à 75 Pa (0,3 po/colonne d'eau)	< 0,01 L/s m^2 (< 0,002 pied cube par minute/pi^2)	ASTM E2357
Cloison creuse à 75 Pa (0,3 po/colonne d'eau)	< 0,03 L/s m^2 < 0,006 pied cube par minute/pi^2	ASTM E2357
Classement de fuite d'air	A1	CAN/ULC-S742
Perméance à la vapeur d'eau		
Méthode du siccatif	8 ng/Pa·s·m^2 (0,14 perm US)	ASTM E96
Caractéristiques de combustion superficielle		
Indice de propagation de flamme	15	ASTM E84
Indice de dégagement de fumée	45	ASTM E84
Note	Classe A	ICC AC 38

Les meilleurs pratiques d'installation

Informations sur les substrats et préparation des surfaces

La Membrane pare-air et pare-vapeur 3M[MC] 3015 peut être appliquée sur bon nombre de substrats de revêtement, généralement sans apprêt. La condition du substrat est cruciale à la performance d'adhérence de toutes membranes adhésives. Les surfaces des substrats doivent être exemptes de graisse, d'huile, de peinture décollée, de corrosion, ou de toutes autres substances qui pourraient nuire à la liaison adhésive entre la membrane et le substrat.

Pour une performance optimale, la surface du substrat doit être sèche au toucher et la température ambiante ne doit pas être inférieure à -18 °C (0 °F). Vous pouvez également utiliser les techniques suivantes pour garantir l'étanchéité des surfaces spéciales:

- Les revêtements panneau de gypse extérieur doivent présenter une humidité inférieure à 19 % et ne comporter aucun joint ouvert ou fissure de plus de 6,35 mm (1/4 po).
- Les substrats en contreplaqué doivent présenter une humidité inférieure à 16 % et ne comporter aucun joint ouvert ou fissure de plus de 6,35 mm (1/4 po).
- Les surfaces en béton doivent être sablées pour éviter les reliefs et les zones vides doivent être bouchées.
- Les substrats de maçonnerie doivent avoir les joints de mortier affleurants.
- Comblez les espaces vides et les fissures de plus de 6,35 mm (1/4 po) de large avec du Matériau d'étanchéité en polyuréthane 3M[MC] 540, du Matériau d'étanchéité en polyuréthane pour le bâtiment 3M[MC] 525 ou tout autre mastic compatible, et sablez la surface pour qu'elle soit lisse et sans relief.
- Comblez les espaces vides et les fissures de plus de 12,70 mm (1/2 po) de large avec un boudin en mousse à alvéoles fermées, puis scellez avec du Matériau d'étanchéité en polyuréthane 3M[MC] 540, du Matériau d'étanchéité en polyuréthane pour le bâtiment 3M[MC] 525 ou tout autre mastic compatible, et sablez la surface pour qu'elle soit lisse et sans relief.

Planification de l'agencement de l'installation

Pour limiter le gâchis, planifiez l'agencement de l'installation avant de poser la Membrane pare-air et pare-vapeur 3M[MC] 3015. Les pénétrations doivent faire l'objet d'une attention toute particulière en cas d'exposition aux intempéries ou lorsque l'étanchéité de l'installation est cruciale. L'installation de membrane sur les pénétrations des fenêtres et portes est recommandé avant d'appliquer la membrane, mais il peut être réalisé après application de la membrane, si nécessaire.

Matériel nécessaire

- Membrane pare-air et pare-vapeur 3M[MC] 3015
- Matériau d'étanchéité en polyuréthane 3M[MC] 540, Matériau d'étanchéité en polyuréthane pour le bâtiment 3M[MC] 525 ou tout autre mastic compatible
- Couteau à lame rétractable
- Rouleau en J

Techniques d’application

Installez la Membrane pare-air et pare-vapeur 3M[MC] 3015 verticalement ou horizontalement. Au cours de l’installation, gardez la membrane au sec et protégez-la de la poussière et des débris.

Afin de faciliter l’utilisation, la membrane doit être pré-découpée en sections de longueur plus facile à manipuler. Tirez simplement sur le produit jusqu’à la longueur désirée, puis coupez le carré en suivant les rives à l’aide d’un couteau.

Application murale

Bien que la membrane puisse être posée horizontalement ou verticalement, une installation horizontale est à privilégier. Pour des résultats optimaux, il convient de poser en style de rejet d’eau en commençant par poser une première bande de membrane horizontalement au bas du mur. En remontant sur le mur, la bande suivante doit chevaucher la bande précédente d’au moins 2 po.

A

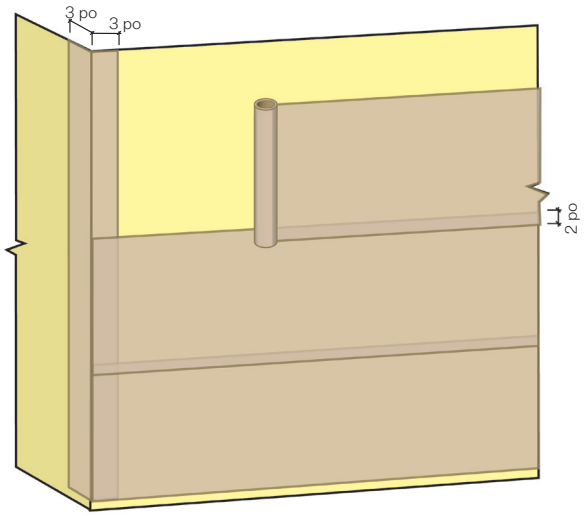

Les bâtiments sont conçus pour s’adapter aux mouvements thermiques ou sismiques. Pour s’adapter aux mouvements de la ligne de plancher, limitez les bandes de recouvrement à un seul étage en superposant les bandes au niveau des lignes de plancher.

B

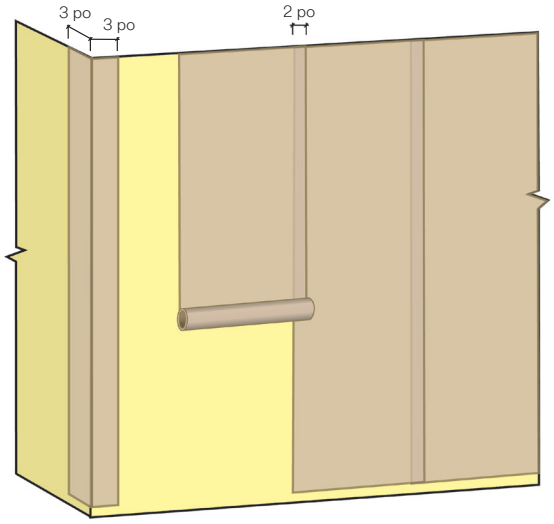

Le recouvrement minimum sur les côtés et aux extrémités est de 2 po.
Dans les coins verticaux intérieurs et extérieurs, le recouvrement minimum est de 3 po. Les jonctions verticales doivent être décalées d'un étage à l’autre, ou séparées par une bande horizontale de Membrane pare-air et pare-vapeur 3M[MC] 3015

Techniques d’application

La Membrane pare-air et pare-vapeur 3M[MC] 3015 est prête à installer dès que le papier de protection est retiré. Soyez prudent lorsque vous alignez le produit au mur car le repositionnement peut s’avérer difficile. L’adhésif est très efficace et adhère rapidement aux substrats.

Pour commencer :

1. Découpez le matériau à la taille désirée.
2. Enroulez-le sur lui-même pour faciliter la manipulation.
3. Pliez un bord en deux pour faire un pli sur le papier de protection.
4. Enlevez la protection sur 2 à 3 pouces.
5. Gardez l’adhésif exposé propre: ne pas contaminer avec de la poussière ou des débris avant application sur la surface.

1

Une fois alignée, posez la membrane en passant le rouleau sur le produit à l’endroit où l’adhésif a été exposé.

2

Déroulez le produit tout en tirant sur le papier de protection et en maintenant une pression contre le mur afin de coller la membrane.

3

Frottez la membrane du centre vers l’extérieur afin d’obtenir une surface lisse.

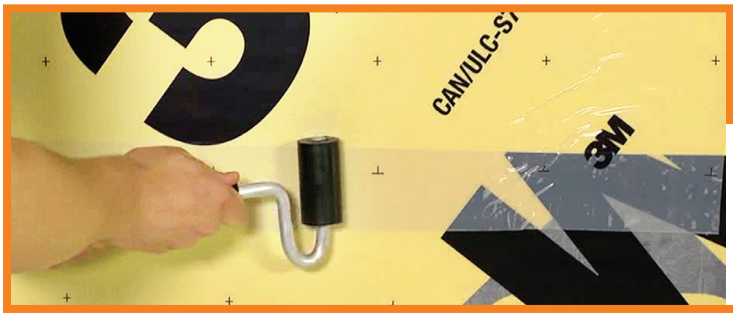

4

Pour de meilleures performances de la membrane pare-air, passez un rouleau en J sur la membrane pour assurer l'étanchéité sur le mur et entre les bords chevauchés.

Il est recommandé de sceller les bords de la membrane à la fin de chaque journée de travail. 3M recommande l’utilisation du Matériau d’étanchéité en polyuréthane 3M[MC] 540 à cette fin. Lissez le joint à la surface afin d’éviter la création d’une saillie lors de la pose de la prochaine couche de membrane en recouvrement.

Zones de pénétration

Les pénétrations de fenêtres et de portes peuvent être repérées avant ou après l’installation de la membrane. Il est cependant recommandé de les repérer avant l’installation. Toutes les pénétrations, dont les fenêtres et les portes, doivent être installées dans le bon ordre pour une bonne gestion de l’humidité. Utilisez la Membrane pare-air et pare-vapeur 3M[MC] 3015 comme solin et lors de travail de précision. Les pénétrations peuvent être scellées avec un mastic comme le Matériau d’étanchéité en polyuréthane 3M[MC] 540 ou le Matériau d’étanchéité en polyuréthane pour le bâtiment 3M[MC] 525 pour une meilleure étanchéité.

Techniques d'application

Ouvertures brutes (fenêtres et portes)

Lorsque vous travaillez avec la Membrane pare-air et pare-vapeur 3M[MC] 3015, il vous est recommandé d'installer une membrane en style de rejet d'eau. Commencez par pré-découper la membrane à la taille souhaitée, alignez et positionnez la membrane, retirez le papier de protection, et appuyez fermement. Passez le rouleau à laminé sur les recouvrements et la membrane pour assurer une adhérence optimale.

Suivez les étapes suivantes:

1

3M 3015 – Repliez dans l'ouverture pour former le rebord et les évacuations d'eau.

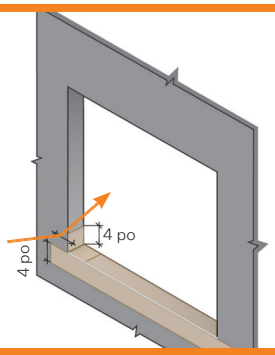

Appliquez des morceaux de membrane de taille appropriée sur le bas des ouvertures en les repliant dans l'ouverture pour former le rebord et les évacuations d'eau. Prévoyez un recouvrement de 2 po du mur extérieur.

2

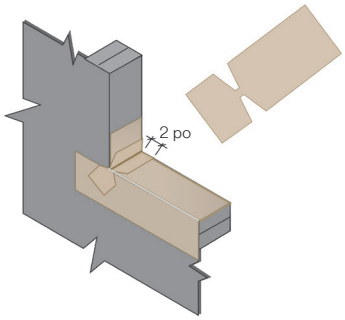

Appliquez des bandes de membrane de précision dans chacun des coins du rebord en le recouvrant sur toute la largeur et sur au moins 2 po du montant, du rebord et du mur.

3

Appliquez le 3M 3015 sur les montants en prévoyant 4 po allant de l'ouverture et du bardeau et chevauchant la protection du rebord.

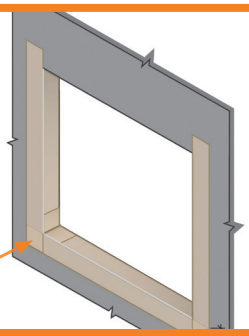

Appliquez des morceaux de membrane de taille appropriée sur les montants, en prévoyant 4 po allant de l'ouverture vers l'extérieur. Repliez la membrane sur l'ouverture et le bardeau en chevauchant la protection du rebord préalablement installée.

4

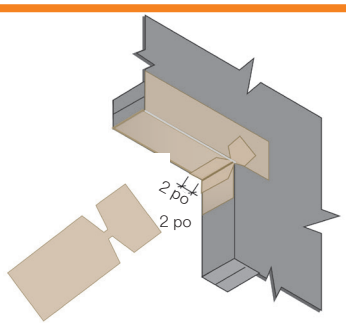

Appliquez des bandes de membrane de précision dans chacun des coins du linteau en le recouvrant sur toute la largeur et sur au moins 2 po du montant, du linteau et du mur.

5

Appliquez le 3M 3015 sur le linteau en prévoyant 4 po et repliez dans l'ouverture et sur le rebord en chevauchant la protection des montants.

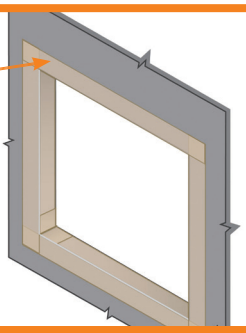

Appliquez des morceaux de membrane de taille appropriée sur le linteau en prévoyant 4 po allant de l'ouverture vers l'extérieur. Repliez la membrane sur l'ouverture et le bardeau en chevauchant la protection du rebord préalablement installée.

Techniques d'application

Pénétrations des prises d'air et des tuyaux

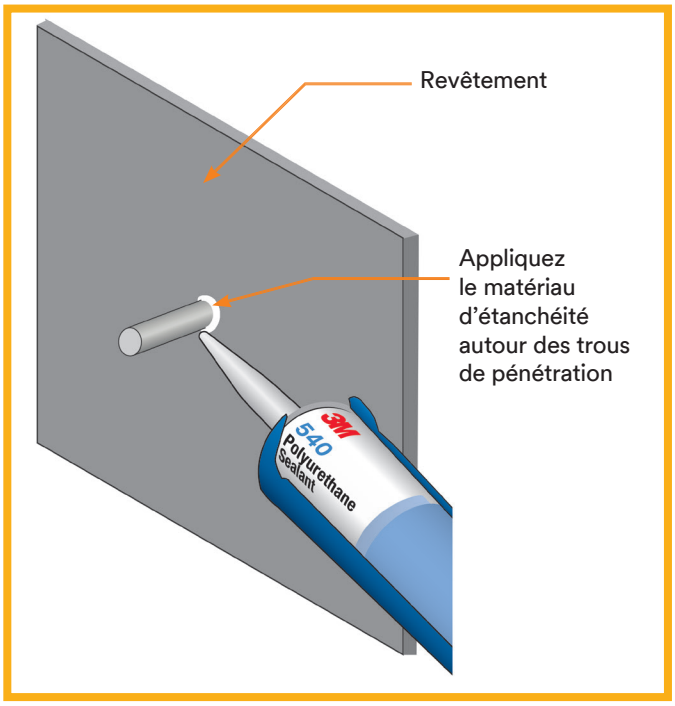

1. Appliquez le Matériau d'étanchéité en polyuréthane 3M[MC] 540, Matériau d'étanchéité en polyuréthane pour le bâtiment 3M[MC] 525, ou tout autre mastic compatible dans l'espace vide entre la pénétration et le mur extérieur.

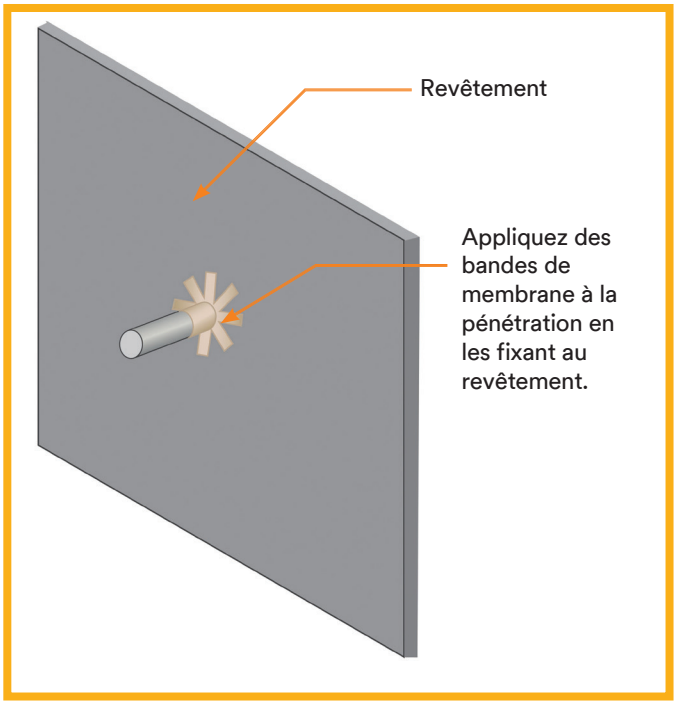

2. Appliquez la membrane en prévoyant un recouvrement de 2 po pour la pénétration de la prise d'air ou du tuyau et découpez des bandes afin d'assurer la transition avec le mur extérieur.

Attache de maçonnerie (brique)/plaque porte-couteau

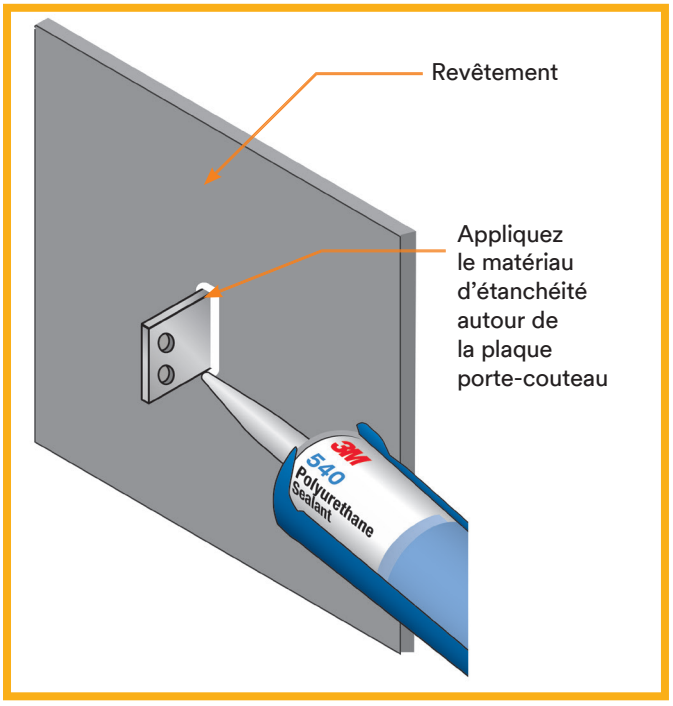

1. Appliquez le Matériau d'étanchéité en polyuréthane 3M[MC] 540, Matériau d'étanchéité en polyuréthane pour le bâtiment 3M[MC] 525, ou tout autre mastic compatible à l'endroit où la plaque porte-couteau pénètre la membrane.

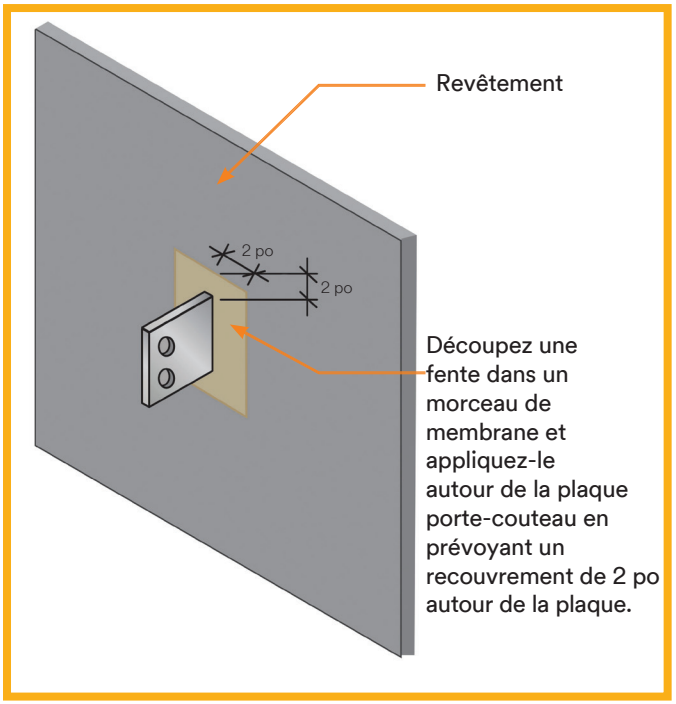

2. Découpez un carré de membrane qui recouvre la lame d'au moins 2 po dans toutes les directions. Découpez une fente au centre du carré et glissez la membrane autour de la plaque porte-couteau.

Techniques d’application

Boîte de jonction

1. Appliquez le Matériau d’étanchéité en polyuréthane 3M[MC] 540, Matériau d’étanchéité en polyuréthane pour le bâtiment 3M[MC] 525, ou tout autre mastic compatible autour de la boîte de jonction.

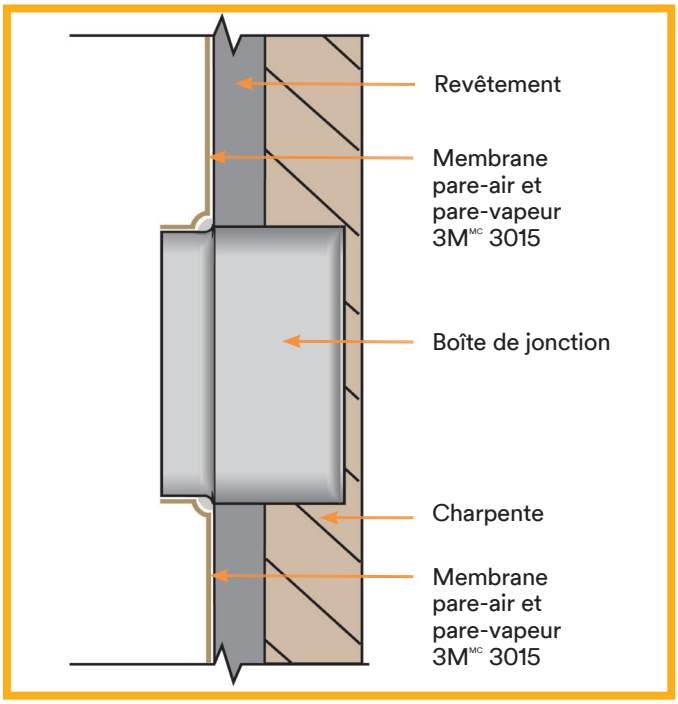

2. Découpez un morceau de membrane afin d’envelopper l'extérieur de la boîte avec une pièce unique, prévoyez un recouvrement de 2 po.

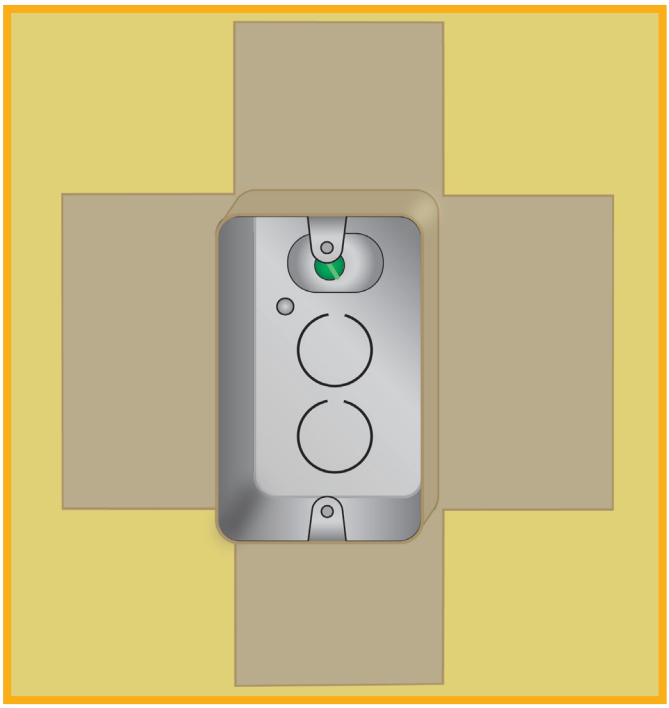

3. Perpendiculairement à la direction de l’enveloppe, découpez quatre bandes afin d’assurer la transition descendante de la membrane avec le mur extérieur.

Pour des renseignements complémentaires, veuillez contacter le Centre de service à la clientèle 3M au 1 888 364-3577.

Bibliothèque de dessins

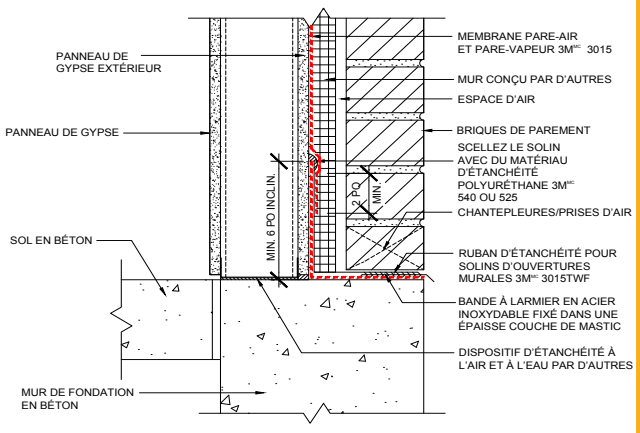

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. UNE DOUBLE COUCHE DE MEMBRANE PEUT ÊTRE POSÉE SUR LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN INTRA-MURAL 3M^MC 3015TWF.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME :	DATE :	N° DESSIN :
PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	05/24/13	3015-1.0A
TITRE :	ÉCHELLE : NAE	
DESSIN DE MUR DE FONDATION	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

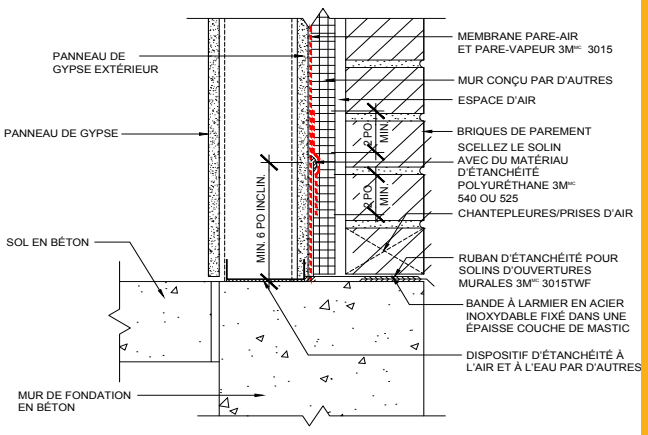

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. UNE DOUBLE COUCHE DE MEMBRANE PEUT ÊTRE POSÉE SUR LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN INTRA-MURAL 3M^MC 3015TWF.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME :	DATE :	N° DESSIN :
PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	05/24/13	3015-1.1A
TITRE :	ÉCHELLE : NAE	
DESSIN DE MUR DE FONDATION	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

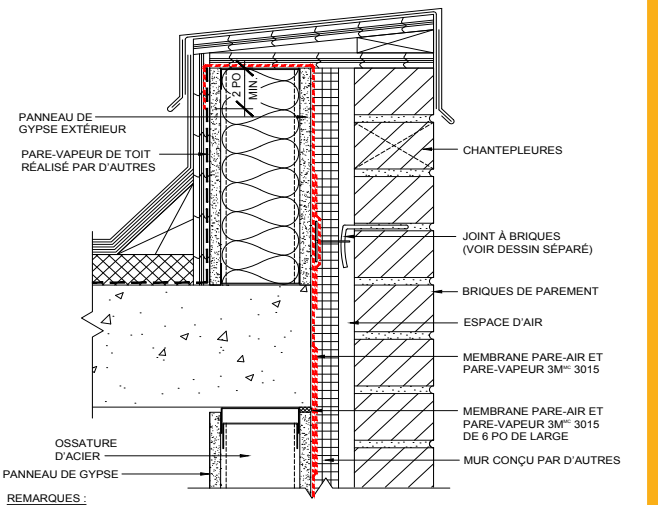

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. UNE DOUBLE COUCHE DE MEMBRANE PEUT ÊTRE POSÉE SUR LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN INTRA-MURAL 3M^MC 3015TWF.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME :	DATE :	N° DESSIN :
PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	05/16/13	3015-2.0A
TITRE :	ÉCHELLE : NAE	
DESSIN DU PARAPET	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

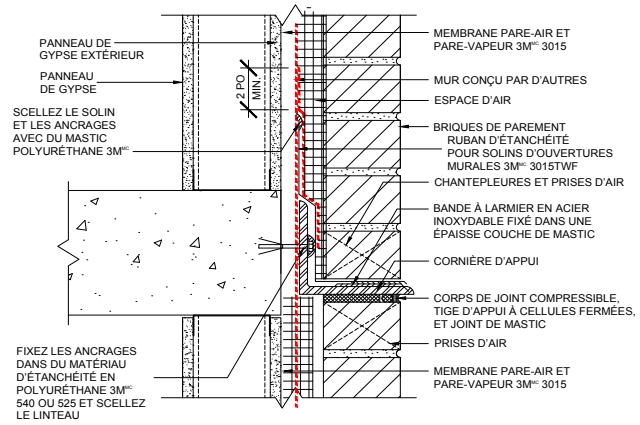

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. UNE DOUBLE COUCHE DE MEMBRANE PEUT ÊTRE POSÉE SUR LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN INTRA-MURAL 3M^MC 3015TWF.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME :	DATE :	N° DESSIN :
PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	05/16/13	3015-3.0A
TITRE :	ÉCHELLE : NAE	
CORNIÈRE D'APPUI EN BRIQUE	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

Les informations décrites ci-dessus sont représentatives d'une utilisation dans des conditions normales. Des modifications peuvent être nécessaires pour les installations spécifiques de votre projet. Veuillez contacter un représentant technique pour obtenir de l'aide.

Bibliothèque de dessins

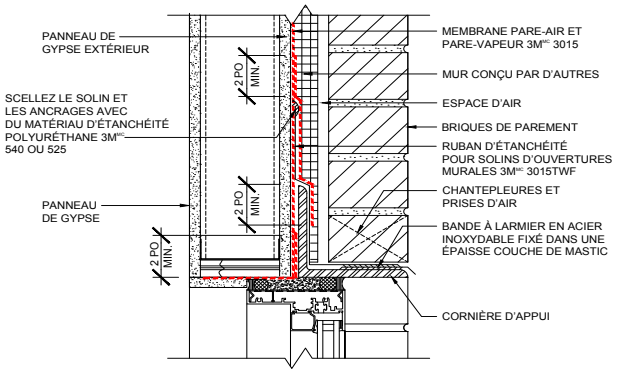

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. UNE DOUBLE COUCHE DE MEMBRANE PEUT ÊTRE POSÉE SUR LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN INTRA-MURAL 3M^MC 3015TWF.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.
4. LA CONNEXION DES PARE-AIR ET PARE-VAPEUR DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE DOIT ÊTRE CONFIRMÉE AVEC LE FABRICANT DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME :	DATE :	N° DESSIN :
PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	05/16/13	3015-4.0A
TITRE :	ÉCHELLE : NAE	
DESSIN D'EXÉCUTION DU LINTEAU DE FENÊTRE	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

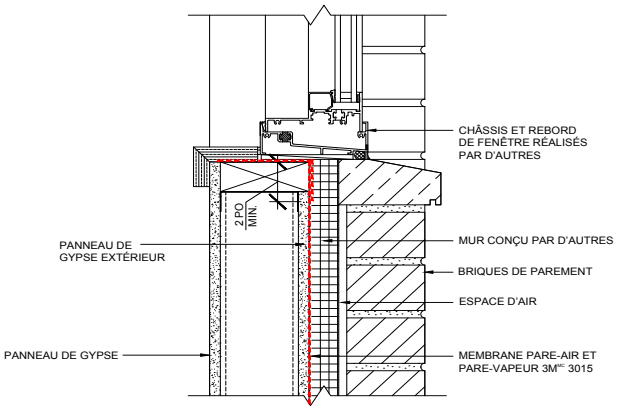

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. LA CONNEXION DES PARE-AIR ET PARE-VAPEUR DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE DOIT ÊTRE CONFIRMÉE AVEC LE FABRICANT DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME :	DATE :	N° DESSIN :
PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	05/16/13	3015-5.0A
TITRE :	ÉCHELLE : NAE	
DESSIN DU REBORD DE FENÊTRE	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

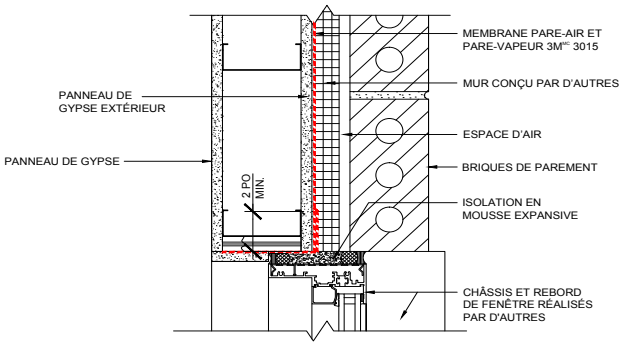

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. LA CONNEXION DES MEMBRANES PARE-AIR ET PARE-VAPEUR DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE DOIT ÊTRE CONFIRMÉE AVEC LE FABRICANT DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME :	DATE :	N° DESSIN :
PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	05/16/13	3015-6.0A
TITRE :	ÉCHELLE : NAE	
DESSIN DU MONTANT DE FENÊTRE	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

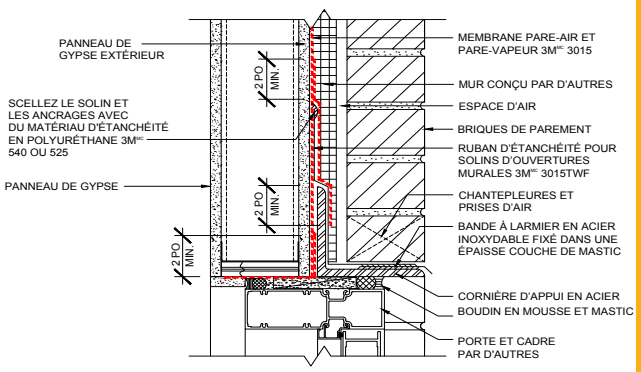

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. UNE DOUBLE COUCHE DE MEMBRANE PEUT ÊTRE POSÉE SUR LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN INTRA-MURAL 3M^MC 3015TWF.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.
4. LA CONNEXION DES MEMBRANES PARE-AIR ET PARE-VAPEUR DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE DOIT ÊTRE CONFIRMÉE AVEC LE FABRICANT DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE.

SYSTÈME :	DATE :	N° DESSIN :
PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	05/16/13	3015-7.0A
TITRE :	ÉCHELLE : NAE	
D'EXÉCUTION DU LINTEAU DE PORTE	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

Les informations décrites ci-dessus sont représentatives d'une utilisation dans des conditions normales. Des modifications peuvent être nécessaires pour les installations spécifiques de votre projet. Veuillez contacter un représentant technique pour obtenir de l'aide.

Bibliothèque de dessins

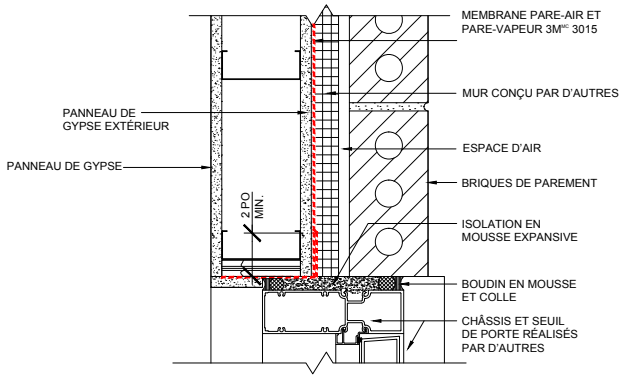

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. LA CONNEXION DES MEMBRANES PARE-AIR ET PARE-VAPEUR DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE DOIT ÊTRE CONFIRMÉE AVEC LE FABRICANT DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME :	DATE :	N° DESSIN :
PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	05/16/13	3015-8.0A
TITRE :	ÉCHELLE : NAE	
DESSIN DU MONTANT DE PORTE	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

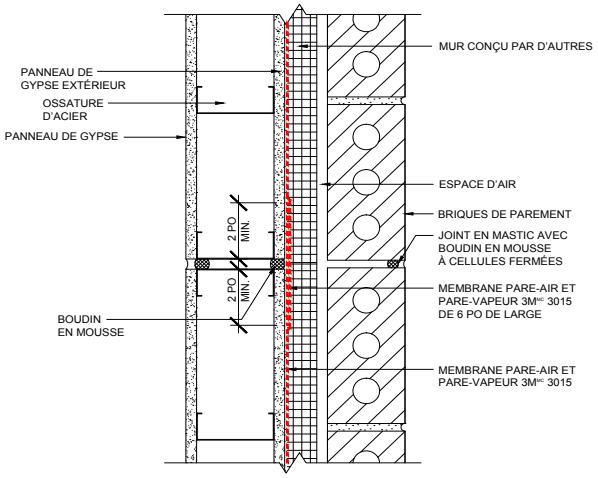

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME :	DATE :	N° DESSIN :
PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	05/16/13	3015-9.0A
TITRE :	ÉCHELLE : NAE	
DESSIN DES JOINTS DE DILATATION	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

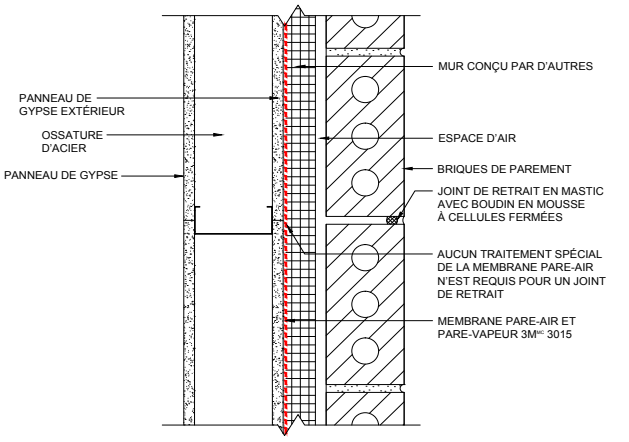

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME :	DATE :	N° DESSIN :
PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	05/16/13	3015-10.0A
TITRE :	ÉCHELLE : NAE	
DESSIN DES JOINTS DE RETRAIT	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

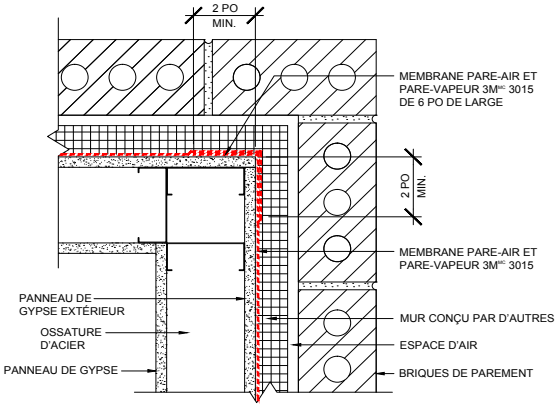

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME :	DATE :	N° DESSIN :
PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	05/16/13	3015-11.0A
TITRE :	ÉCHELLE : NAE	
DESSIN DES COINS EXTÉRIEURS	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

Les informations décrites ci-dessus sont représentatives d'une utilisation dans des conditions normales. Des modifications peuvent être nécessaires pour les installations spécifiques de votre projet. Veuillez contacter un représentant technique pour obtenir de l'aide.

Bibliothèque de dessins

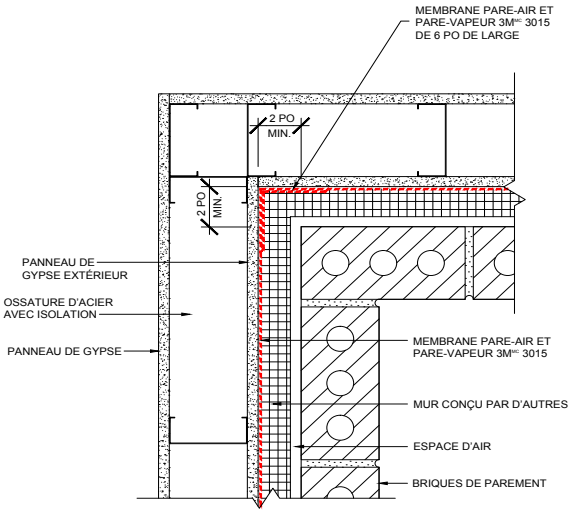

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-12.0A
TITRE : DESSIN DES COINS INTÉRIEURS	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

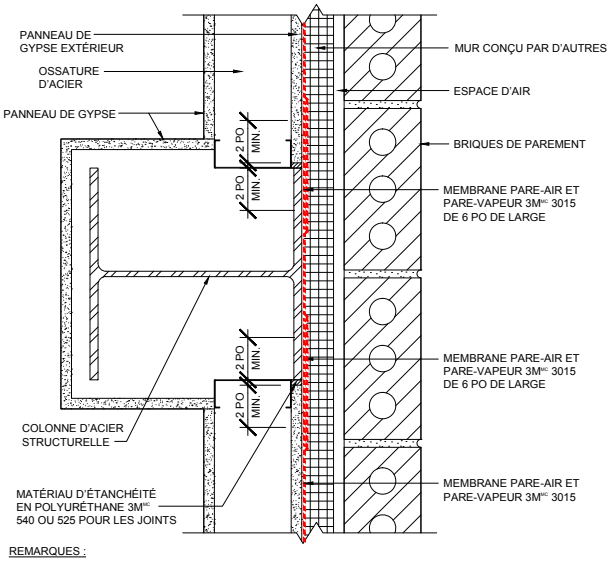

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-13.0A
TITRE : DESSIN DES CONNEXIONS DES COLONNES D'ACIER	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

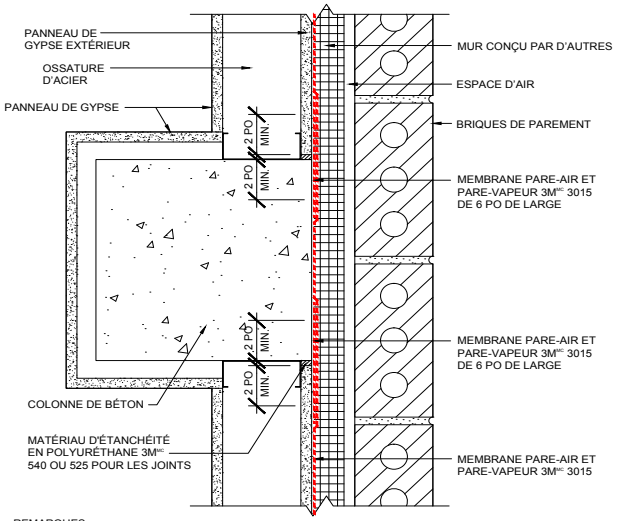

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-14.0A
TITRE : DESSIN DES CONNEXIONS DES COLONNES EN BÉTON	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

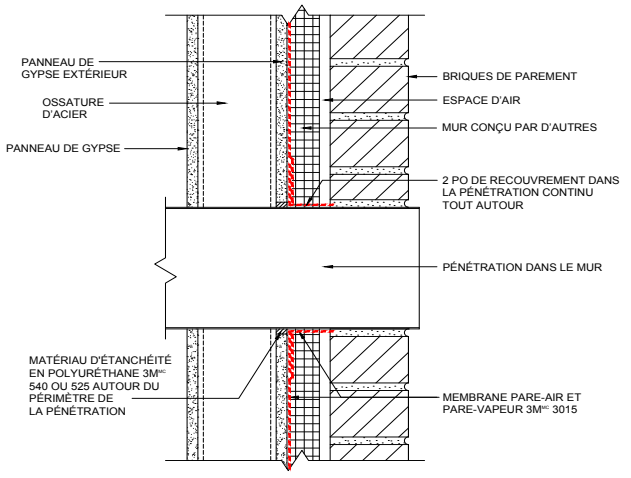

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR À OSSATURE D'ACIER	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-15.0A
TITRE : PÉNÉTRATION DE TUYAU OU CONDUIT	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

Les informations décrites ci-dessus sont représentatives d'une utilisation dans des conditions normales. Des modifications peuvent être nécessaires pour les installations spécifiques de votre projet. Veuillez contacter un représentant technique pour obtenir de l'aide.

Bibliothèque de dessins

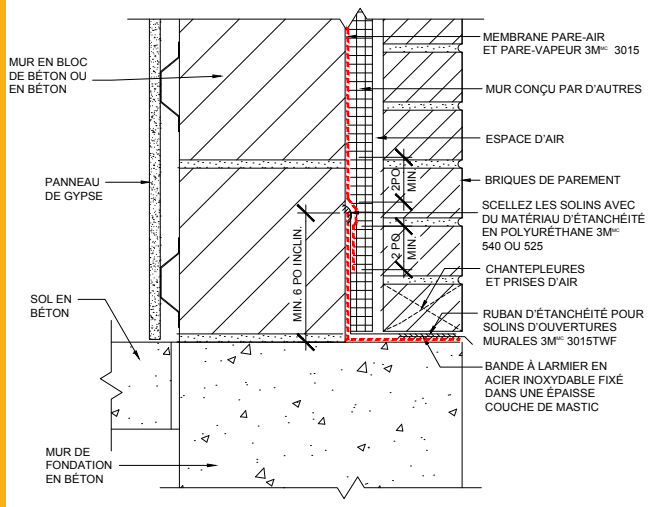

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. UNE DOUBLE COUCHE DE MEMBRANE PEUT ÊTRE POSÉE SUR LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN INTRA-MURAL 3M MC 3015TWF.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-1.0B
TITRE : DESSIN DE MUR DE FONDATION	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

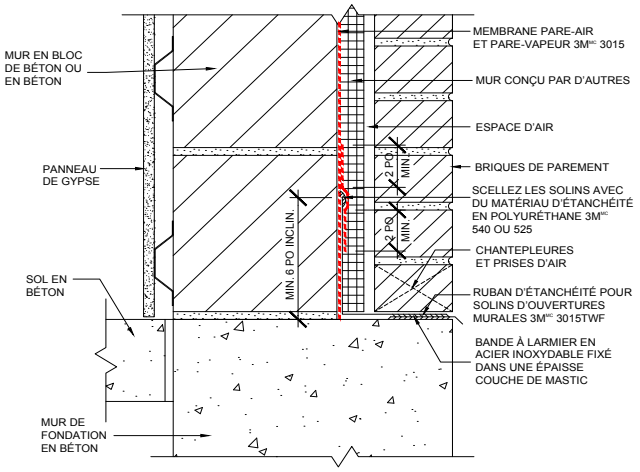

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. UNE DOUBLE COUCHE DE MEMBRANE PEUT ÊTRE POSÉE SUR LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN INTRA-MURAL 3M MC 3015TWF.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-1.1B
TITRE : DESSIN DE MUR DE FONDATION	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

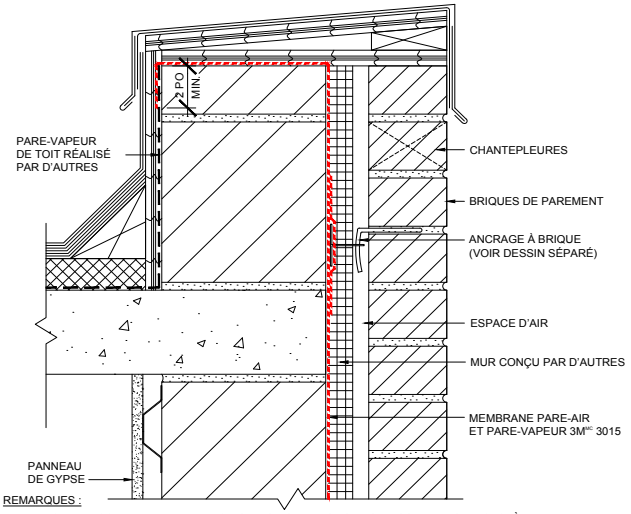

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. UNE DOUBLE COUCHE DE MEMBRANE PEUT ÊTRE POSÉE SUR LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN INTRA-MURAL 3M MC 3015TWF.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-2.0B
TITRE : DESSIN DU PARAPET	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

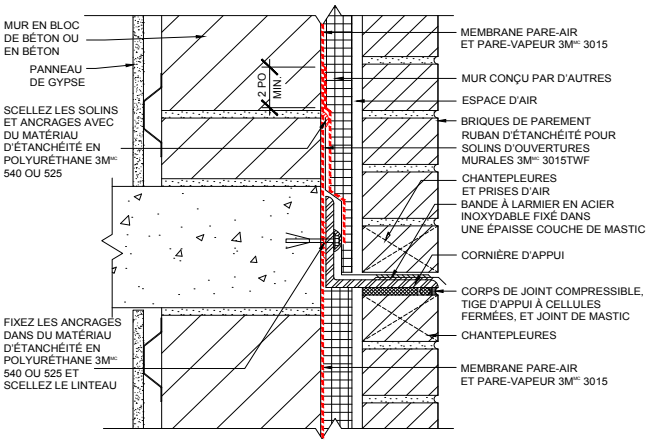

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. UNE DOUBLE COUCHE DE MEMBRANE PEUT ÊTRE POSÉE SUR LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN INTRA-MURAL 3M MC 3015TWF
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M MC 525

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-3.0B
TITRE : CORNIÈRE D'APPUI EN BRIQUE	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

Les informations décrites ci-dessus sont représentatives d'une utilisation dans des conditions normales. Des modifications peuvent être nécessaires pour les installations spécifiques de votre projet. Veuillez contacter un représentant technique pour obtenir de l'aide.

Bibliothèque de dessins

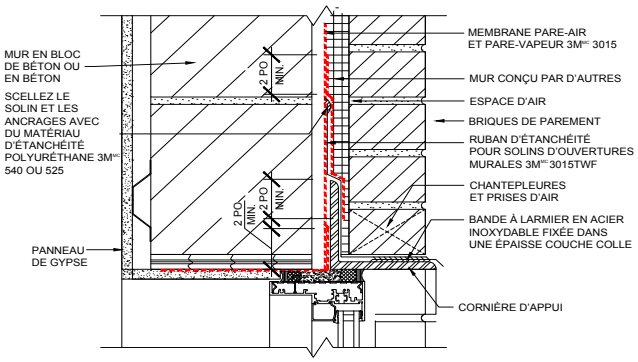

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. UNE DOUBLE COUCHE DE MEMBRANE PEUT ÊTRE POSÉE SUR LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN INTRA-MURAL 3M^MC 3015TWF.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.
4. LA CONNEXION DES PARE-AIR ET PARE-VAPEUR DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE DOIT ÊTRE CONFIRMÉE AVEC LE FABRICANT DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-4.0B
TITRE : DESSIN D'EXÉCUTION DU LINTEAU DE FENÊTRE	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

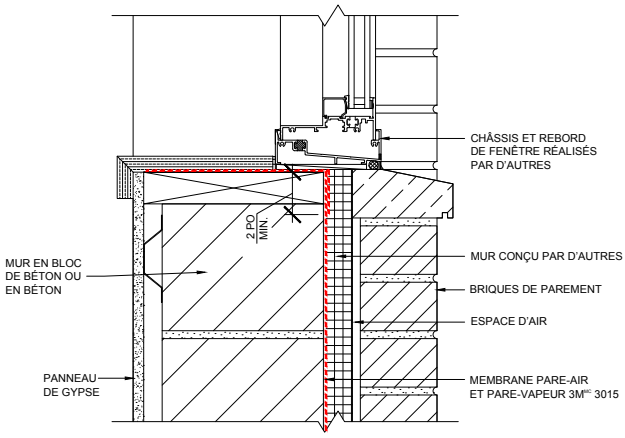

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. LA CONNEXION DES PARE-AIR ET PARE-VAPEUR DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE DOIT ÊTRE CONFIRMÉE AVEC LE FABRICANT DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE/MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-5.0B
TITRE : DESSIN DU REBORD DE FENÊTRE	ÉCHELLE : N.T.S.	
	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

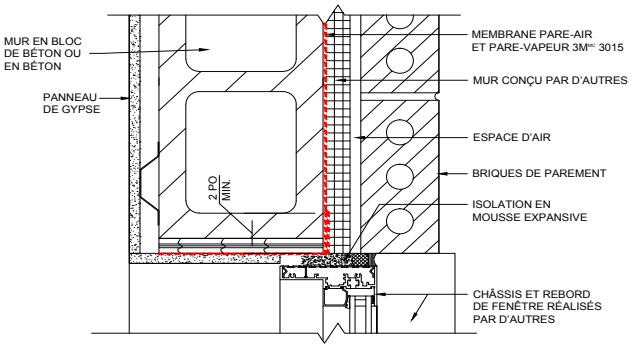

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. LA CONNEXION DES PARE-AIR ET PARE-VAPEUR DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE DOIT ÊTRE CONFIRMÉE AVEC LE FABRICANT DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : BRICK VENEER / CMU OR CONCRETE WALL	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-6.0B
TITRE : DESSIN DU MONTANT DE FENÊTRE	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

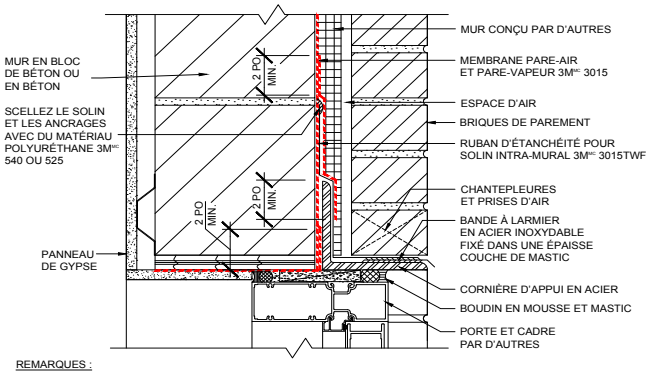

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. UNE DOUBLE COUCHE DE MEMBRANE PEUT ÊTRE POSÉE SUR LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN INTRA-MURAL 3M^MC 3015TWF.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.
4. LA CONNEXION DES PARE-AIR ET PARE-VAPEUR DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE DOIT ÊTRE CONFIRMÉE AVEC LE FABRICANT DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-7.0B
TITRE : DESSIN D'EXÉCUTION DU LINTEAU DE PORTE	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

Les informations décrites ci-dessus sont représentatives d'une utilisation dans des conditions normales. Des modifications peuvent être nécessaires pour les installations spécifiques de votre projet. Veuillez contacter un représentant technique pour obtenir de l'aide.

Bibliothèque de dessins

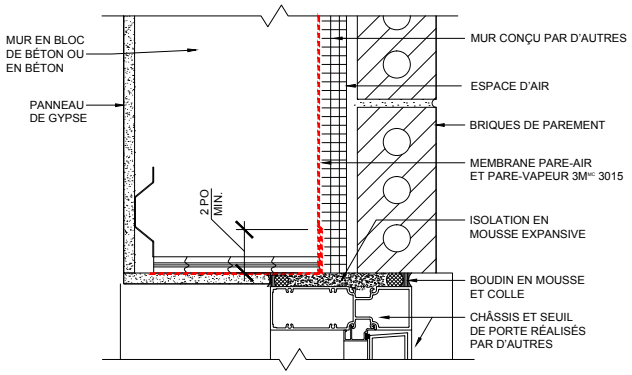

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. LA CONNEXION DES PARE-AIR ET PARE-VAPEUR DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE DOIT ÊTRE CONFIRMÉE AVEC LE FABRICANT DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE.
3. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-8.0B
TITRE : DESSIN DU MONTANT DE PORTE	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : R.S.J.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

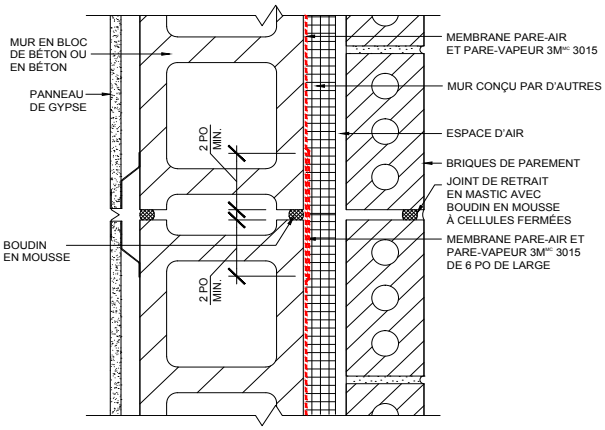

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-9.0B
TITRE : DESSIN DES JOINTS DE DILATATION	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

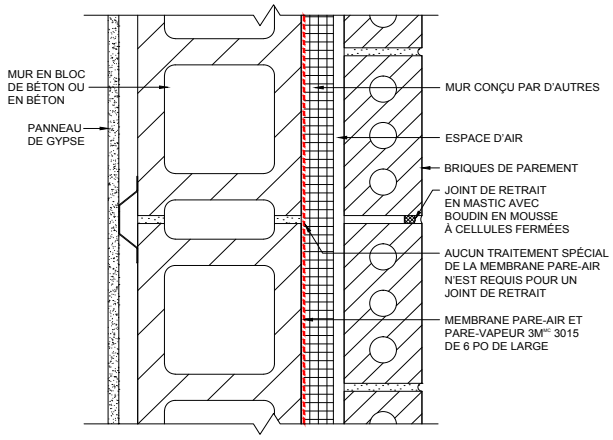

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-10.0B
TITRE : DESSIN DES JOINTS DE RETRAIT	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

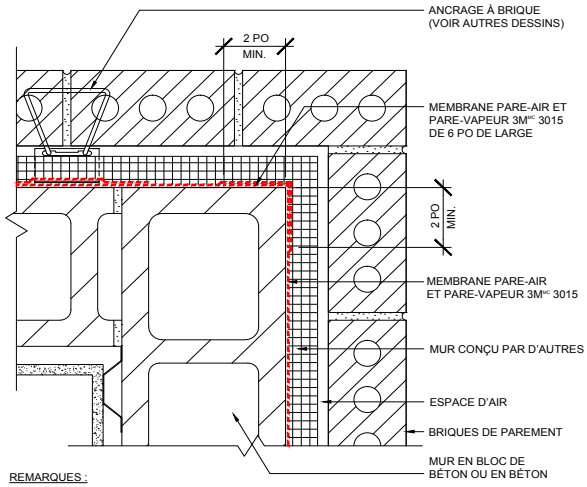

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-11.0B
TITRE : DESSIN DES COINS EXTÉRIEURS	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

Les informations décrites ci-dessus sont représentatives d'une utilisation dans des conditions normales. Des modifications peuvent être nécessaires pour les installations spécifiques de votre projet. Veuillez contacter un représentant technique pour obtenir de l'aide.

Bibliothèque de dessins

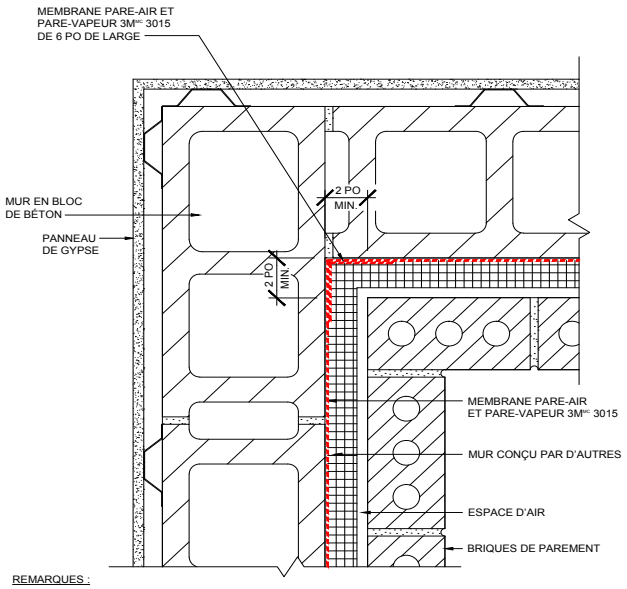

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-12.0B
TITRE : DESSIN DES COINS INTÉRIEURS	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

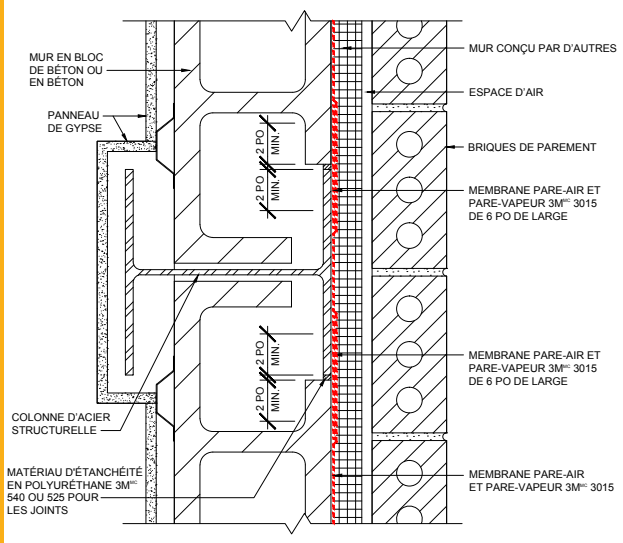

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-13.0B
TITRE : DESSIN DES CONNEXIONS DES COLONNES D'ACIER	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

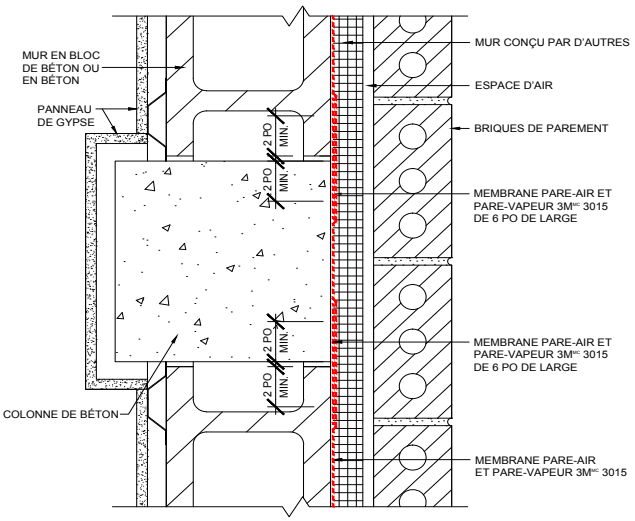

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-14.0B
TITRE : DESSIN DES CONNEXIONS DES COLONNES EN BÉTON	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

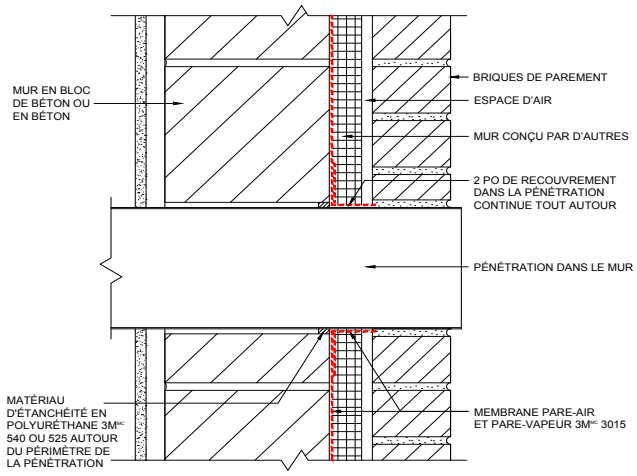

REMARQUES :

1. FAITES UN RECOUVREMENT D'AU MOINS 2 PO POUR LES JOINTS ET SOUDURES DU SYSTÈME DE MEMBRANE.
2. TOUT DOMMAGE CAUSÉ À LA MEMBRANE SUITE À L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉPARÉ AVEC UN MORCEAU DE MEMBRANE, RECOUVRANT UN PÉRIMÈTRE DE 2 PO AUTOUR DU DOMMAGE. DE PLUS, LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE 3M^MC 540 OU DU MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EN POLYURÉTHANE POUR LE BÂTIMENT 3M^MC 525.

Membrane pare-air et pare-vapeur 3M^MC 3015

SYSTÈME : PLACAGE DE BRIQUE / MUR EN BLOC DE BÉTON OU EN BÉTON	DATE : 05/16/13	N° DESSIN : 3015-15.0B
TITRE : PÉNÉTRATION DE TUYAU OU CONDUIT	ÉCHELLE : NAE	
	DESSINÉ PAR : M.D.H.	

LES INFORMATIONS DÉCRITES CI-DESSUS SONT REPRÉSENTATIVES D'UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES. DES MODIFICATIONS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR LES INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET, VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT TECHNIQUE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

Les informations décrites ci-dessus sont représentatives d'une utilisation dans des conditions normales. Des modifications peuvent être nécessaires pour les installations spécifiques de votre projet. Veuillez contacter un représentant technique pour obtenir de l'aide.

Consultez le site **3M.ca/enveloppedubâtiment** pour plus de renseignements.

Garantie, limite de recours et dénégation de responsabilité: À moins qu'une garantie additionnelle ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou la documentation applicable du produit 3M, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de l'expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.
Limite de responsabilité: À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte. **IMPORTANT:** Les produits 3M présentés dans ce catalogue doivent être utilisés conformément aux réglementations de l'OSHA, ainsi que les instructions d'utilisations, les avertissements et les limites de chacun des produits.

3M

Centre commercial du bâtiment et de la construction 3M
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
3M.ca/enveloppedubâtiment

3M et 3M Science. Au service de la Vie sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2017, 3M. Tous droits réservés.
GP Densglas est une marque déposée de Georgia-Pacific Gypsum, LLC © 2017. 161207223 F BA-16-22563