
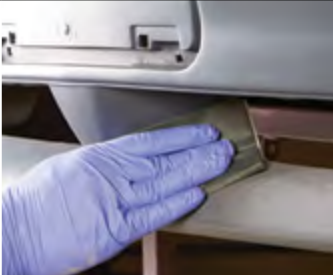
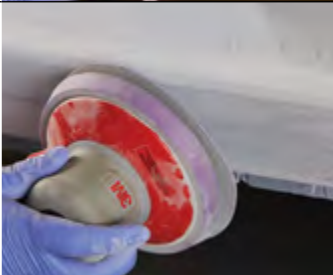




**Nota: Siga os procedimentos recomendados pelo fabricante de tinta para novos para-choques de plástico não preparados.**

| <b>Preparação de Para-choque com Primer Novo</b> |   |
|--|---|
| <b>1</b>   |  <p><b>Limpeza</b><br/>Limpe a peça com água e sabão, em seguida com um desengraxante que atenda as normas regionais ambientais (VOC).</p>   |
| <b>2<sub>A</sub></b>                             |  <p><b>Preparação Manual da Superfície</b><br/>Lixe os cantos e outras áreas de difícil acesso utilizando a Esponja Abrasiva Fina (P400) até que a superfície esteja fosca e todo brilho seja removido.</p>                      |
| <b>2<sub>B</sub></b>                             |  <p><b>Preparação da Superfície com Máquina</b><br/>Lixe as superfícies restantes utilizando um disco abrasivo grão P400 com uma Lixadeira Dupla Ação (D.A.) até que a superfície esteja fosca e todo brilho seja removido.</p> |
| <b>3</b>   |  <p><b>Limpar Novamente</b><br/>Limpe a superfície do para-choque com água e sabão, em seguida com um desengraxante que atenda as normas regionais ambientais (VOC).</p>   |
| <b>4</b>   |  <p><b>Aplicação dos Revestimentos Finais</b><br/>Sele e pinte o para-choque seguindo as recomendações dos fabricantes de tinta.</p>   |

Acesse [www.3MReparacaoAutomotiva.com.br](http://www.3MReparacaoAutomotiva.com.br) para mais POPs e vídeos

| <b>Lista de Produtos</b>                               |   |
|--|---|
| 3M Car Wash 500ml                                      |  |
| 3M Esponja Abrasiva Fina, P400, 114mm x 139mm, PN02604 |  |
| 3M 334U Disco Clean Sanding, 6" grão P400, PN01811     |  |

| <b>Pense na sua Saúde</b>  |   |
|--|---|
| Respirador Descartável Dobrável Valvulado 3M 8013 PFF-1 (S) + VO C.A. 9356 |    |
| Protetores Auditivos 3M 1100 e 1110 - C.A. 5674                            |  |
| Óculos de Segurança 3M Virtua AR/AE - C.A. 15649                           |  |