

3M[™] フレックスマスカー 6771 / 6773

心地よい手切れ性

フィルム幅方向に手で切ることができます。 また、フィルムにコシがあり、凹凸に追従しやすいため 作業性が向上します。

柔らかくしなやかな基材

フィルムの両面にコロナ処理がされており、 フレーキングが起きにくく 裏表を気にせずにマスキング作業ができます。




発注品番	製品名	サイズ	1箱の数量	発注単位
6771	3 M™ フレックスマスカー 6771 150MM	150mm × 20m	12 本	12 本
6773	3 M™ フレックスマスカー 6773 300MM	300mm × 20m	12 本	12本


3M™ マスキングソリューションのご案内

3M™ マスキングソリューションは、マスキング工程における作業効率の向上とブツ発生の低減を実現しています。フレックスマスカーの登場で、面倒であった内側の細かい部分のマスキングができるようになり、作業性を維持しつつ、ドア等のパーツを装着しながらも車体内側を塗装をすることが可能になり、塗装品質の向上を新たにご提案致します。



カタログ番号: AAD-281

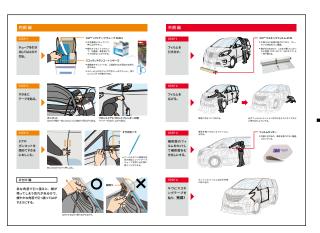

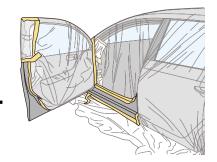

ヒンジ部分に3M™ フレックスマスカーを 使用することで、ドアを開閉しながら塗装 することが可能になりました。


3M™マスキングソリューションのイラストマニュアルをご用意しています。


3M™フレックスマスカー 使用方法

STEP 1

ドアを閉じ、ドア側 に立ち、ドアを閉 じたままフィルムを 差し込んで張る。 外側の塗装部位に あたらないように 固定する。

(きわの仕上がりをより向上さ せる場合、リバーステープ等で エッジ部分を整える)

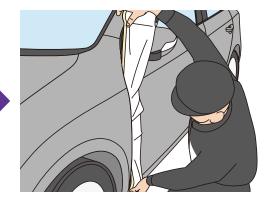

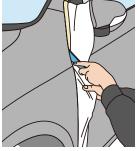

ヘラ等で仮圧着をする。



フレックスマスカーをマスキン グテープで貼り付けていく。

STEP 2

フェンダー側に立 ち、ドアを半開にし て外側から張る。 外側の塗装部位に 当たらないように 固定する。

(きわの仕上がりをより向上さ せる場合、リバーステープ等で エッジ部分を整える)





フレックスマスカーをマスキン グテープで貼り付けていく。

STEP 3

フレックスマスカー を裂き、ヒンジ/ ホース部分を避け て、内側に引き込む。



STEP 4

フレックスマスカー でヒンジ/ホース部 分を包み、その端 をマスキングテープ で貼り付ける。

(ドア側はドアを閉めた時に フレックスマスカーが剥がれ ないよう余裕をもって貼り付 ける)




3M™マスキングテープ 243J



接着力、のり残りの 少なさ、タテ裂けが 起こりにくい、アール のとり易さ、シャープ な見切りなど、総合 的にバランスの取れた 製品です。

STEP 5

ドアにマスキングフィ ルムを掛け、キワに マスキングテープを 貼り、完成。

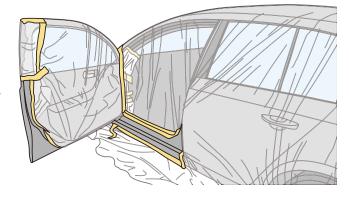

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性 若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り 替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。 App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Playは、Google Inc.の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社 オート・アフターマーケット製品事業部 http://www.mmm.co.jp/aad/

カスタマーコールセンター 製品のお問い合わせはナビダイヤルで **2**0570-011-211 8:45~17:15 /月~金 (土日祝年末年始は除く)