

Система сращивания 3M™

Пошаговая инструкция по нанесению расслаиваемой ленты для летучей склейки




Начните разматывать рулон от центра. Не тяните ленту пальцами за угол.



Убедитесь, что лента раскрыта правильно перед нанесением на рулон.

Нанесите ленту и обрежьте до желаемой ширины*

1

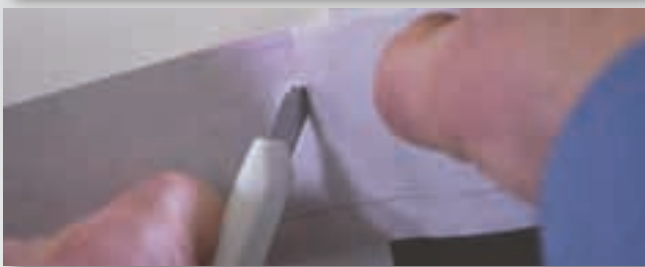

- ▶ Откиньте и временно защитите последний виток плёнки. Нанесите ленту по всей ширине рулона, отступив от краёв примерно 5–7 мм. Широкая полоса лайнера должна располагаться со стороны последнего витка (на этом фото последний виток идёт снизу рулона).
- ▶ Используйте нож или ножницы, чтобы обрезать ленту. Пригладьте ленту, проведя рукой вдоль рулона.

Удалите узкую полоску лайнера

2



- ▶ Подденьте узкий лайнер, отступив пару сантиметров от края рулона, и снимите его под углом 90°.

Закрепите последний виток

3



- ▶ Приклейте последний виток к ленте. Отрежьте незакреплённый материал.
- ▶ Если лента наносится только по центру рулона, отрежьте материал от угла ленты к краю рулона.


Удалите широкую полоску лайнера

4



- ▶ Подденьте лайнер, отступив пару сантиметров от края рулона, и снимите его под углом 90°.

Рулон готов к склейке

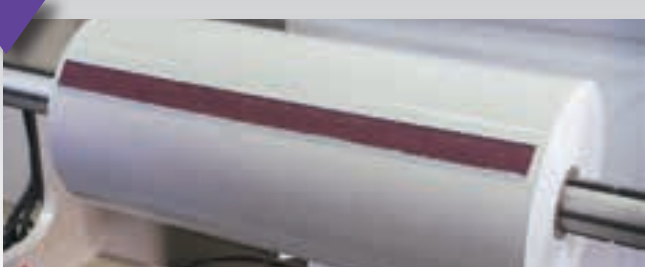

*в некоторых случаях, ленту можно наносить только на центр рулона