


Wichtige Bemerkung zur Prozesssicherheit

Tragen Sie stets Produkte für Ihren persönlichen Gesundheitsschutz:

- Atemschutzmaske 
- Schutzbrille 
- Gehörschutz 
- Overall 
- Handschuhe 

- Tragen Sie eine ausreichende Menge Anti-Hologramm Politur auf einen sauberen blauen Polierschaum auf und polieren Sie die Anti-Hologramm Politur unter leichtem Druck so lange aus, bis die Oberfläche hologrammfrei ist.
- Winkelpolierer mit 900 – 1.800 U/Min.

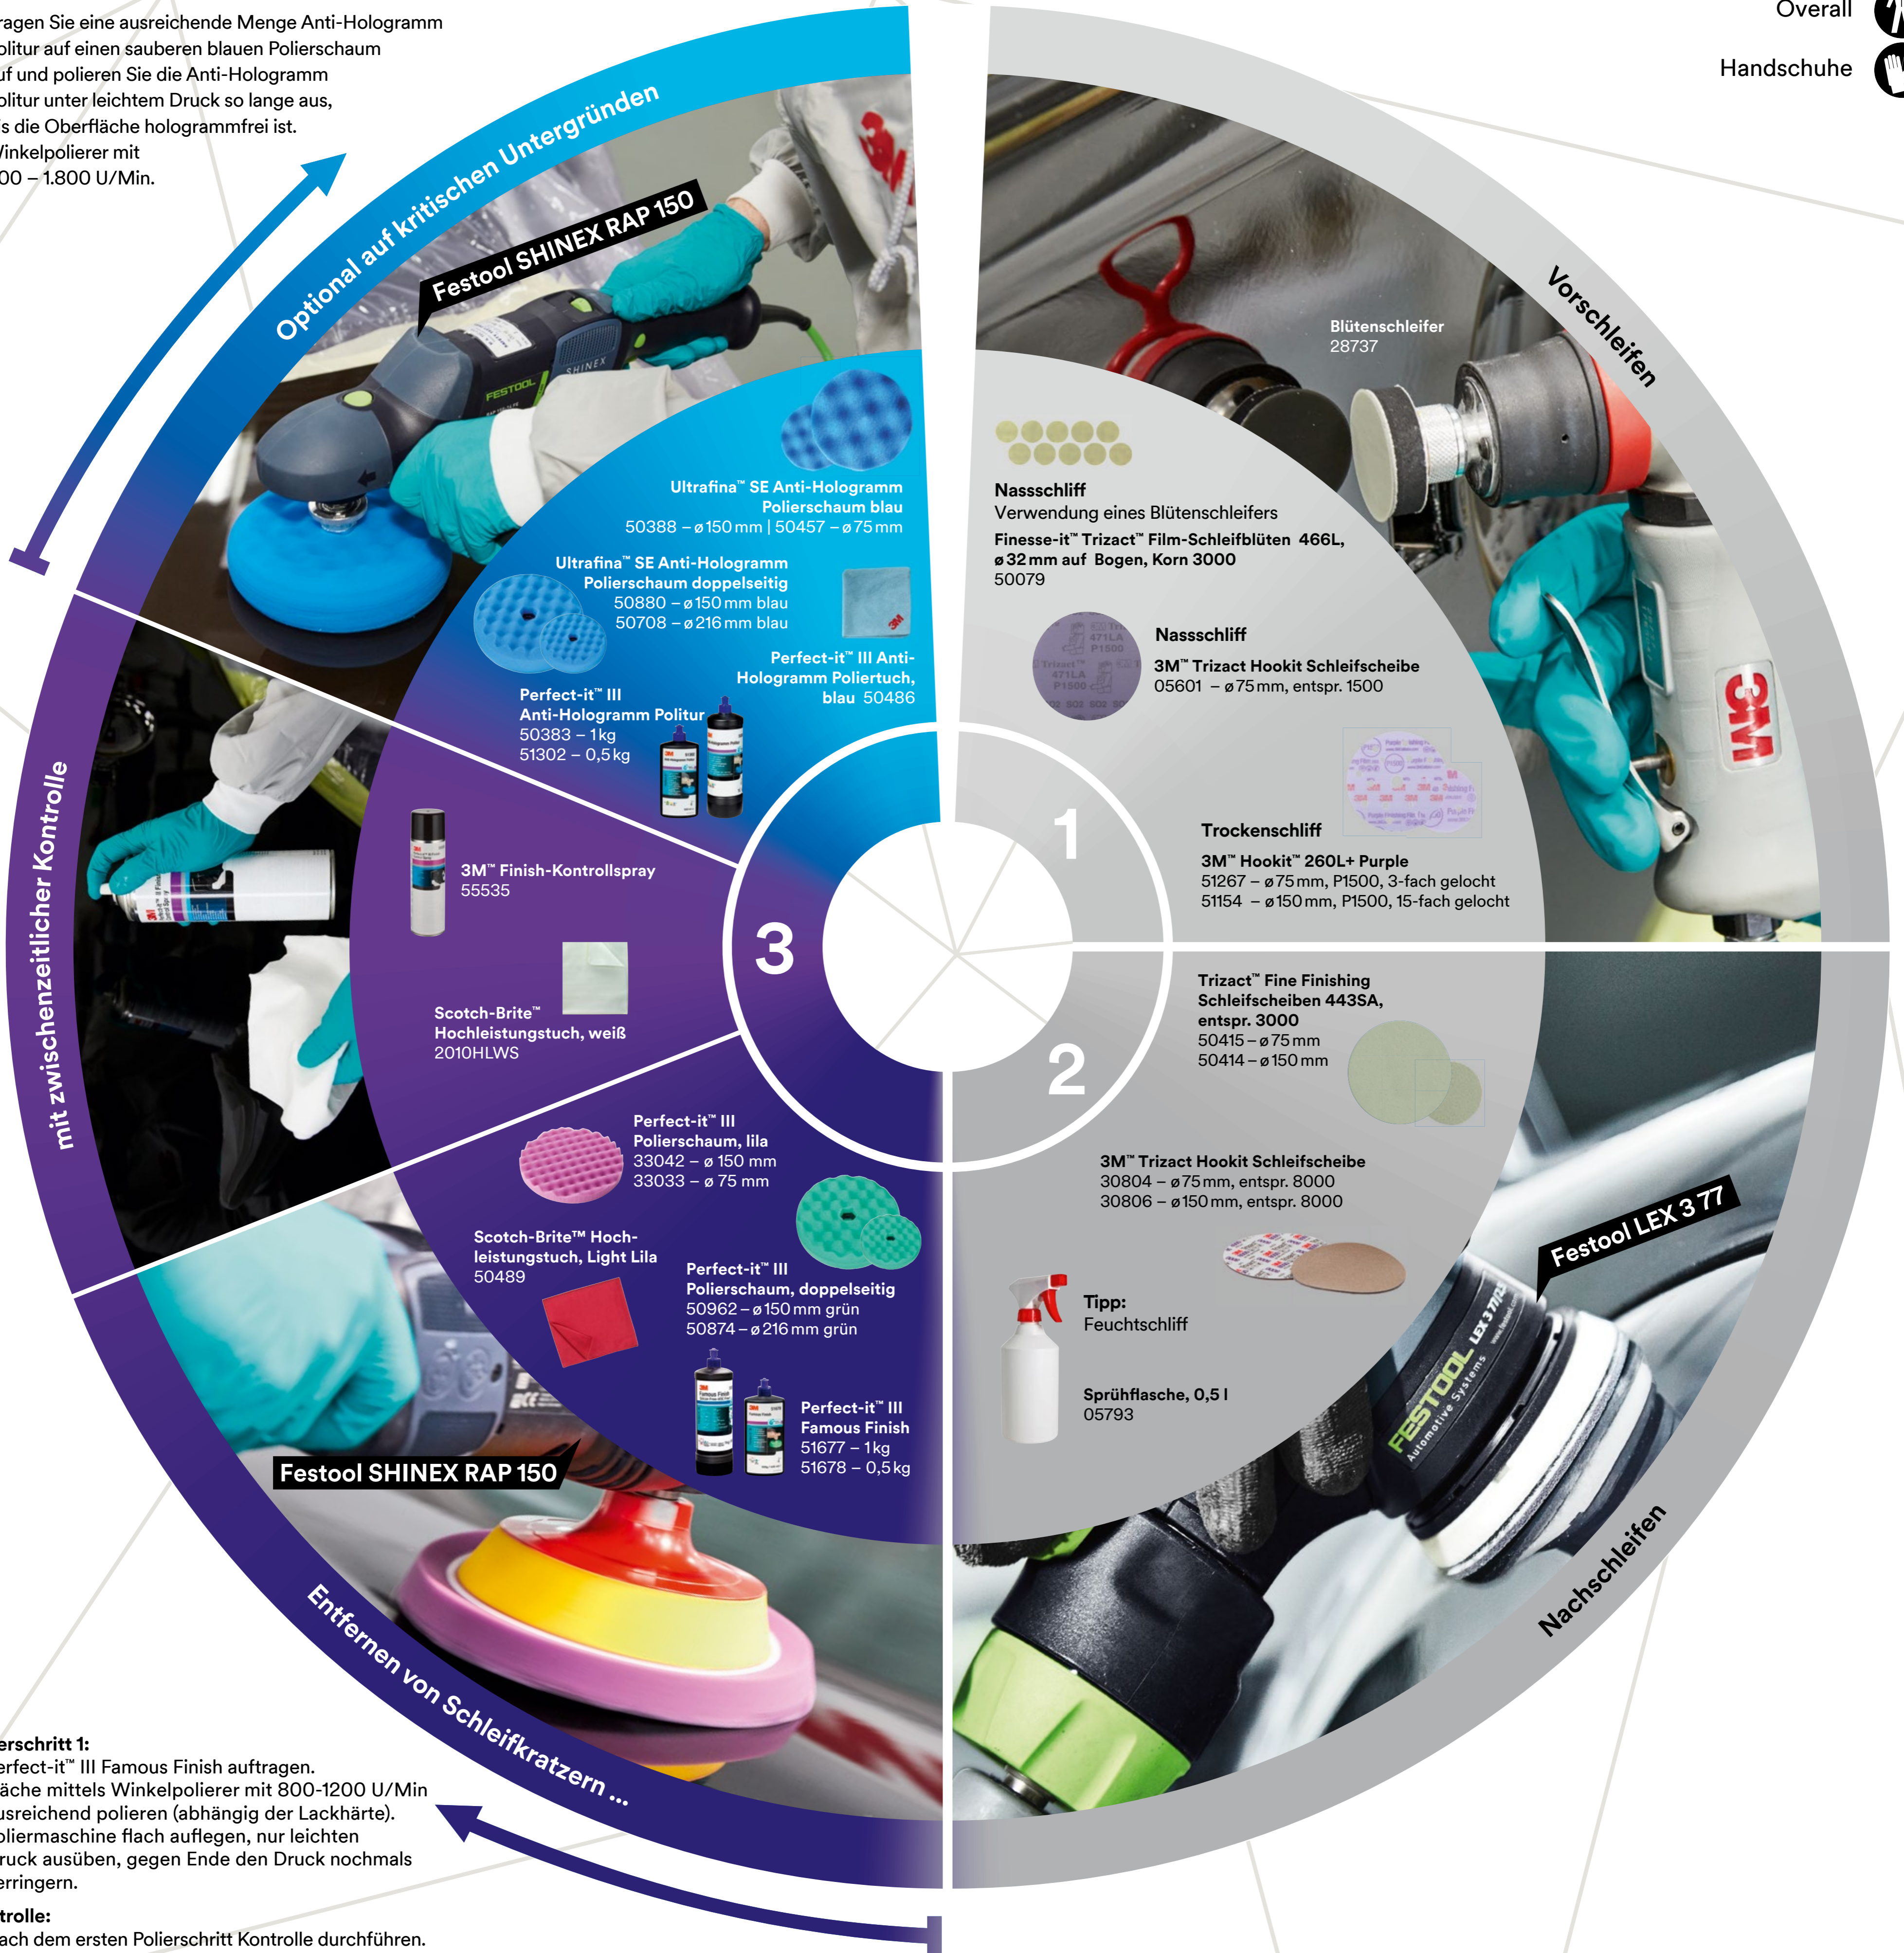

Polierschritt 1:

- Perfect-it™ III Famous Finish auftragen.
- Fläche mittels Winkelpolierer mit 800-1200 U/Min ausreichend polieren (abhängig der Lackhärte).
- Poliermaschine flach auflegen, nur leichten Druck ausüben, gegen Ende den Druck nochmals verringern.

Kontrolle:

- Nach dem ersten Polierschritt Kontrolle durchführen. Sollten noch Schleifkratzer sichtbar sein, Polierschritt 1 wiederholen.

Polierschritt 2:

- Ist die Oberfläche frei von Schleifkratzern, polieren Sie ohne Zugabe weiterer Politur mit dem gleichen Polierschaum die Oberfläche mit geringem Auflagedruck auf Glanz.