

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Comfort Stofmasker P3



• Gehoorbescherming



• Comfortbril



• Herbruikbare spuitoverall



• Nitril handschoenen



1 Reiniging van het oppervlak



- ▶ Ontvet het oppervlak met een door de lak- of andere fabrikant product. Volg altijd de instructies van de fabrikant.




3M™ Professionele Poetsdoeken

2 De werkplek schuren



- ▶ 3M™ Hookit™ 255P + P80 - P120.
- ▶ Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.

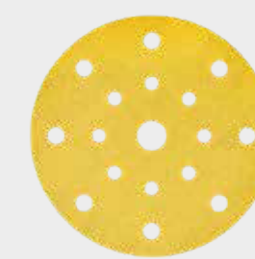

3M™ Hookit™ Schuurschijven 255P+



Festool LEX 3 150/5
Festool LEX 3 150/7




Festool ETS
EC 150/5 EQ

3 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren



- ▶ 3M™ Hookit™ 255P + P180 - P320.
- ▶ Verfijn eerdere schuurkrassen die de kans verkleinen dat oplosmiddelen uit de plamuur in de OEM-verflagen dringen. Als dit gebeurt, kan dit leiden tot opwerping van het oppervlak rond de reparatie.

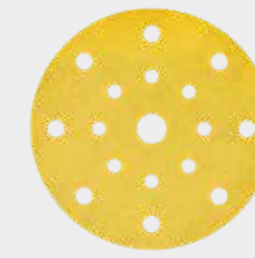

3M™ Hookit™ Schuurschijven 255P+

4 Plamuur aanbrengen



- ▶ Breng plamuur aan op de beschadigde plaats, vermijd omringend lakwerk.
- Opmerking: Over het algemeen wordt aanbevolen plamuur op blank metaal aan te brengen om opwerping achteraf te voorkomen. Als dit niet mogelijk is, moet de lakplaats rond het blanke metaal licht worden geschuurd voordat de plamuur wordt aangebracht. Volg altijd OEM-aanbevelingen.



3M™ Dynamic Mixing System



3M™ DMS Plamuur voor universeel gebruik



3M™ Kunststof Spatel

5 Voorschuren van de plamuurplek



- ▶ 3M™ Hookit™ 255P + P80 - P120.
- ▶ Markeer dieper gelegen schuurkrassen in de plamuur door het aanbrengen van controlepoeder.
- ▶ Gebruik de juiste stofafzuiging!



3M™ Hookit™ Schuurrollen 255P



3M™ Hookit™ Handblok




3M™ Controlepoeder

6 Vlakschuren van de plamuurplek



- ▶ 3M™ Hookit™ 255P + P80 - P120.
- ▶ Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.

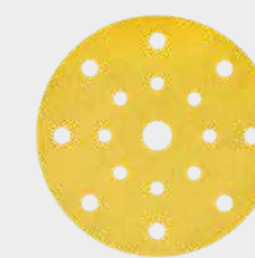

3M™ Hookit™ Schuurschijven 255P+

7 Voorschuren van randen en overgangen



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen P800 - P1000.

Opmerking: voor maximale procesveiligheid.




3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen




3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen

8 Fijn schuren van het oppervlak

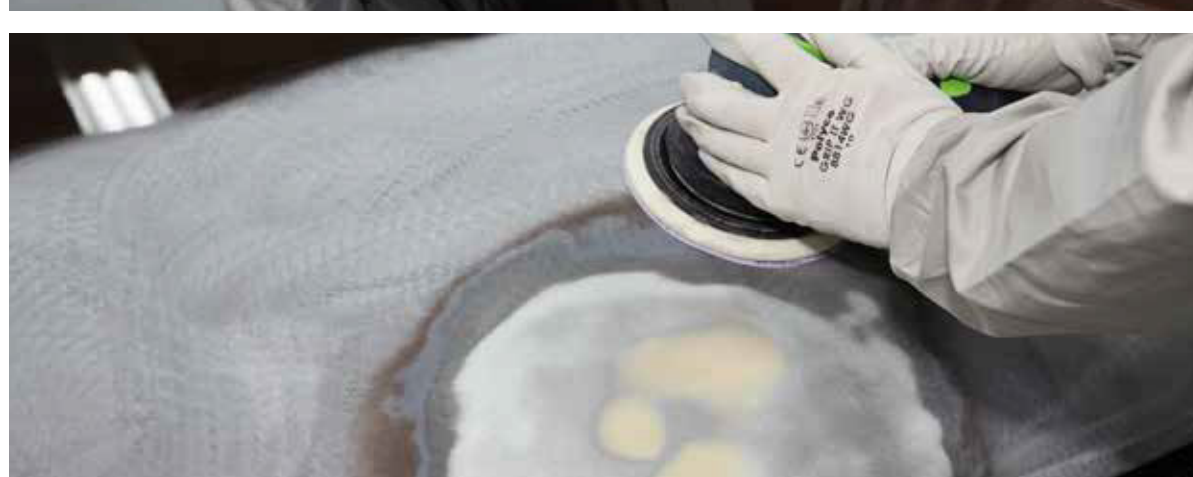

- ▶ 3M™ Hookit™ 255P + P240 - P320.
 - ▶ Het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen.
- Tip: De keuze van de fijne korrel moet worden aangepast aan de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak. Hoe hoger de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak, hoe fijner het schuren voor het aanbrengen van de primer.

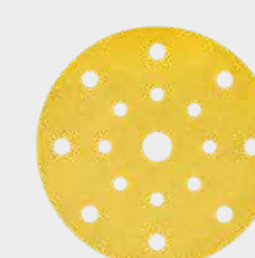

3M™ Hookit™ Schuurschijven 255P+



Festool Interfacepad

9 Vlakschuren van de primer boven de plamuurplek.



- ▶ 3M Hookit™ Handblok en 3M™ Hookit™ 255P + P320.
- ▶ Breng eventuele schuurfouten in de primer naar boven door het aanbrengen van controlepoeder.
- ▶ Gebruik altijd stofafzuiging voor het meest efficiënte en beste resultaat.



3M™ Hookit™ Schuurvel 255P+



3M™ Hookit™ Handblok



3M™ Controlepoeder

10 Voor-schuren van randen en overgangen



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen P1000.
- ▶ Markeer de schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.



3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen P1000




3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen P800

11 Schuren van de primer



- ▶ Excentrisch schuren met 3M™ Hookit™ 255P + P400 -P500.
- Tip: gebruik bij het schuren van rondingen een zachte interfacepad.
- Stof verwijderen van het oppervlak met 3M™ Scotch-Brite™ Schuurschijven.

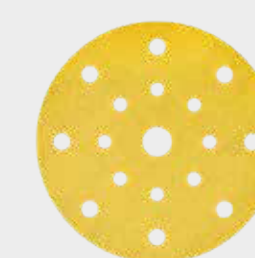

3M™ Hookit™ Schuurschijven 255P+



Festool ETS
EC 150/3 EQ




Festool LEX 3 150/3



Festool Interfacepad

12 Materen in aangrenzende delen

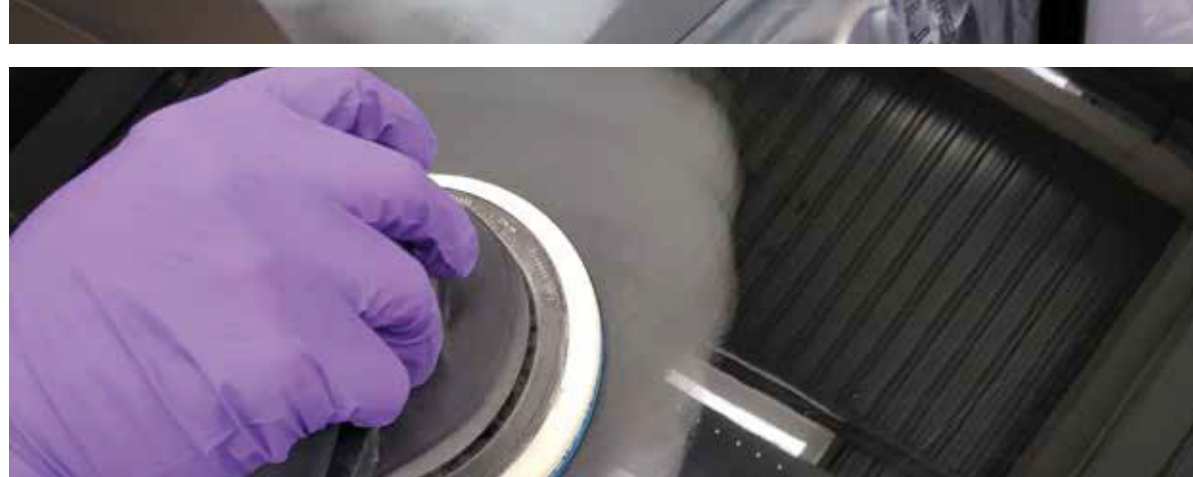

- ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Foamschijf P800-P1000 voor het schuren van originele lak.

Opmerking: Voor maximale procesveiligheid.



3M™ Hookit™ Flexibele Foam schijf