



3M prosess for påføring av lakk

PERSONLIG SIKKERHET

- Gjenbrukbare støvmasker med fullt ansiktsvern



- Gjenbrukbare vernedresser



- Nitrile hansker



Krav til beste resultater og kvalitet



- Påfør Dirt Trap beskyttelsesfilm for å opprettholde et rent miljø i lakkeringskabinen.
- Bruk 3M Aircare ACU-03 for riktig trykkluft.
- Bruk 3M Vernedresser til å beskytte operatøren og få en renere jobb.



3M™ Dirt Trap beskyttelsesfilm – klar, 3M™ Dirt Trap beskyttelsesmateriale




3M™ Aircare ACU-03



3M™ vernedress 4540+

Valg av fargevariant eller fargematching

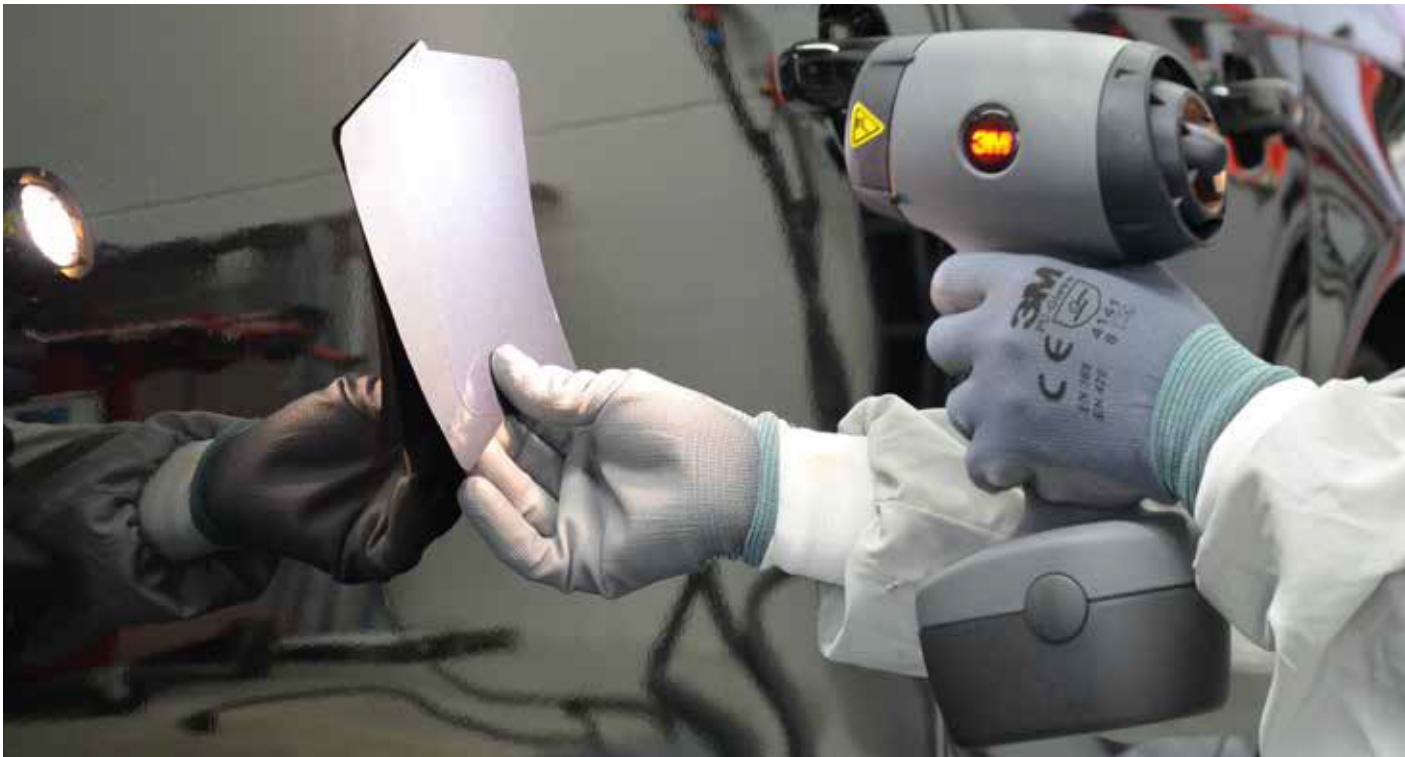

- Bruk 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme til å fjerne lakk og overflateeksponering for nøyaktig fargematching.
 - Hvis du bruker den nyeste spektrometerteknologien, anbefales det ett ekstra poleringstrinn etter 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme, der du bruker 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE (blå kork).
- Tips: Hvis du lager det et personlig fargebibliotek, blir denne prosessen enklere i fremtiden, siden du kan gjenbruke dine egne spraykort.



3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme



3M™ Hookit™ innpakket skum, 75 mm



3M™ PPS™ Fargekontrolllampe II

1 Blanding av grunning



- Ulike størrelser 3M™ PPS™-serien 2.0 dekker de fleste normale reparasjoner i verkstedet.
 - Ved å bruke 3M™ PPS™-serie 2.0 er det ikke nødvendig med en ekstra blandekopp.
 - Siden filteret er direkte integrert med 3M™ PPS™-serie 2.0-lokket, er det ikke nødvendig med et ekstra filtreringstrinn.
- Merk: Valg av rett format etter behovet ditt reduserer sjansen for overblanding av grunningsmaterialet.



3M™ PPS™ serie 2.0 Spraykoppssystem, stort 850 ml, standard 650 ml, medium 400 ml, mini 200 ml



Ny 3M™ PPS™ serie 2.0 adaptere



3M™ PPS™ dispensere med lokk og innerkopp

2 Påføring av grunning



- Avfett overflaten ved å bruke et produkt fra lakkprodusenten eller et annet anbefalt produkt. Følg alltid produsentens bruksanvisning.
- Rengjøring av overflaten før påføring av grunning med støvklut.
- Følg alltid anbefalingene fra lakkprodusenten angående påføringen av grunningen.
- Når du er ferdig med sprayingen, kobler du fra luftslangen, snur pistolen opp ned og trekker i avtrekkeren for å returnere overflødig lakk til koppen. Slå inner- og ytterlokket i 3M™ PPS™ serie 2.0 forsiktig mot en overflate for å bryte overflatespenningen til væsken og la den strøme tilbake i innerkoppen.



3M™ Avfettingspapir



3M™ Aqua-støvklut

3 Blanding av klarlakk



- Ulike størrelser 3M™ PPS™-serien 2.0 dekker de fleste normale reparasjoner i verkstedet.
- Merk: Moderne klarlakk krever blanding etter behov, fordi produktet bare tåler begrenset åpningstid! Valg av rett format etter behovet reduserer muligheten for overpåføring av klarlakken på grunn av forbruksmaterialet, som starter reaksjonstiden!



3M™ PPS™ serie 2.0 Spraykoppssystem, stort 850 ml, standard 650 ml, medium 400 ml, mini 200 ml



3M™ PPS™ serie 2.0 UV-sett

4 Påføring av klarlakk



- Følg alltid anbefalingene fra lakkprodusenten angående påføringen av klarlakken.
 - 3M™ PPS™ serie 2.0 reduserer rengjøringsarbeidet betydelig og reduserer løsemiddelforbruket merkbart.
- Tips: Les sikkerhetsdatabladene for lakk eller løsemidler i tillegg til lokale forskrifter og regler for å sikre trygg bruk og riktig avfallshåndtering.



3M™ PPS™ serie 2.0 UV-sett



3M™ PPS™ serie 2.0

5 Forsert tørking



- Du må overholde anbefalingene fra lakkprodusenten angående følgende: temperatur i materialet og tørketid.
- Merk: Kvaliteten på tørkingen har en positiv innvirkning på de senere etterbehandlingssegenskapene til overflaten. Forsert tørkning gjør etterbehandlingsprosessen raskere og sørger samtidig for jevn tørking av lakken. Et lag med klarlakk som har herdet jevnt og bra, kan etterbehandles mye enklere.