

PERSONLIG SIKKERHET

• Komfortabel partikkelmaske P3



• Hørselsvern



• Komfortbriller



• Gjenbrukbar vernedress



• Nitrile hansker



1 Rengjøring av overflaten



- Avfett overflaten ved å bruke et produkt fra lakkprodusenten eller et annet anbefalt produkt. Følg alltid produsentens bruksanvisning.




3M™ Avfettingspapir

2 Nedsliping av reparasjonsområdet



- 3M™ Hookit™ 255P + P80 til P120.
- Finn og fremhev sliperiper gjennom påføring av kontrastpulver.

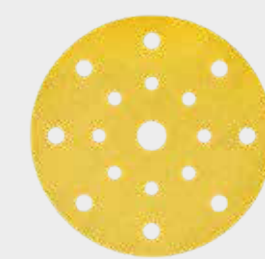

3M™ Hookit™ Sliperondeller 255P+



Festool LEX 3 150/5
Festool LEX 3 150/7




Festool ETS
EC 150/5 EQ

3 Finsliping av overflaten og uttoningskantene



- 3M™ Hookit™ 255P + P180 til P320.
- Slip bort gamle sliperiper, noe som reduserer muligheten for at løsemidler fra karosserisparkel trenger inn i OEM-lakklagene. Hvis dette skjer, kan det føre til hevelser i overflaten rundt reparasjonen.

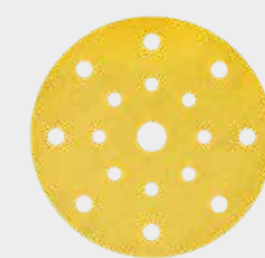

3M™ Hookit™ Sliperondeller 255P+

4 Påføring av karosserisparkel



- Påfør karosserisparkel på det skadde området, og unngå lakkverket rundt.
- Merk: Det anbefales generelt å påføre karosserisparkel på bart metall for å unngå hevelser. Hvis dette ikke er mulig, må det lakkerte området rundt det bare metallet slipes lett før påføring av karosserisparkel. Følg alltid OEM-anbefalingene.



3M™ Dynamic Mixing System



3M™ DMS Universal
karosserisparkel



3M™ plast sparkelspade

5 Grunning av området med karosserisparkel



- 3M™ Hookit™ 255P + P80 til P120.
- Fremhev lave og høye punkter i sparkelen gjennom påføring av kontrastpulver.
- Sørg for tilstrekkelig støvavtrekk!



3M™ Hookit™ Sliperondeller 255P



3M™ Hookit™ Håndkloss




3M™ Kontrastpulver

6 Flatsliping av området med karosserisparkel



- 3M™ Hookit™ 255P + P80 til P120.
- Finn og fremhev sliperiper gjennom påføring av kontrastpulver.

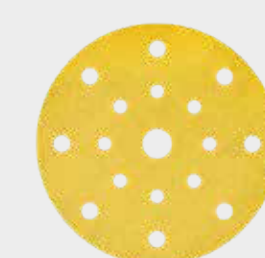

3M™ Hookit™ Sliperondeller 255P+

7 Grunning av kanter og rammer



- 3M™ Hookit™ Fleksible Slipeark P800-P1000.
- Merk: For maksimal sikkerhet under prosessen.



3M™ Hookit™ Fleksible
Slipeark



3M™ Hookit™ Fleksible
Slipeark

8 Finsliping av overflaten



- 3M™ Hookit™ 255P + P240 til P320.
 - Det anbefales å arbeide med en myk mellomleggspad ved sliping av buede områder.
- Tips: Valget av fin kornstørrelse må justeres etter løsemiddelsensitiviteten til originallakken. Jo høyere løsemiddelsensitivitet til originallakken, jo finere sliping før påføring av primer.



3M™ Hookit™ Sliperondeller 255P+



Festool mellomleggspad

9 Flatsliping av primeren over området med karosserisparkel



- 3M Hookit™ Håndkloss og 3M™ Hookit™ 255P + P320.
- Fremhev teksturen og strukturen til primeren ved å bruke kontrastpulver.
- Bruk alltid støvavtrekk for best mulig resultater og effektiv prosess.



3M™ Hookit™ Slipeark 255P



3M™ Hookit™ Håndkloss



3M™ Kontrastpulver

10 Grunning av kanter og rammer



- 3M™ Hookit™ Fleksible Slipeark P1000.
- Markering av sliperiper – påføring av kontrastpulver.



3M™ Hookit™ Fleksible
Slipeark P1000




3M™ Hookit™ Fleksible
Slipeark P800

11 Sliping av primer på stort område



- Eksentersliping med 3M™ Hookit™ 255P+ P400 til P500.
- Tips: Bruk en myk mellomleggspad ved sliping av buede områder.
- Avstøving av overflaten med 3M™ Scotch-Brite™ sliperondeller.

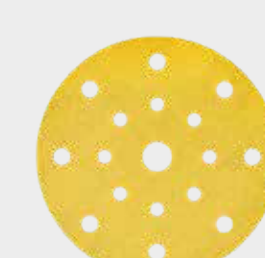

3M™ Hookit™ Sliperondeller 255P+



Festool ETS
EC 150/3 EQ




Festool LEX 3 150/3



Festool mellomleggspad

12 Matting mot tilstøtende deler

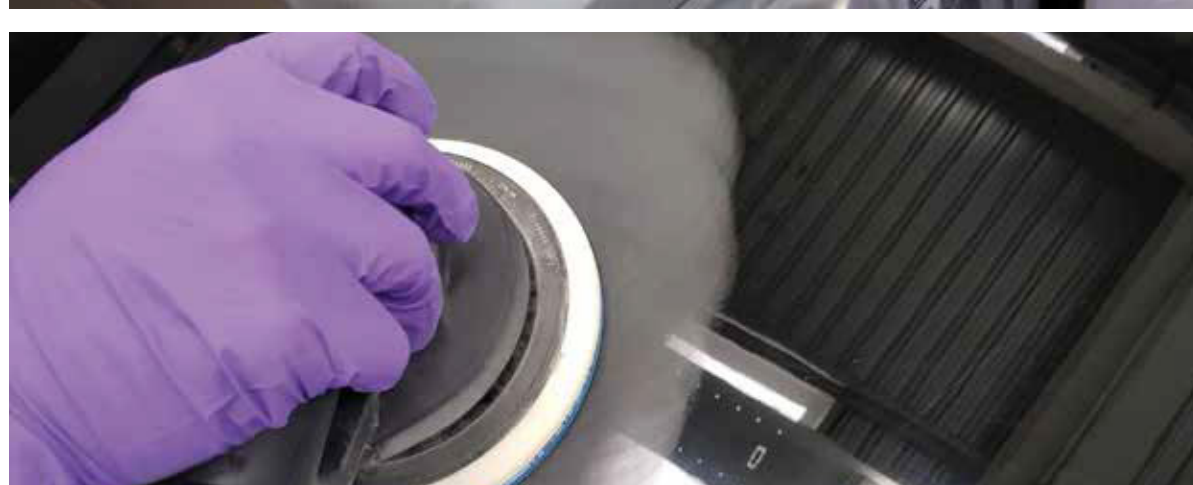

- 3M™ Hookit™ fleksibel skumsliperondell P800 til P1000, sliping av den originale lakken på et stort område.
- Merk: For maksimal sikkerhet under prosessen.



3M™ Hookit™ fleksibel
skumsliperondell