



3M Renk Kodlu Finisaj Prosesi

KİŞİSEL GÜVENLİK

• Konforlu Toz Maskesi P3



• Kulak Korumucu



• Konforlu Korumucu Gözlükler



• Yeniden Kullanılabilir Tulum



• Güvenlik Eldivenleri



Lokal Alan Zımpara Hataları



- Yüzeydeki tozları 3M™ Finesse-it™ Trizact™ 3000 kum 32 mm film disk ve toz alma makinesi ile temizleyin.



466LA Trizact™ A5 3000 Diskler



3M™ Mini Orbital Zımpara, Hava Basıncı



- 3M™ Trizact™ Hassas Finisaj Diski 443SA 6000 kum, 75 mm ile orbital zımpara makinesi kullanarak yüzey çiziklerinin düzeltilmesi.



3M™ Trizact™ Hassas Finisaj Diski 6000, 75 mm



Lex 2/3 için Festool LEX 3 77 Festool IAS Adaptörü

Geniş Alan Zımpara Hataları



- 3M™ Hookit™ 260L Mor Finisaj Film Disk Zımpara P1500 - P2000 ile yüzeyi zımparalayın.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Festool Ara Taban



- 3M™ Trizact™ Hassas Finisaj Diski 443SA 3000 kum, 150 mm ile orbital zımpara makinesi kullanarak yüzeyi zımparalayın.
- 3M™ Trizact™ Hassas Finisaj Diski 443SA 6000 kum, 150 mm ile orbital zımpara makinesi kullanarak yüzey çiziklerinin düzeltilmesi.



3M™ Trizact™ Hassas Finisaj Diski 3000, 150 mm



3M™ Trizact™ Hassas Finisaj Diski 6000, 150 mm

Pasta Aşaması



- Pasta makinesi üzerindeki yeşil sünger pedin üzerine bir miktar 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme ekleyin.
- Pasta makinesini biniler yapacak şekilde kullanarak pasta uygulamasını yapın: 600-1400 devir/dk.
- Pasta uygulaması sırasında sıçramayı önlemek için her zaman pedi yüzeye düz tutmaya çalışın. Kolay bir temizlik için pasta aşamasının sonuna doğru yüzeye uygulanan basıncı azaltın.

Not: Yüzeydeki boya&vernik yumuşaksa (taze ise), pasta makinesi devri düşük tutulup yüzey çok fazla ısıtmadan uygulama yapılmalıdır.



3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme



3M™ Perfect-It™ Hızlı Bağlantılı Çift Taraflı Düz Yeşil Sünger Pasta Pedi



3M™ Perfect-It™ Hızlı Bağlantılı Çift Taraflı Yeşil Sünger Pasta Pedi



3M™ Yüksek Performanslı Bez



Festool SHINEX RAP 150

Kontrol



- Zımpara çizikleri pasta uygulamasından sonra yüzeyi kontrol ettiğinizde hâlâ görünüyorsa, lütfen pasta uygulamasını tekrarlayın!

Not: Bu uygulamada zımparalama sırasında oluşan tüm çizikleri temizlediğimizi kontrol etmemiz, cila uygulamasının sonunda tekrar görünür olmalarını önlemek için çok önemlidir.



3M™ Perfect-It™ Finisaj Kontrol Spreyi



3M™ Profesyonel Panel Temizleme Bezi


Cila Karakterli İnce Pasta Aşaması



- Pasta makinesi üzerindeki pedi sarı sünger cila pedi ile değiştirip, pedin üzerine bir miktar 3M™ Perfect-It™ Ekstra-Fine Plus ekleyin.
- Uygulama alanı ve çevresini, pasta makinesini 600-1400 devir/dk arası hıza ayarlayıp biniler yaparak parlatın.
- Uygulama: parlak görünüm için cila pedini yüzey üzerinde yatay şekilde tutun ve cila işleminin sonuna doğru basıncı azaltın.
- Uygulama yüzeyini silin ve kontrol edin; bu uygulama sonrası yüzey kalitesi çoğu renkte iyi durumdadır.



3M™ Perfect-It™ Ekstra Fine PLUS

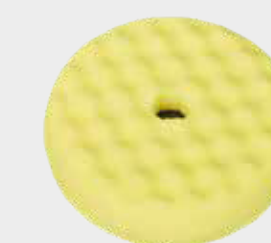

3M™ Perfect-It™ Hızlı Bağlantılı Çift Taraflı Sarı Sünger Cila Pedi



3M™ Perfect-It™ Yüksek Performanslı Bez

Hare & Hologram Temizleme Aşaması (İsteğe bağlı)




- Pasta makinesi üzerindeki Mavi sünger cila pedine 3M™ Perfect-It™ Ultrafine SE ekleyin.
- Uygulama: - cila uygulamasını düşük hızda yapın - tüm alana pasta makinesiyle biniler yapacak şekilde hareket edin.
- Yüzeyde yeni mikro çizikler oluşmasını önlemek için, cila kalıntılarını ekstra yumuşak 3M™ Perfect-It™ Yüksek Performanslı Mavi Ultrafine cila beziyle silin.

İpucu: Sünger cila pedini (cila kullanarak) daima ıslak tutun, çünkü bu şekilde yüzeyde daha kaliteli bir cila tabakası oluşur ve kuru bir sünger pedin sebep olabileceği mikro çiziklerin oluşması önlenir.



3M™ Perfect-It™ Ultrafine SE

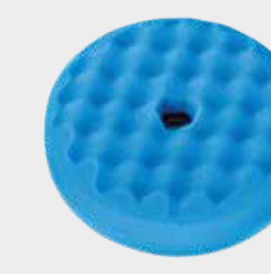

3M™ Perfect-It™ Hızlı Bağlantılı Çift Taraflı Mavi Sünger Cila Pedi



3M™ Perfect-It™ Yüksek Performanslı Bez