



3M's lakpåføringsproces

PERSONLIG SIKKERHED

- Genanvendelige
helmasker



- Genanvendelige
beskyttelsesdragter



- Nitrilhandsker



Krav til at sikre de
bedste resultater og
den højeste kvalitet



- Brug Dirt Trap-smudsbeskyttelsesfilm til at opretholde et rent arbejdsmiljø i sprøjtekabinen.
- Brug 3M Aircare ACU-03 til at få brugbar trykluft.
- Brug 3M beskyttelsesdragter til at beskytte brugeren og få arbejdet renere fra hånden.



3M™ Dirt Trap klart
foliebeskyttelses-
materiale – klart,
Beskyttende 3M™ Dirt
Trap materiale




3M™ Aircare
ACU-03



3M™
beskyttelsesdragt
4540+


Valg af
farvevariant eller
farvematching

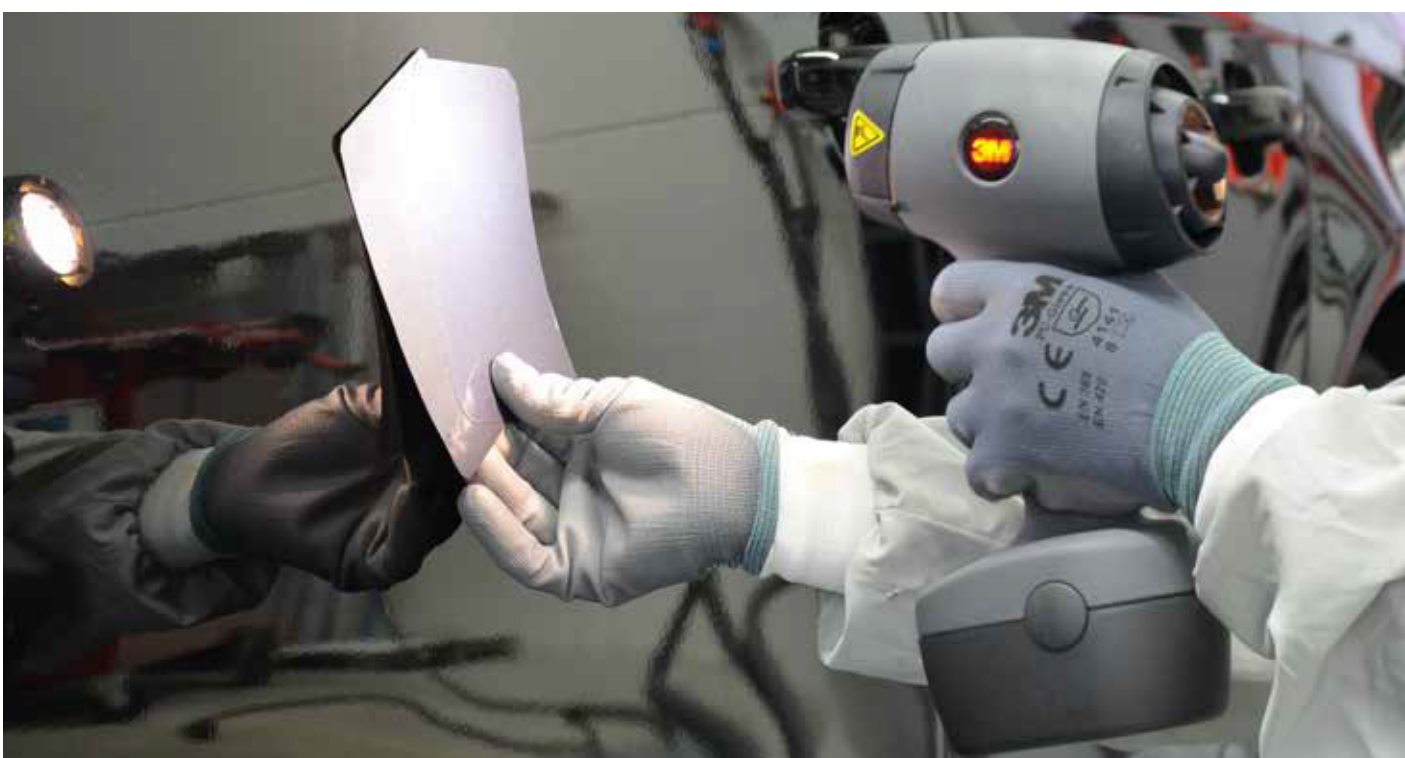

- Brug 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme til at fjerne lak og overfladeeksponering for at få en nøjagtig farvematching.
 - Hvis du bruger den nyeste spektrometerteknologi, anbefales det, at du udfører en ekstra polering efter 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme med 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE (blåt låg).
- Tip: Oprettelsen af et personligt farvebibliotek kan gøre livet lettere for dig i fremtiden, da du kan bruge dine egne spraykort.



3M™ Perfect-it™ Fast
Cut Plus Extreme

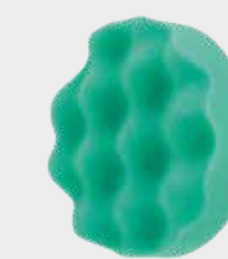

3M™ Hookit™ vaffet skum,
75 mm



3M™ PPS™
Farvekontrollampe
II

1 Blanding af
grunder



- Forskellige 3M™ PPS™ Serie 2.0 størrelser passer til de mest almindelige reparationer på dit værksted.
 - Ved at bruge 3M™ PPS™ Serie 2.0 er det ikke nødvendigt at bruge en ekstra blanderkop.
 - Da filteret er direkte integreret med 3M™ PPS™ Serie 2.0 Låg, er der ikke behov for yderligere filtrering.
- Bemærk: Hvis du vælger det rette format til dit behov, reducerer du risikoen for at blande for meget af grundermaterialet.



3M™ PPS™ Serie 2.0
sprøjtekopsystemsæt,
Large 850 ml,
Standard 650 ml, Midi
400 ml, Mini 200 ml



Nye 3M™ PPS™
Serie 2.0 adaptore



3M™ PPS™
dispensere
til låg og
linere

2 Påføring af
grunder



- Affedt overfladen ved hjælp af et produkt fra lakproducenten eller et andet anbefalet produkt. Følg altid producentens anvisninger.
- Rengøring af overfladen før grunding med Tack Cloth.
- Følg altid lakproducentens anbefalinger vedrørende processen til påføring af grunder.
- Når du er færdig med at sprøjte, skal du afmontere luftslangen, vende pistolen om og trykke på udløseren for at lede den overskydende lak tilbage i koppen. Bank let med 3M™ PPS™ Serie 2.0 Låg og liner på en overflade for at hjælpe med at bryde væskens overfladespænding og lade den flyde tilbage i lineren.



Professionelle 3M™ Afrensningsklude



3M™ Tack Cloth Aqua

3 Blanding af
klarlak



- Forskellige 3M™ PPS™ Serie 2.0 størrelser passer til de mest almindelige reparationer på dit værksted.
- Bemærk: Moderne clearcoat-teknologier skal blandes lige før brug for at øge dens "pot life"! Vælg det rette format til dit behov, så du kan reducere risikoen for at bruge for meget klar lak, fordi materialet har ændret sig, hvilket går ud over reaktionstiden!



3M™ PPS™ Serie 2.0
sprøjtekopsystemsæt,
Large 850 ml,
Standard 650 ml, Midi
400 ml, Mini 200 ml



3M™ PPS™ Serie 2.0
UV sæt

4 Påføring af
klarlak



- Følg altid lakproducentens anbefalinger vedrørende processen til påføring af klarlak.
 - 3M™ PPS™ Serie 2.0 reducerer rengøringsarbejdet betragteligt og nedsætter forbruget af rengøringsmidler markant.
- Tip: Se sikkerhedsdatabladet (SDS) for lak eller opløsningsmiddel, og undersøg den lokale lovgivning, eller kontakt de lokale myndigheder vedrørende sikker brug og korrekt bortskaffelse.



3M™ PPS™ Serie 2.0
UV sæt



3M™ PPS™ Serie 2.0

5 Tvungen
tørring



- Overhold anbefalingerne fra lakproducenten angående: objekttemperatur og tørretid.

Bemærk: Kvaliteten af tørringen har en positiv effekt på overfladens poleringsegenskaber senere hen. Tvungen tørring fremmer poleringsprocessen og sikrer samtidig en ensartet tørring af lakken. En klar lak, som er hærdet jævnt og godt, kan poleres meget nemmere.