



3M Proces nanášení barvy

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

- Opakovaně použitelné respirátory s ochranou celého obličeje



- Opakovaně použitelné ochranné oděvy



- Nitrilové rukavice



Požadavky na nejlepší výsledky a kvalitu



- Chcete-li udržet pracovní prostředí v lakovacím boxu čisté, polepte ho ochrannou fólií Dirt Trap.
- K získání správného přívodu stlačeného vzduchu použijte produkt 3M Aircare ACU-03.
- 3M Ochranný oděv ochrání lakýrníka a zajistí čistší práci.



3M™ Ochranná fólie Dirt Trap – čirá, 3M™ Ochranný materiál Dirt Trap




3M™ Aircare ACU-03



3M™ Ochranný oděv 4540+


Výběr varianty barvy nebo vzorování

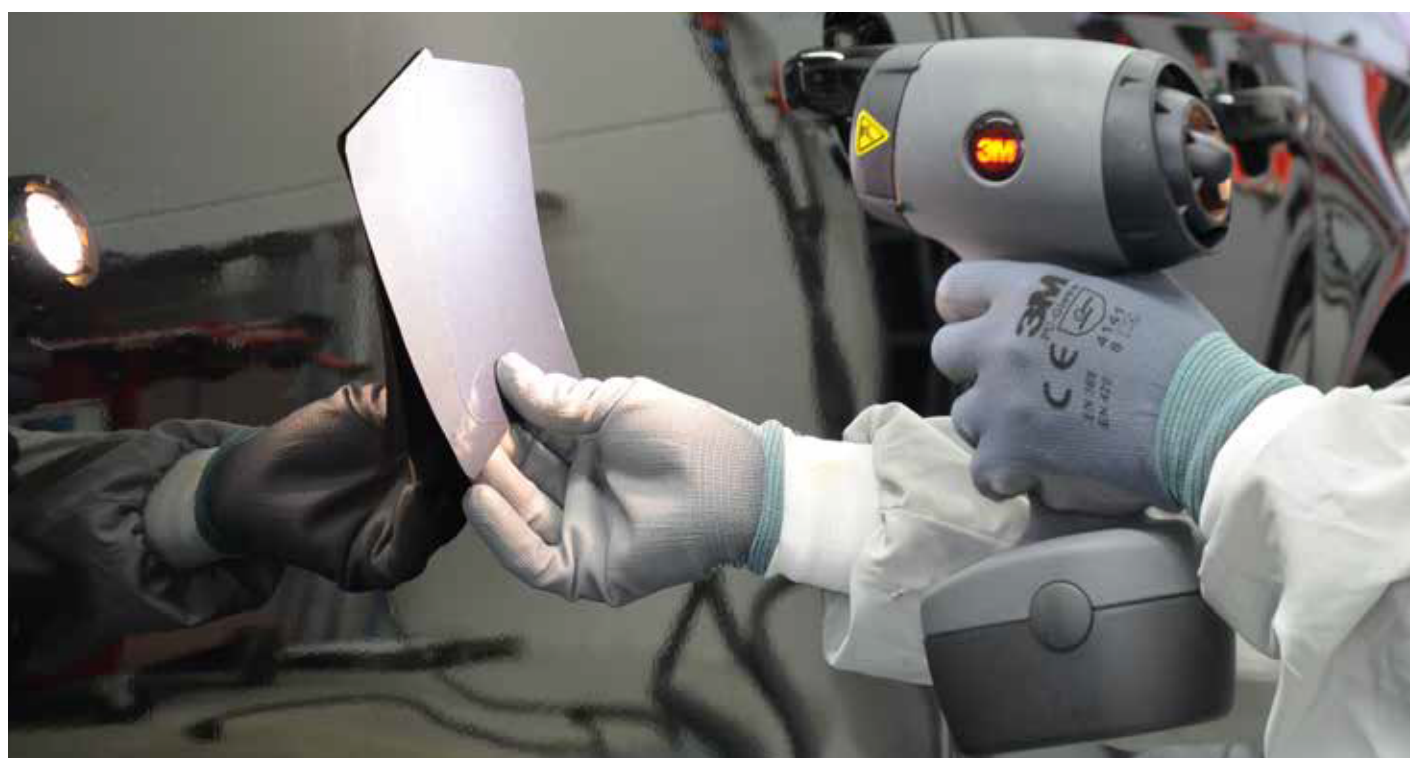

- K odstranění náletu a očištění povrchu pro přesné sladění barev použijte brusnou pastu 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme.
 - Pokud používáte nejnovější technologii spektrometrů, doporučujeme provést po použití brusné pasty 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme s brusným kotoučem 3M™.
- Tip: Vytvoření vaší osobní databáze barev vám v budoucnu usnadní život, protože můžete znovu použít své vlastní nástřikové karty.



3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme

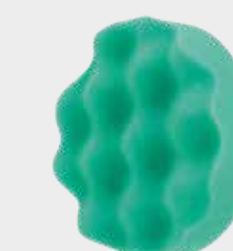

3M™ Hookit™ leštící molitan, 75 mm



3M™ PPS™ Lampa s denním světlem II

1 Míchání podkladového nátěru



- Různé velikosti 3M™ PPS™ 2.0 umožňují přizpůsobit se nejběžnějším opravám ve vaší dílně.
- Při použití 3M™ PPS™ 2.0 není potřeba žádný další mísicí kelímek.
- Součástí víčka 3M™ PPS™ 2.0 je i filtr, tudíž není potřeba další filtrační stupeň.

Poznámka: Výběr správné velikosti PPS 2.0 ušetří podkladový materiál.



3M™ PPS™ 2.0 sada kelímků pro nástřik, velká: 850 ml, standardní: 650 ml, střední: 400 ml, mini: 200 ml



Nové adaptéry 3M™ PPS™ 2.0



3M™ PPS™ Držáky víčka a vložky

2 Nanášení podkladového nástřiku



- Povrch odmastěte pomocí produktu od výrobce barev doporučeného produktu. Vždy postupujte podle pokynů výrobce.
- Před nanesením podkladového nástřiku očištěte povrch tkaninou s lepidlovou vrstvou.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce nátěru ohledně procesu nanášení základního laku.
- Po ukončení nástřiku odpojte přívod vzduchu, otočte chod stříkácí pistole a stiskněte spoušť, aby se přebytečná barva vrátila do kelímku. Jemně poklepejte na 3M™ PPS™ 2.0 víčko, aby se rychleji vrátila barva zpět do vložky.




3M™ Profesionální utěrky na díly



3M™ Tkanina s lepidlovou vrstvou

3 Míchání bezbarvého laku

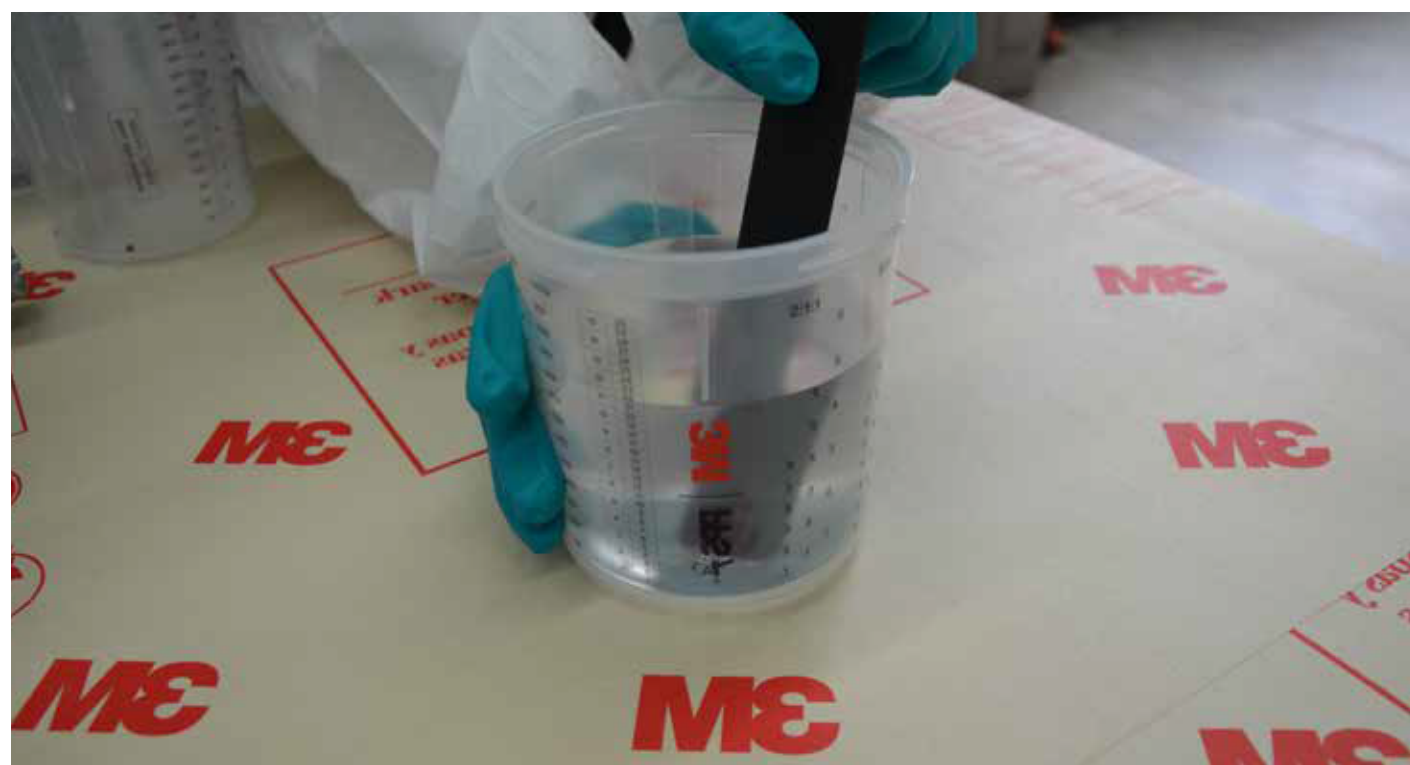

- Různé velikosti 3M™ PPS™ 2.0 umožňují přizpůsobit se nejběžnějším opravám ve vaší dílně.
- Poznámka: Moderní technologie bezbarvých laků vyžadují míchání těsně před lakování. Výběr správné velikosti kelímku snižuje nadměrné použití laku, který by mohl zbyť.



3M™ PPS™ 2.0 sada kelímků pro nástřik, velká: 850 ml, standardní: 650 ml, střední: 400 ml, mini: 200 ml



3M™ PPS™ 2.0 Souprava pro vytvrzení pomocí UV

4 Nanášení bezbarvého laku



- Vždy dodržujte doporučení výrobce nátěru ohledně procesu nanášení bezbarvého laku.
- Systém 3M™ PPS™ 2.0 výrazně redukuje spotřebu ředidla při čištění pistole.

Tip: Při používání se řiďte místními předpisy. Další informace ohledně bezpečného používání a řádné likvidace najdete na bezpečnostním listu (SDS) nástřiku nebo rozpouštědla.




3M™ PPS™ 2.0 Souprava pro vytvrzení pomocí UV



3M™ PPS™ 2.0

5 Nucené vytvrzení

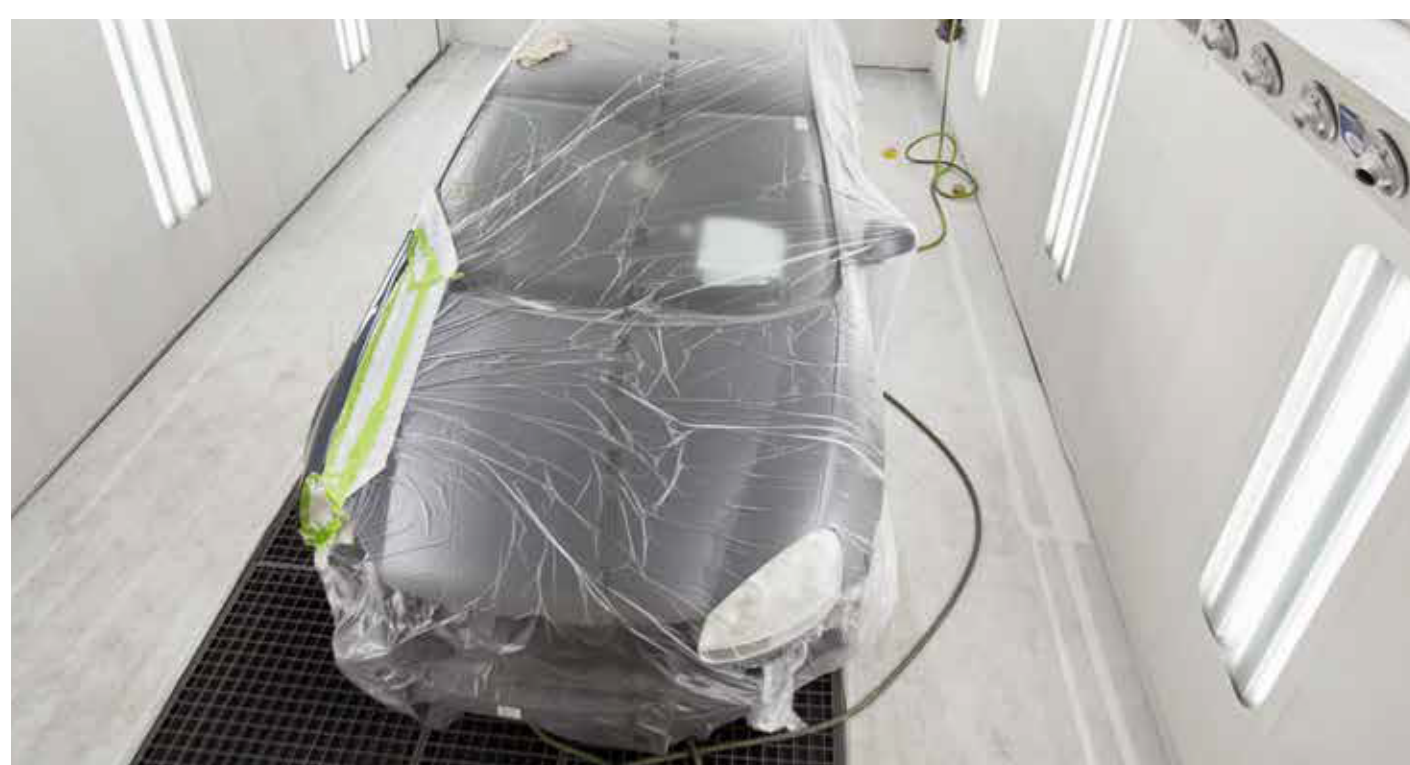

- Dodržujte prosím doporučení výrobce barvy ohledně: teploty předmětu a doby schnutí.

Poznámka: Kvalita vytvrzení má pozitivní vliv na pozdější vlastnosti povrchové úpravy. Nucené vytvrzení urychluje proces povrchové úpravy a zároveň zajišťuje rovnoměrné vytvrzení nástřiku. Bezbarvý lak, který vytvrdne rovnoměrně a úplně, lze mnohem snadněji povrchově upravit.