

SEGURANÇA PESSOAL

• Máscara de Partículas Comfort P3



• Óculos de Segurança Comfort



• Fato de Proteção Reutilizável



1 Limpeza da superfície



► Desengordure a superfície utilizando produtos da empresa fornecedora da tinta ou outros produtos recomendados. Siga sempre as instruções do fabricante



Toalhas Profissionais para Painéis 3M™

2 Cobertura parcial do carro



► Cubra o veículo o mais rapidamente possível, isto reduz a possibilidade de contaminação do ambiente circundante.



3M™ Purple Premium Película de Mascaramento Transparente PLUS
4 m x 150 m,
5 m x 120 m,
6 m x 120 m



Cortador 3M™ Premium

3 Pré-cobertura



► Prepare a área para aplicação de tinta, garantindo espaço suficiente para permitir transições suaves e evitar arestas duras.
► Corte a película de mascaramento com o tamanho adequado e aplique-a para mascarar o contorno usando fitas de mascaramento 3M.



Fita de Mascaramento de Espuma de Margem Macia 3M™ PLUS



Fita de Mascaramento para Frisos 3M™

4 Cobertura para aplicação de primário



► Para obter os melhores resultados, aplique Fita de Transição Suave 3M™ em cima da fita de Mascaramento 3M para permitir uma transição suave das bordas do primário.

Nota: Evite criar arestas duras quando mascarar para primário. Isto gera inchaço na superfície devido à concentração de solventes nas bordas da fita.




Fita de Transição Suave 3M™

5 Cobertura fina - preparação para aplicação de tinta



► Antes de aplicar a base e os vernizes, corte o plástico pra fixar nos contornos e abertura.

► Lixagem do primário.

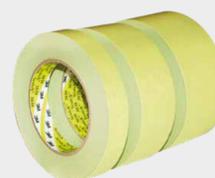

Fita de Mascaramento 3M™ Scotch® 3030



Fita de Mascaramento 3M™ Scotch® 3434

6 Mascaramento final (detalhes) antes de pintar - fixação de peças



► Desengordurar a superfície e os painéis adjacentes, conforme necessário.

► Mascarar outras áreas, tais como borrachas, frisos, etc.



Fitas de Mascaramento para Linhas Finas 3M™ 471+

7 Remoção do mascaramento



► A remoção das fitas de Mascaramento e de película faz-se com melhores resultados quando o carro acaba de sair da cabine e ainda está quente.
► Retire sempre a fita de Mascaramento, puxando em ângulo reto em relação à superfície. Um ângulo mais plano ou mais acentuado tem um risco maior de deixar resíduos de adesivo na superfície

Sugestão: A utilização de Fitas de Mascaramento Premium compensa, pois têm uma menor tendência para deixar resíduos de adesivo ou rasgar