



3M Process för applicering av primer

PERSONLIGT SKYDD

• Återanvändbara andningsskydd



• Comfort skyddsglasögon



• Återanvändbar overall



• Nitrilhandskar



Förberett fordon



- Grovmaskerat fordon.
- Förberedelse av ytan inför applicering av primer.



3M™ Smooth Transition Tape



3M™ Soft Edge Foam Masking Tape PLUS

Göra ren ytan



- Rengör ytan med produkt som färgtillverkaren rekommenderar, eller annan rekommenderad produkt. Följ alltid tillverkarens bruksanvisningar.
- Rengör ytan före primersprutningen med en klibbduk.



3M™ Tack Cloth



3M™ professionella torkdukar


1

Blandning av primer



- Det finns olika storlekar på 3M™ PPS™-serien 2.0 så du blandar den mängd primer som önskas.
- Genom att använda 3M™ PPS™-serien 2.0 behövs ingen extra blandningskopp. Du behöver inte fylla på mer primer i primerpistolen.
- Eftersom filtret är direkt integrerat i locket på 3M™ PPS™-serien 2.0 behövs inget ytterligare filtreringssteg.

Tips: Använd alltid den nyans på primern som färgtillverkaren rekommenderar! Med 3M™ PPS™-serien 2.0 kan du snabbt byta mellan olika nyanser på primern.

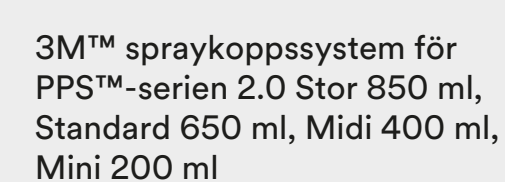

3M™ spraykoppsystem för PPS™-serien 2.0 Stor 850 ml, Standard 650 ml, Midi 400 ml, Mini 200 ml



3M™ PPS™-serien 2.0 UV Kit



3M™ PPS™ Dispenser för lock och innerkoppar

2

Inställning av 3M™ Accuspray™ primerpistol



- Dra tillbaka avtryckaren.
- Montera munstycket över nålen och säkerställ att tryckknapparna är i linje med öppningarna. Lyssna efter två "klick"
- Maximalt inloppstryck 4,5 bar (65 PSI).
- Spruttryck 1,4 bar (20 PSI) - 2,1 bar (30 PSI) max.



3M™ Accuspray™ Spray Gun HG14



3M™ PPS™-serien 2.0 Sprutmunstycke påfyllningsförpackning, 1,4 mm, orange



3M™ PPS™-serien 2.0 Sprutmunstycke påfyllningsförpackning, 1,8 mm, klar



3M™ PPS™-serien 2.0 Munstycke påfyllningsförpackning, 2,0 mm, röd

3

Primerapplicering 1. Lager



- Med 3M™ PPS™-serien 2.0 kan du spruta primer från olika vinklar utan att det droppar.
- Därmed går det lätt att täcka kanter och skärmkanter.
- Följ alltid rekommendationerna från färgtillverkaren gällande tjockleken på primerlagret.
- Modern primerteknik har reducerat öppentiden. Använd nyligen blandad primer vid varje applicering för att undvika skuggeffekter efteråt (ringformad defekt syns när lösningsmedlet har avdunstat helt) och minskar därför avsevärt efterföljande slipningsarbete.



3M™ PPS™-serien 2.0 Midi, 400 ml



3M™ PPS™-serien 2.0 Mini, 200 ml



3M™ PPS™ dispenser för lock och innerkoppar

4

Primerapplicering 2. Lager



- En ren pistol garanterar finare beläggning.
- En finare beläggning gör att primern blir slät.
- Detta säkerställer en slätare primer. En slät primer sparar tid och arbete vid slipningen av primern.
- 3M™ Accuspray™ och 3M™ PPS™-serien 2.0 vid applicering av primer – en fördel inför nästa steg i processen.
- Alltid fint sprutmönster med 3M™ Accuspray™.
- Obs! Dåligt underhåll på primerpistolen = grovt sprutmönster.



3M™ spraykoppsystem för PPS™-serien 2.0 Stor 850 ml, Standard 650 ml, Midi 400 ml, Mini 200 ml



3M™ PPS™-serien 2.0 UV Kit



3M™ PPS™ Dispenser för lock och innerkoppar

5

Rengöring av 3M™ Accuspray™ primerpistol



- Tryck in avtryckaren och ta bort munstycket genom att trycka hårt på de två fästklämmorna
- Rengör nålen med en duk med lösningsmedel.
- Sätt bara på det nya munstycket så är du färdig.
- 3M™ Accuspray™ och 3M™ PPS™-serien 2.0 minskar rengöringsarbetet kraftigt och sänker mätbart din förbrukning av lösningsmedel.
- Negativa hälsoeffekter minskas tack vare minskad användning av lösningsmedel vid rengöring av pistol och färgbehållare.



3M™ Professional Panel Wipes PN 34567

Forcerad torkning



- Följ alltid färgtillverkarens rekommendationer gällande följande:
- Objektstemperatur,
- Torktid,
- Avstånd mellan värmare och objekt.
- Torkningens kvalitet påverkar primerns slipningsegenskaper. Forcerad torkning skyndar på reparationsprocessen och samtidigt torkar primern jämnare. En primer som härdat jämnt och helt är mycket lättare att slipa.