

Ważna uwaga dotycząca bezpieczeństwa procesu

Zawsze stosuj środki ochrony indywidualnej

• Komfortowa maska z filtrem cząstek P3



• Komfortowe gogle



• Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku



1 Czyszczenie powierzchni



- ▶ Usuń tłuszcz z powierzchni przy użyciu produktu oferowanego przez producenta lakieru lub innego zalecanego produktu. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.



3M™ Profesjonalne ściereczki do paneli

2 Częściowe przykrycie pojazdu



- ▶ Przykryj pojazd tak szybko, jak to możliwe, dzięki czemu ograniczasz ryzyko zanieczyszczenia powierzchni zanieczyszczeniami ze środowiska.



3M™ Purple Premium PLUS Przezroczysta folia maskująca 4 m x 150 m, 5 m x 120 m, 6 m x 120 m



3M™ Nożyk Premium


3 Przed przykryciem



- ▶ Przygotuj obszar do nałożenia lakieru, zapewniając wystarczająco dużo miejsca, by umożliwić równe odcinanie lakieru i unikać twardych krawędzi.
- ▶ Wytnij folię maskującą do odpowiedniego rozmiaru i przymocuj do maskowania konturu za pomocą taśm maskujących 3M.



3M™ Soft Edge Plus Piankowa taśma maskująca

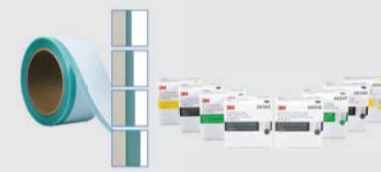

3M™ Trim Taśma maskująca

4 Przykrycie z grubszą przed nałożeniem podkładu



- ▶ Aby uzyskać optymalne efekty, zastosuj gładką taśmę do odcięcia lakieru 3M™ Smooth Transition Tape, aby zapewnić precyzyjne odcięcie krawędzi podkładu.

Uwaga: Nie należy dopuszczać do powstawania ostrych krawędzi podczas nakładania taśmy maskującej przed nałożeniem podkładu. To powoduje tworzenie się pęcherzyków na powierzchni w wyniku gromadzenia się rozpuszczalników na krawędziach taśmy.




3M™ Gładka taśma do odcięcia lakieru


5 Dokładne przykrywanie – przygotowanie do nałożenia lakieru



- ▶ Przed nałożeniem podkładu i lakieru bezbarwnego należy dodatkowo wyciąć folię maskującą i przymocować ją do poprzedniego maskowania konturów i otworów.
- ▶ Szlifowanie podkładu.

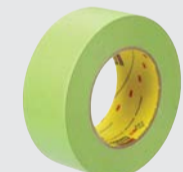

Wydajna taśma maskująca Scotch® 233+

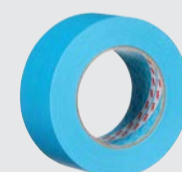

Taśma maskująca o wysokich parametrach Scotch® 3434


6 Dokładne maskowanie przed lakierowaniem – mocowanie części



- ▶ W razie potrzeby odtłuść powierzchnię i sąsiednie panele.
- ▶ Zamaskuj inne obszary, takie jak elementy gumowe, wykończeniowe itp.



Scotch® Fine Line Taśmy maskujące 471+

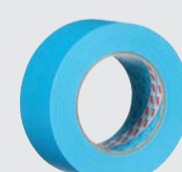

Taśma maskująca o wysokich parametrach Scotch® 3434

7 Zdejmowanie maskowania



- ▶ Usunięcie taśm i folii maskujących najlepiej wykonać, gdy samochód właśnie opuścił piec i jest jeszcze ciepły.
- ▶ Taśmę maskującą zawsze usuwaj, pociągając ją pod kątem prostym w stosunku do powierzchni. Bardziej płaski lub ostrzejszy kąt zwiększa ryzyko pozostawienia resztek kleju na powierzchni.

Porada: Korzystanie z taśm maskujących Premium opłaci się, ponieważ mają one mniejszą tendencję do pozostawiania resztek kleju lub rwania się przy usuwaniu.

