

Nota importante sulla sicurezza del processo

Indossare sempre dispositivi di protezione individuale appropriati

• Maschera per polveri classe P3



• Occhiali a mascherina di protezione



• Tuta riutilizzabile



1 Pulitura della superficie



- ▶ Sgrassare la superficie utilizzando il prodotto fornito dall'azienda di vernici o altri prodotti raccomandati. Seguire sempre le istruzioni per l'uso del produttore.



Panno professionale 3M™

2 Copertura parziale del veicolo



- ▶ Coprire il veicolo il prima possibile riducendo la possibilità di contaminazione dall'ambiente circostante.



3M™ Purple Premium Film per mascheratura trasparente PLUS 4 m x 150 m, 5 m x 120 m, 6 m x 120 m



Taglierino 3M™ Premium

3 Pre copertura



- ▶ Preparare l'area per l'applicazione della vernice, garantendo spazio sufficiente per consentire operazioni regolari ed evitare bordi duri.
- ▶ Tagliare il film di mascheratura della dimensione appropriata e collegarlo al contorno usando i nastri di mascheratura 3M.



Nastro per mascheratura in schiuma Soft Edge 3M™ PLUS



Nastro per mascheratura Trim 3M™

4 Copertura ruvida per applicazione del primer



- ▶ Per i migliori risultati applicare il nastro per sfumature 3M™ Smooth sopra il nastro di mascheratura 3M per un'applicazione omogenea sui bordi del fondo.

Nota: Evitare di generare bordi duri durante il mascheramento del fondo. Questo genera rigonfiamento superficiale a causa della concentrazione di solventi sui bordi del nastro.



3M™ Nastro per sfumature


5 Copertura fine - preparazione per l'applicazione di vernice



- ▶ Prima di applicare gli strati dei rivestimenti trasparenti e di base, ritagliare il film di mascheratura e fissarlo ai precedenti bordi delle aree esposte.
- ▶ Carteggiatura fondo.



Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 233+

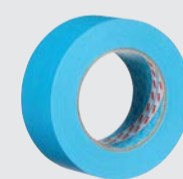

Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 3434


6 Mascheratura finale (dettagli) prima della verniciatura - fissaggio delle parti



- ▶ Sgrassare la superficie e i pannelli adiacenti, se necessario.
- ▶ Mascherare altre aree come gomme, rifiniture, ecc.



Nastri per mascheratura di linee sottili Scotch® 471+

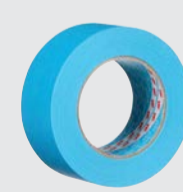

Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 3434

7 Rimozione mascheratura



- ▶ È meglio rimuovere i nastri e i film di mascheratura quando il veicolo è appena uscito dal forno ed è ancora tiepido.

- ▶ Rimuovere sempre il nastro di mascheratura tirandolo dalla giusta angolazione. Una rimozione non corretta potrebbe provocare il rilascio di tracce di adesivo sulla superficie.

Suggerimento: L'uso di nastri per mascheratura Premium darà risultati in quanto hanno una tendenza inferiore a lasciare residui di adesivo o nastro d'argento.

