

SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P3



• Occhiali di protezione



• Tuta riutilizzabile



1 Pulitura della superficie



► Sgrassare la superficie utilizzando il prodotto fornito dall'azienda di vernici o altri prodotti raccomandati. Seguire sempre le istruzioni per l'uso del produttore



Panno professionale 3M™

2 Copertura parziale del veicolo



► Coprire il veicolo il prima possibile riducendo la possibilità di contaminazione dall'ambiente circostante.




3M™ Purple Premium Film per mascheratura trasparente PLUS
4m x 150m,
5m x 120m,
6m x 120m



Taglierino 3M™ Premium

3 Pre copertura

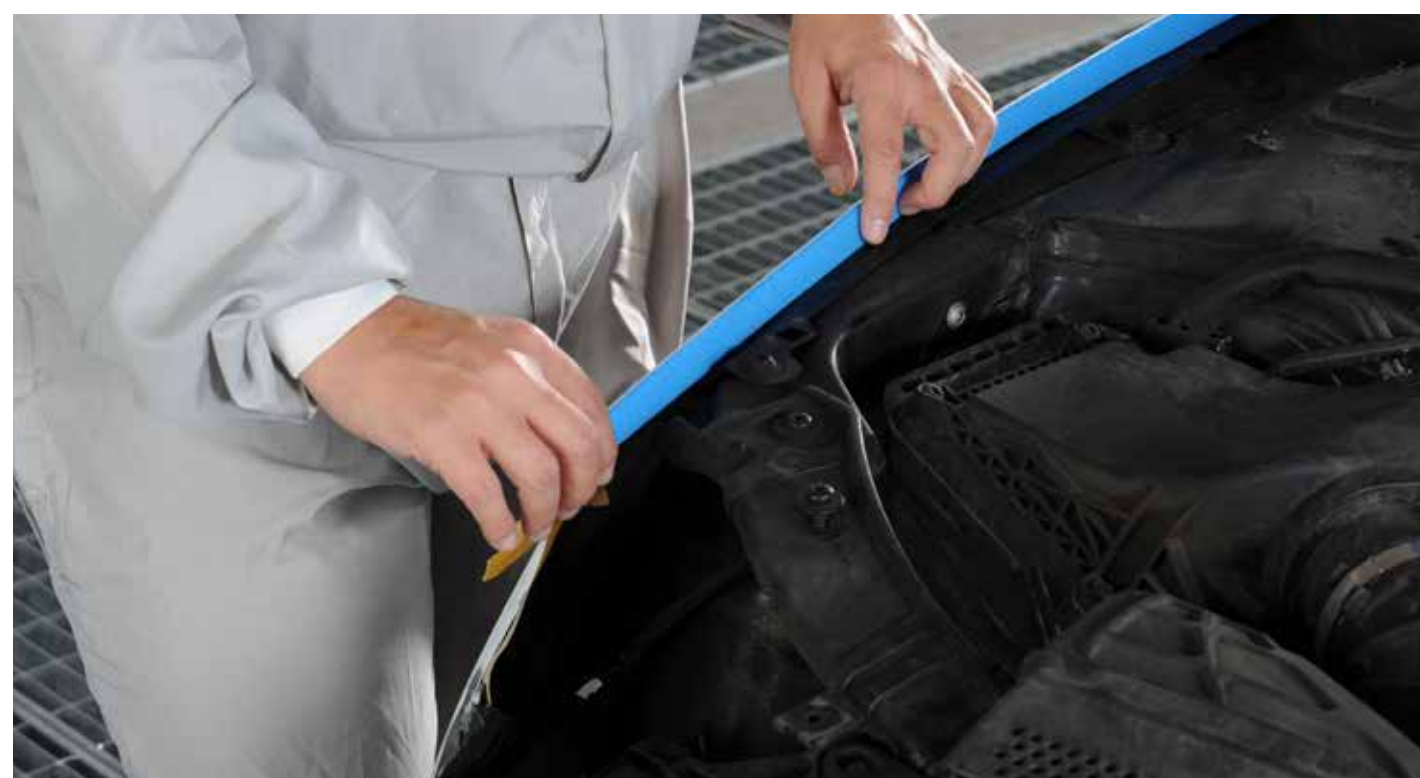


► Preparare l'area per l'applicazione della vernice, garantendo spazio sufficiente per consentire operazioni regolari ed evitare bordi duri.

► Tagliare il film di mascheratura della dimensione appropriata e collegarlo al contorno usando i nastri di mascheratura 3M.



Nastro per mascheratura in schiuma Soft Edge 3M™ PLUS

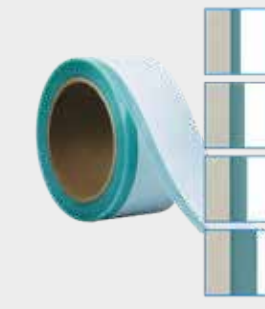

Nastro per mascheratura Trim 3M™

4 Copertura ruvida per applicazione del primer



► Per i migliori risultati applicare il nastro per sfumature 3M™ Smooth sopra il nastro di mascheratura 3M per un'applicazione omogenea sui bordi del fondo.

Nota: Evitare di generare bordi duri durante il mascheramento del fondo. Questo genera rigonfiamento superficiale a causa della concentrazione di solventi sui bordi del nastro.




3M™ Nastro per sfumature

5 Copertura fine - preparazione per l'applicazione di vernice



► Prima di applicare gli strati dei rivestimenti trasparenti e di base, ritagliare il film di mascheratura e fissarlo ai precedenti bordi delle aree esposte.

► Carteggiatura fondo.

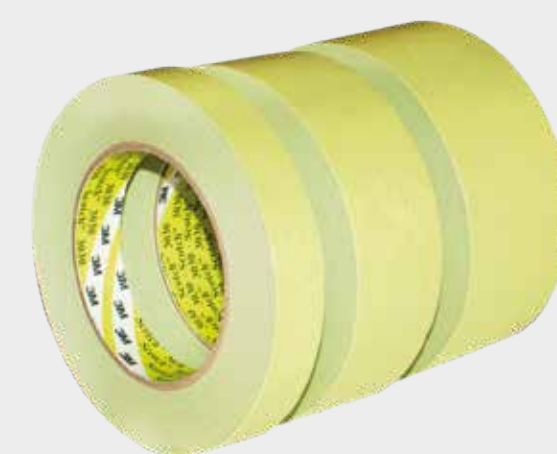

Nastro per mascheratura 3M™ Scotch® 3030



Nastro per mascheratura 3M™ Scotch® 3434

6 Mascheratura finale (dettagli) prima della verniciatura - fissaggio delle parti



► Sgrassare la superficie e i pannelli adiacenti, se necessario.

► Mascherare altre aree come gomme, rifiniture, ecc.



Nastri per mascheratura di linee sottili 3M™ 471+

7 Rimozione mascheratura



► È meglio rimuovere i nastri e i film di mascheratura quando il veicolo è appena uscito dal forno ed è ancora tiepido

► Rimuovere sempre il nastro di mascheratura tirandolo dalla giusta angolazione. Una rimozione non corretta potrebbe provocare il rilascio di tracce di adesivo sulla superficie

Suggerimento: L'uso di nastri per mascheratura Premium darà risultati in quanto hanno una tendenza inferiore a lasciare residui di adesivo o nastro d'argento