

## SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P2



• Protezione acustica



• Protezione del viso



• Indumenti da lavoro riutilizzabili



• Guanti di sicurezza



### 1 Preparazione del pannello di alloggiamento



- Rimuovere il materiale rimanente e i contaminanti dal pannello di alloggiamento. Preparare le rimanenti flange di accoppiamento sul pannello di alloggiamento con un disco o nastro abrasivo Scotch-Brite™



3M™ Nastri abrasivi Scotch-Brite™



3M™ Disco Scotch-Brite™ Roloc™



3M™ Levigatrice angolare per dischi Roloc™

### 2 Pulitura della superficie



- Sgrassaggio delle aree della flangia di accoppiamento del pannello di alloggiamento



3M™ Adhesive Cleaner per la preparazione delle



Panno professionale 3M™

### 3 Preparazione del pannello di ricambio



- Rimuovere Ecoat dalle aree della flangia di accoppiamento del pannello di ricambio utilizzando il nastro abrasivo Scotch-Brite™




3M™ Nastri abrasivi Scotch-Brite™



3M™ Utensile con nastro abrasivo

### 4 Pulitura della superficie

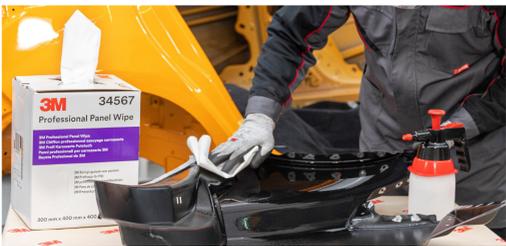

- Sgrassaggio delle aree della flangia di accoppiamento del pannello di ricambio



3M™ Adhesive Cleaner per la preparazione delle superfici



Panno professionale 3M™

### 5 Protezione dalla corrosione



- Applicare il protettivo a base zinco 3M™ su tutte le aree del pannello di alloggiamento e del pannello di sostituzione che richiedono operazioni di saldatura, eccetto le aree per l'incollaggio
- Si consigliano due strati per ottenere il giusto spessore di rivestimento per un'ottima protezione dalla corrosione
- Tempo di asciugatura: 10-20 minuti



3M™ Protettivo per saldature

### 6 Calibrazione di una nuova cartuccia



- Inserire la cartuccia nell'applicatore a pistola adeguato.
  - Prima di collegare il miscelatore alla cartuccia, estrarre una piccola quantità di materiale fino a quando entrambi i componenti non sono ugualmente miscelati
  - Collegare l'ugello di miscelazione e gettare via i primi 2-4 cm di materiale estruso, per rimuovere qualsiasi materiale miscelato in modo improprio
- Nota: il passaggio precedente è necessario solo quando si utilizza una nuova cartuccia.



3M™ Adesivo per il fissaggio di pannelli



3M™ Applicatore pneumatico per cartuccia Duopack da 200 ml




3M™ Applicatore manuale per cartuccia Duopack da 200 ml

### 7 Applicazione



- Applicare l'adesivo sulle aree della flangia di accoppiamento sul pannello di alloggiamento e sul pannello di sostituzione, coprendo tutte le aree di metallo nudo
- Applicare un ulteriore cordolo di adesivo nelle aree della flangia di accoppiamento per garantire un corretto spessore della linea di giunzione e riempire tutti i vuoti

### 8 Installazione del pannello di sostituzione

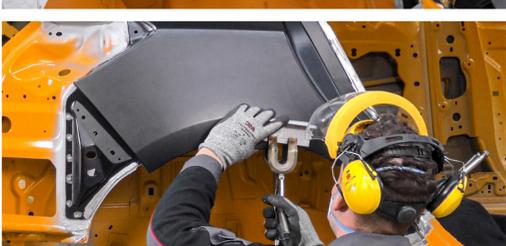

- Installare il pannello sostitutivo sul pannello di alloggiamento mediante fissaggio in posizione
  - Applicare le saldature necessarie su giunzioni verticali posteriori, giunti cosmetici o dove diversamente raccomandato dalle istruzioni per l'uso della casa automobilistica
- Nota: seguire i tempi di fissaggio adesivi consigliati: ~ dopo 4 ore a 23 °C di temperatura ambiente

### 9 Pulizia dell'adesivo



- Spremere l'adesivo in eccesso dall'area da riparare prima dell'indurimento per sigillare la riparazione
- Nota: l'esecuzione della molatura per rimuovere l'adesivo in eccesso può esporre il metallo nudo, causando corrosione



3M™ Adhesive Cleaner per la preparazione delle superfici



Panno professionale 3M™