
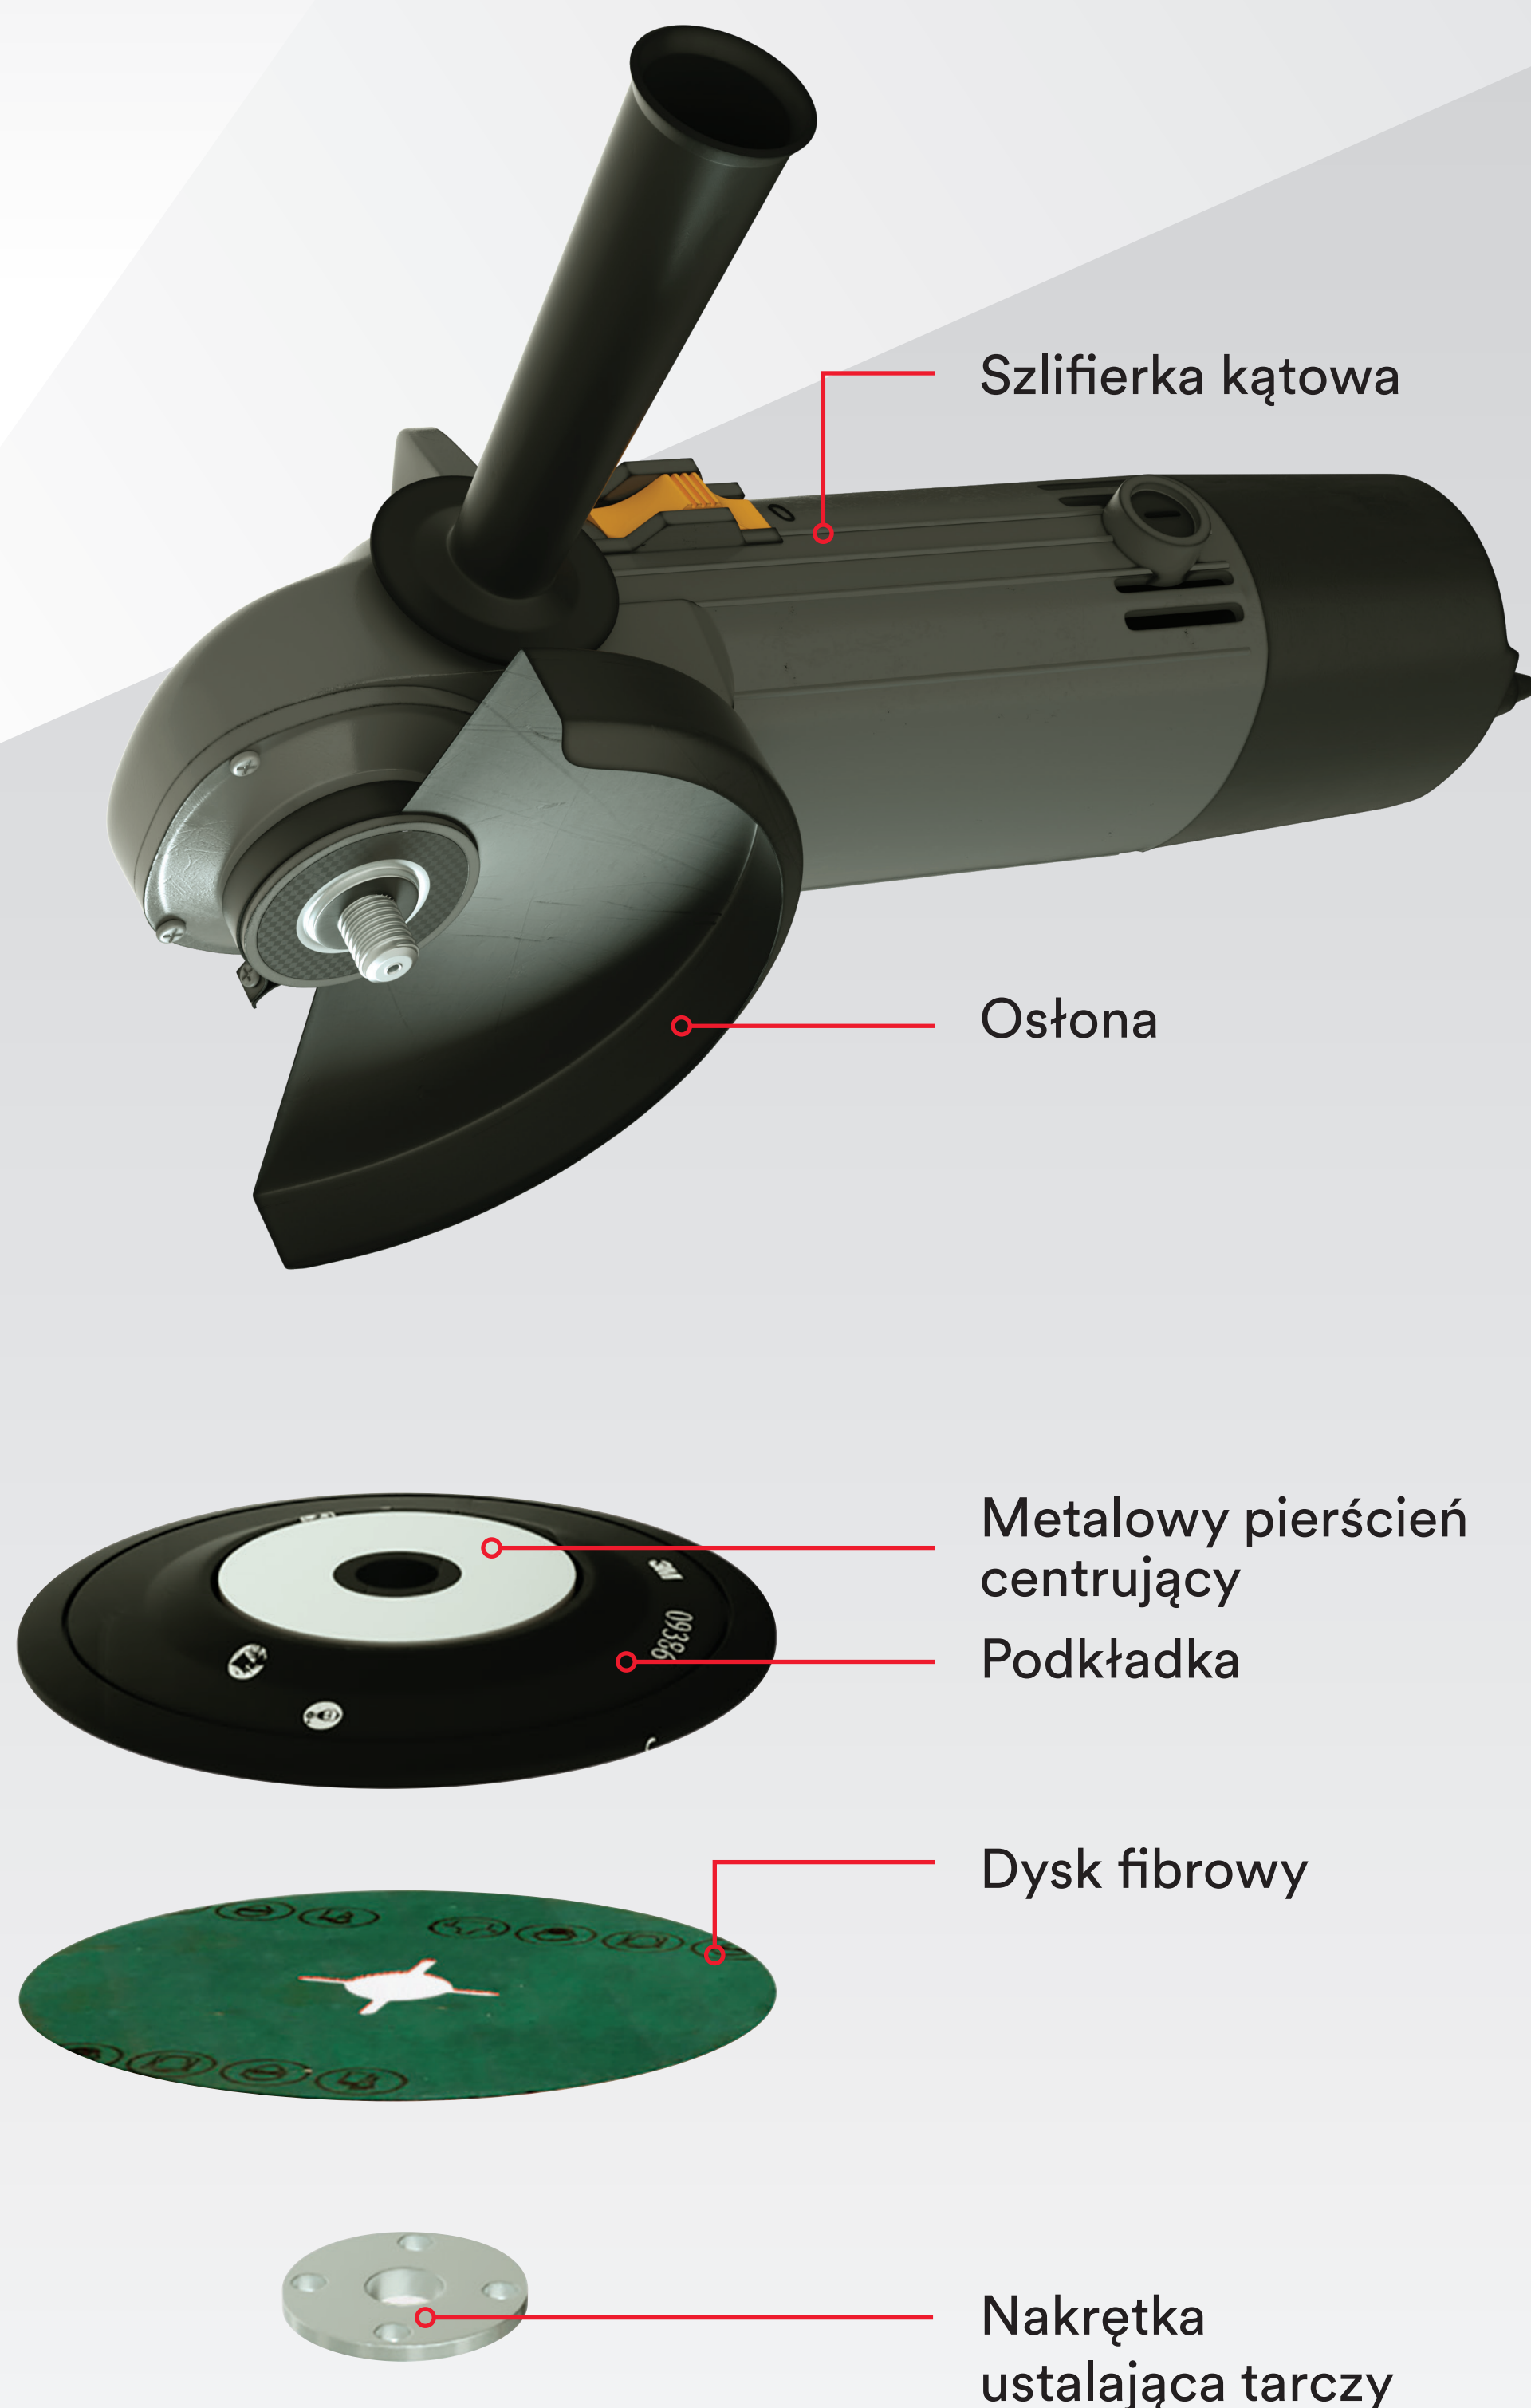


Używanie materiałów ściernych.

Jak zamontować dysk fibrowy.

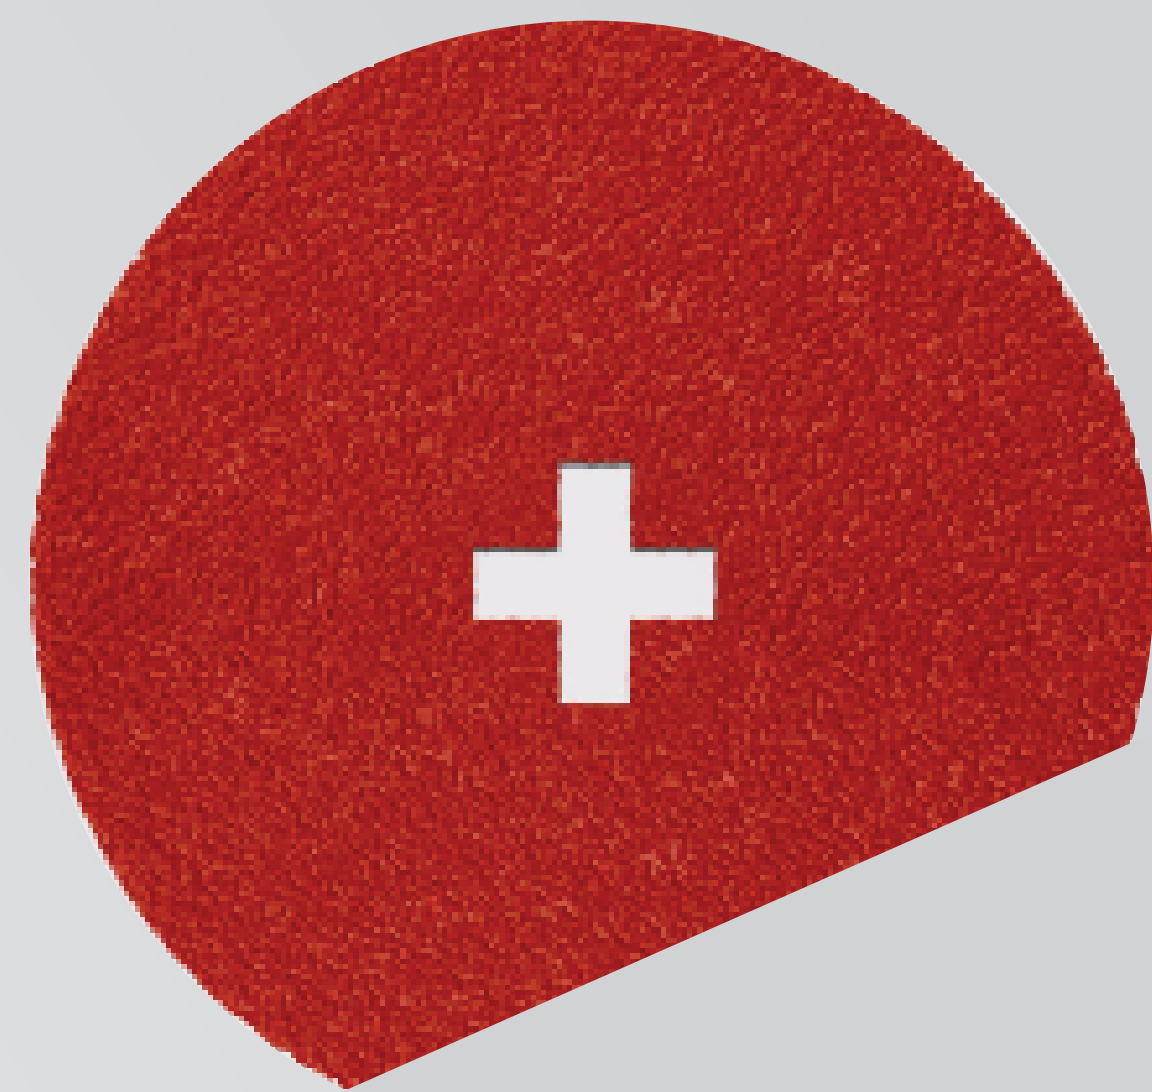

- 01.** Zdjąć flanszę centrującą (jeśli jest obecna) używaną do ściernic spojonych lub listkowych z wrzeciona szlifierki.
- 02.** Sprawdzić, czy dopuszczalne prędkości obrotowe podkładki i dysku fibrowego są większe niż nominalna prędkość szlifierki.
- 03.** Sprawdzić podkładkę pod kątem pęknięć, nacięć lub zużycia i wymienić ją, jeśli jest uszkodzona lub nadmiernie zużyta.
- 04.** Sprawdzić, czy w podkładce został umieszczony właściwy, metalowy pierścień centrujący oraz odpowiednia nakrętka stożkowa: M14 lub 5/8".
- 05.** Zamontować podkładkę o odpowiednim rozmiarze na wrzecionie szlifierki kątowej.
- 06.** Upewnić się, że dysk fibrowy ma wypukły kształt.
- 07.** Umieścić dysk fibrowy na podkładce. Zabezpieczyć nakrętką, korzystając z odpowiedniego klucza blokującego.
- 08.** Potwierdzić, że dysk znajduje się poniżej poziomu osłony.

Pamiętaj o bezpieczeństwie.

Nie nacieraj krawędzią dysku na nierówny spaw lub ostrą krawędź.

Natychmiast zatrzymaj proces, jeśli podczas użytkowania usłyszysz zmianę dźwięku wydawanego przez narzędzie lub poczujesz nadmierne wibracje.

Upewnij się, że dyski są prawidłowo przechowywane w temperaturze 10–35°C i w warunkach wilgotności względnej na poziomie 35–50% oraz, jeśli jest dostępna, w szczelnie zamkniętej torbie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat redukcji zagrożeń związanych z materiałami ściernymi w miejscu pracy, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy 3M lub odwiedzić stronę

<http://www.3m.pl/obrobkametali>

**SAFETY
BUILT IN**