

Directives d'installation :

Manchon avec anneau en D sternal modernisé

La remédiation de terrain pour certains harnais de style croisé

Étape 1 :


Trouvez la fixation de l'anneau en D frontal.



Étape 2 :

Desserrez la sangle acheminée à travers l'anneau en D frontal, formez une boucle assez grande pour révéler les barres de l'anneau en D et trouver la barre centrale sur l'anneau.

Remontez la sangle pour

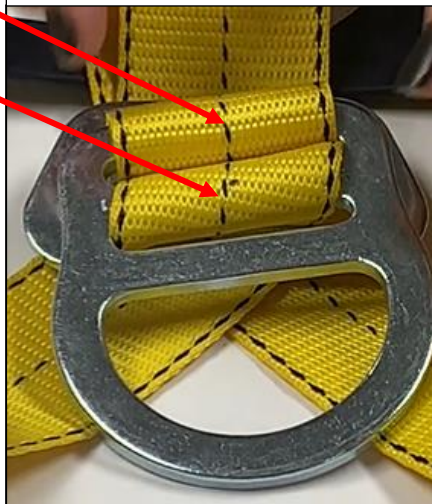

Les barres de l'anneau en D
révélées



L'emplacement de la barre centrale



Directives d'installation :

Manchon avec anneau en D sternal modernisé

La remédiation de terrain pour certains harnais de style croisé

Étape 3 :

Installez le manchon en plastique par-dessus la barre centrale en étalant le manchon et l'enrobage complètement autour de la barre centrale. Assurez que le manchon enrobe complètement la barre en anneau en D centrale et peut pivoter.

Étalez le manchon



Enrobez-le autour de la barre centrale



Faites pivoter le manchon



Étape 4 :

Serrez la sangle fermement pour compléter le processus.

Serrez la sangle fermement



Terminé et est fermement serré

