


## Hinweise zur Nassverklebung von 3M Folien

3M Folien sollten grundsätzlich trocken verklebt werden. Die Nassverklebung wird vor allem bei grossen Flächen, im Sommer und bei spezifischen Produkten wie 3M Scotchcal Translucent 3630 oder 3M Scotchcal Crystal 7725 angewendet. Achtung: nach Verdunsten des Wassers (bis zu 24 Stunden) müssen die Folienkanten nochmals angepresst werden.

1. Jeder Untergrund ist verschmutzt und muss vor der Verklebung sauber gereinigt werden.
  - Empfohlene Reiniger:  
3M Untergrundreiniger S-151 oder 3M SurfPS
  - Verträgt sich der Untergrund nicht mit den genannten Reinigern, empfehlen wir die 3M Technik zu kontaktieren.

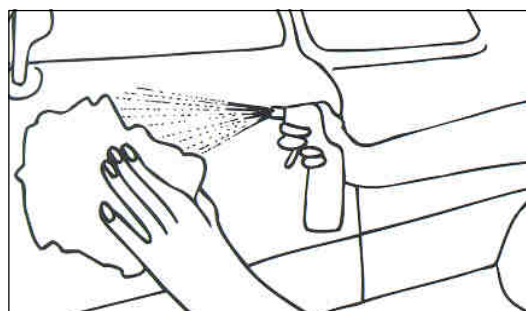

2. In der Zerstäuberflasche das Wasser mit dem Entspanner mischen.  
*Nassverklebungs-Kits können im Fachhandel bezogen werden.*


### Achtung:

Nur enzymfreie Seife oder Wasserentspanner einsetzen. Keine Zusatzmittel wie handelsübliche Haushaltsabwaschmittel (Palmolive, Handy usw.) verwenden. Rückfettende Substanzen können nicht verdunsten und führen zu ungenügender Klebkraft.

3. Die Folie mit dem Schutzpapier nach oben auf eine saubere Unterlage legen und das Schutzpapier abziehen.

### Achtung:


Durch statische Aufladung können Staubpartikel auf die Klebstoffseite gelangen.

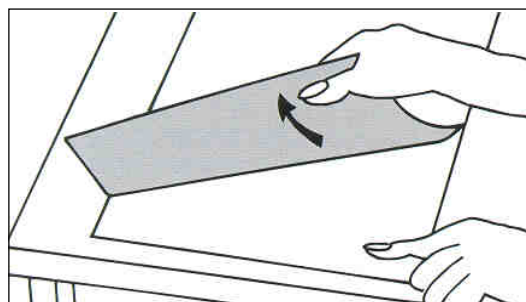

4. Sofort die Klebstoffseite reichlich mit entspanntem Wasser besprühen.

### Achtung:


Je wärmer die Umgebungstemperatur desto mehr entspanntes Wasser wird verwendet.

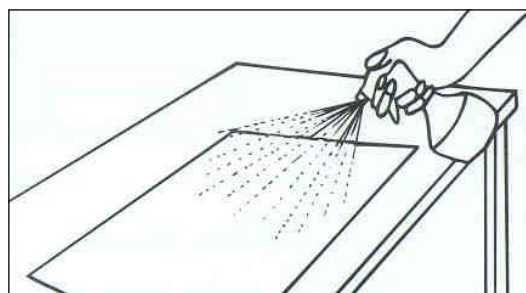

5. Untergrund (Fahrzeug, Schaufenster, Werbetafel, usw.) mit entspanntem Wasser benetzen.

**Achtung:**

Auch da gilt, je wärmer die Umgebungstemperatur desto mehr entspanntes Wasser wird benötigt.

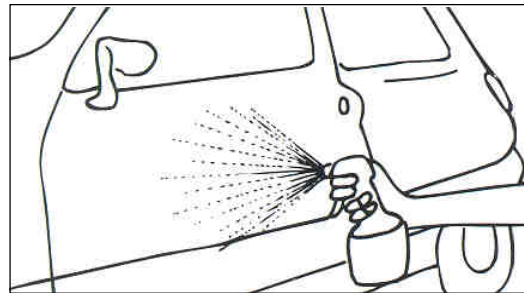

6. Die Grafik auf dem zu verklebenden Untergrund positionieren. Durch die gleitende Eigenschaft des entspannten Wassers kann die Folie mehrmals verschoben werden.

**Achtung:**


Haftet die Folie leicht auf dem Untergrund, mehr entspanntes Wasser auftragen.




7. Sobald die Grafik richtig positioniert ist, mit dem 3M Rakel und 3M Schutzpapier oder dem 3M Softrakel das entspannte Wasser aus der Mitte herausstossen.

**Achtung:**

Je besser das entspannte Wasser herausgestossen wird, desto schneller wird die Endhaftung erreicht.

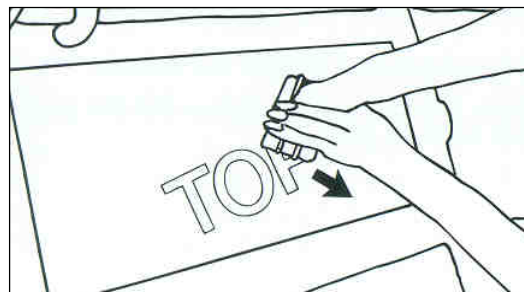


8. Heraustretendes Wasser mit einem saugfähigen Tuch wegwischen. Kanten nochmals gut mit dem 3M Rakel oder 3M Handroller andrücken.

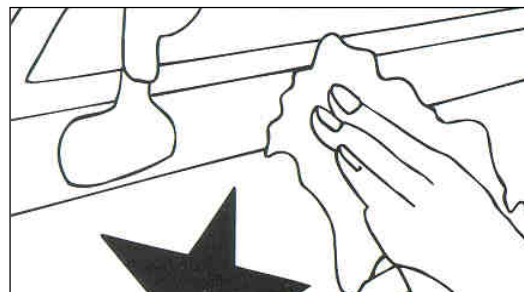

9. Fertige Grafik mind. 24 Stunden bei Raumtemperatur trocknen lassen. Dann die Kanten nochmals gut mit dem Rakel oder 3M Handroller andrücken.

**Achtung:**

Je wärmer die Umgebungstemperatur ist, desto kürzer die Trocknungszeit.

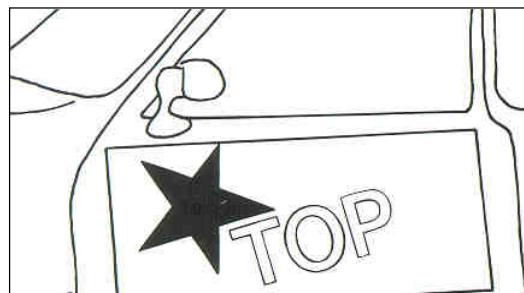

Die aufgeführten Produktmerkmale und -Eigenschaften sind ein Auszug aus unseren Technischen Informationen. Für weitere Informationen, Garantieaussagen sowie eventuelle Haftung sind unsere entsprechenden Produkt-Informationen verbindlich.

**3M (Schweiz) AG Image Graphics**

Eggstrasse 93 - Postfach - 8803 Rüschlikon

Tel. 044/724 91 61 – Fax 044/724 94 90

imagegraphics-ch@mmm.com – [www.scotchcal.ch](http://www.scotchcal.ch)