


3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ スーパーフィット™ 耳栓の正しい装着方法と「フィットライン」の使い方

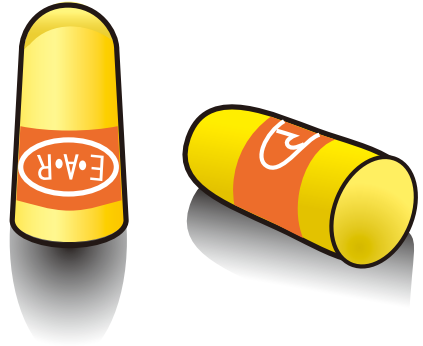

フォームタイプ


Step1



高密度素材のフォームタイプ、E-A-Rsoft™ スーパーフィット™ 耳栓は、素材の復元力で外耳道(耳の穴)の形の通りにフィットします。

Step2

つぶして、細く!

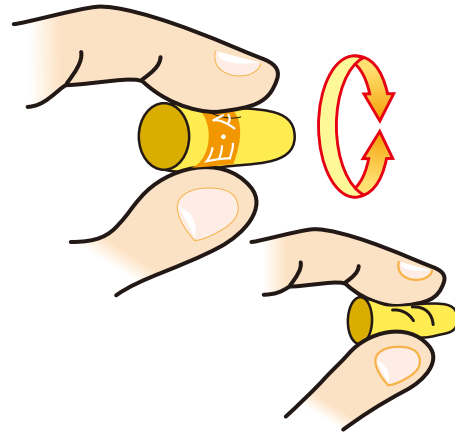

耳せん全体を指で押しつぶすようにしながら、丸めて細くします。

Step3


頭の上から手を回して!
耳の反対側の手で!



耳の上の部分を目と反対側の手で上後ろに引っ張り上げるようにして、外耳道をまっすぐにします。


Point

耳を上後ろに引っ張る!

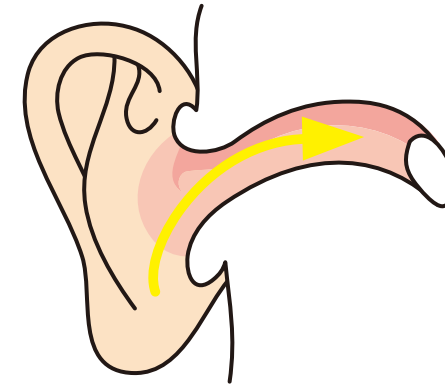


Point

耳の穴を真直ぐに!

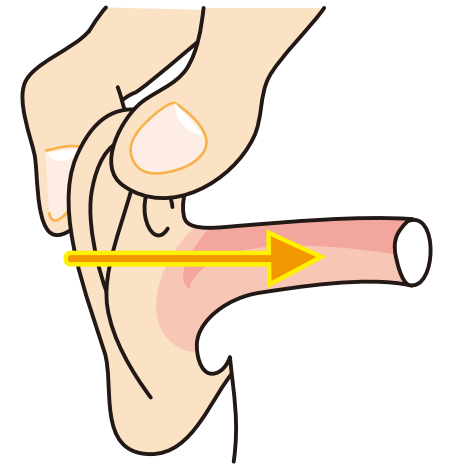


Step4

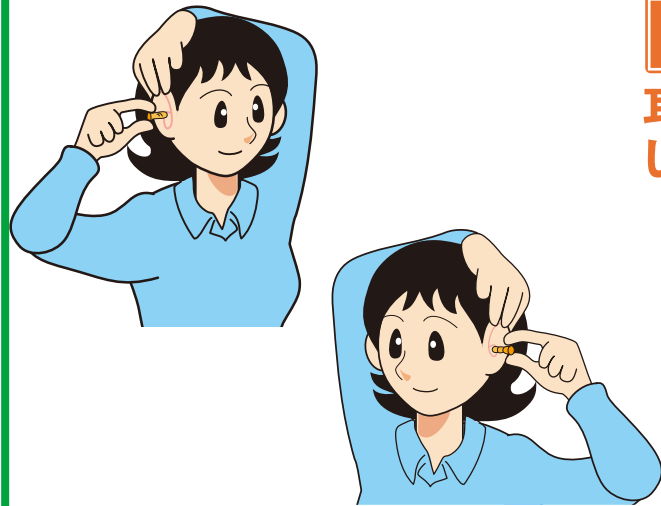

細くした耳せんを耳を引っ張った状態のまま、挿入します。

Point

耳の穴を真直ぐにしたらしっかり奥まで!

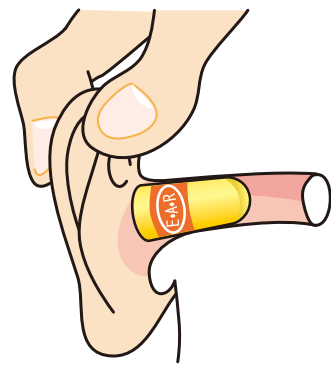

Step5

ふくらむまで!



耳せんの復元力で、外耳道にぴったりとフィットするまで、耳せんが落ちないように約30秒程押さえます。


赤い帯のフィットラインが見えなくなるまで確実に挿入しましょう。

OK!



フィットライン
ここまで挿入!

NG! NG!

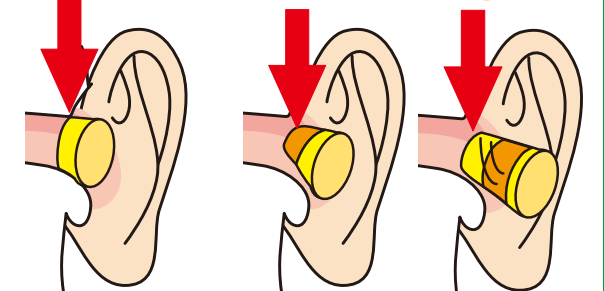

3M、E-A-Rsoft は、3M 社の商標です。

スリーエム ヘルスケア株式会社
安全衛生製品事業部

OHS-232-A

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

3M