

3M™ 吸収缶取付のポイント（3M™ 防毒マスク 6000シリーズ用）

1 面体側のマークを確認


半面形面体は「切り込み」



半面形面体DDSRは「矢印」



全面形面体は「一番小さい凸」

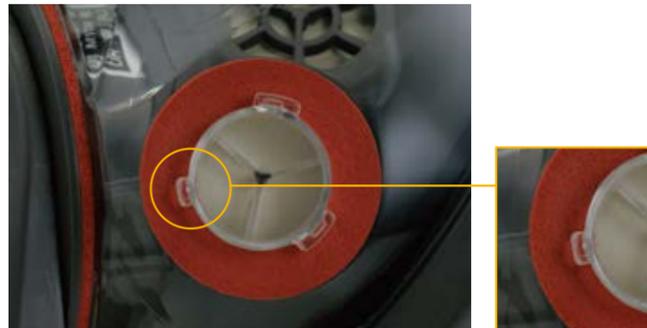

2 吸収缶側のマークを確認

吸収缶は「切り込み3本ライン」



3 両方とも時計方向（外す時は、反時計方向です）


合わさる面が平行になるように注意！



3本ラインの「切り込み」マークと面体側のそれぞれのマークの部分が一致するように合わせます。



吸収缶は左右ともに時計方向に回して装着します。正面から見て右側の吸収缶は、上から下に回すように、左側の吸収缶は下から上に向かって回してください。

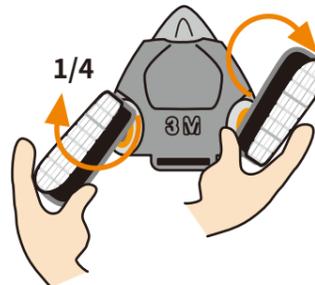

「カクッ」という感触があれば装着完了です！

4 装着完了

半面形面体と吸収缶



半面形面体DDSRと吸収缶



全面形面体と吸収缶



3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2018. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

 0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

OHS-335-C(1018)