



The Ultimate in Fall Protection

La información de este documento complementa los siguientes Manuales de instrucciones del producto:		
5903315	ANSI	Anticaídas autorretráctiles Nano-Lok
5902126	ANSI	Eslinges de red, eslingas de cuerda, extensiones de anillo en D
5903406	CSA	Anticaídas autorretráctiles Nano-Lok
5902206	CSA	Eslinges de red, eslingas de cuerda, extensiones de anillo en D

NANO-LOK™

Interfaces de SRL con eslinga de retención ajustable

Números de modelo: (Vea la Figura 1)

Instrucciones complementarias

Figura 1 - Interfaces de SRL con eslinga de retención ajustable Nano-Lok


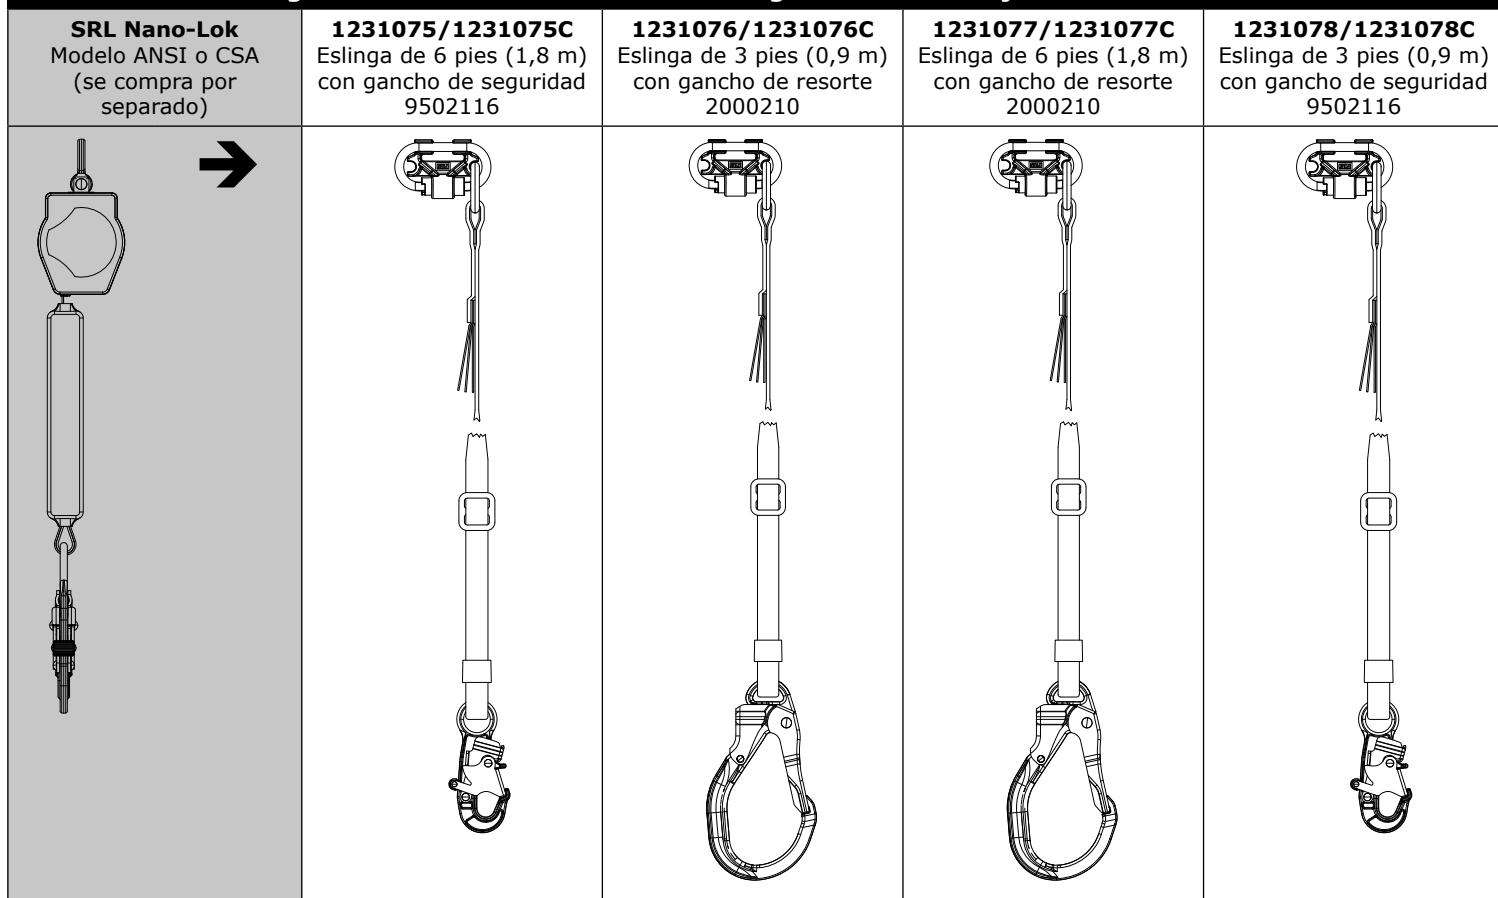


Figura 1 – Conexiones del anclaje

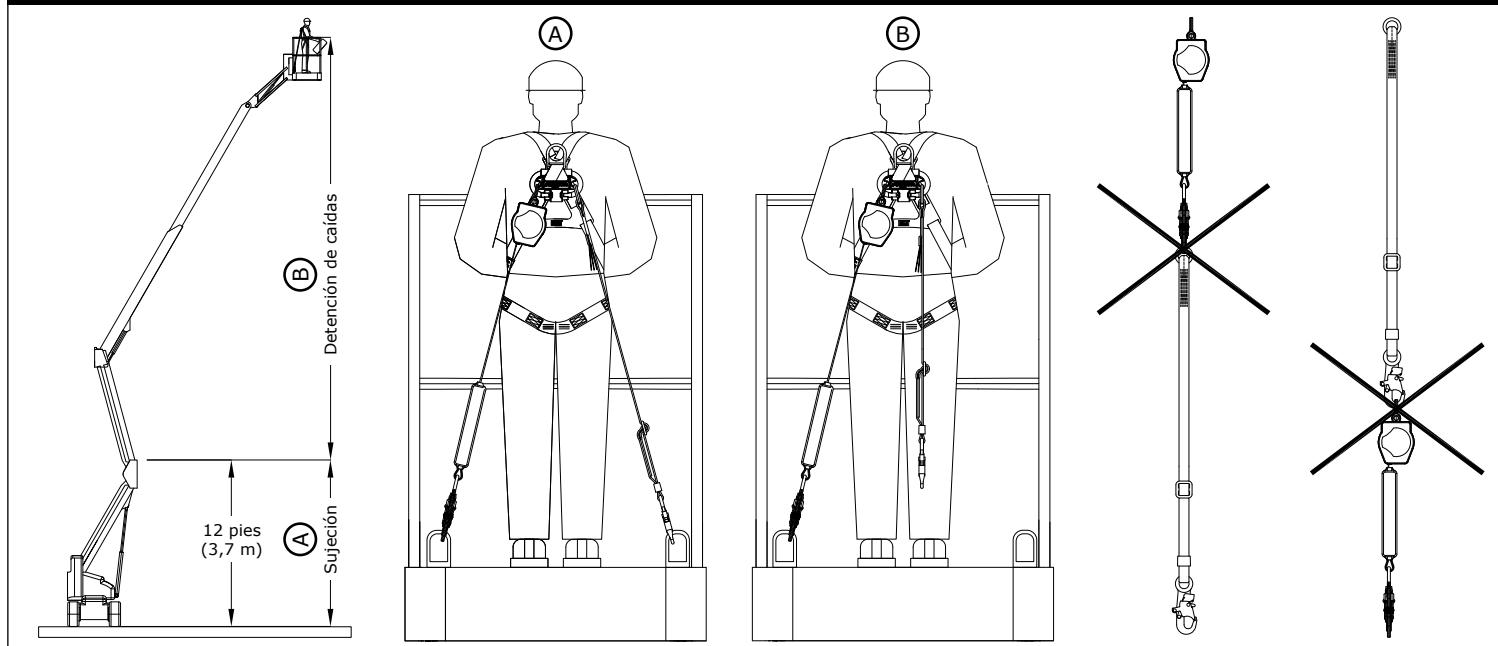

ADVERTENCIA: Este producto es parte de un sistema personal de detención de caídas¹ o de sujeción². El usuario debe seguir las instrucciones del fabricante para cada componente del sistema. Las mismas deben entregarse a los usuarios de este equipo. Antes de usar el equipo, el usuario deberá leerlas y comprenderlas. Para el uso y el mantenimiento correctos de este equipo, se deberán seguir las instrucciones del fabricante. La modificación o el uso incorrecto de este producto, así como el incumplimiento de las instrucciones, pueden causar heridas graves o, incluso, la muerte.

IMPORTANTE: Ante cualquier duda sobre el uso, el cuidado o la compatibilidad de este equipo para la aplicación que desea darle, comuníquese con Capital Safety. Por preguntas generales, consulte las normas nacionales, incluidas la familia de normas ANSI Z359 sobre protección contra caídas, ANSI A10.32, y los requisitos (OSHA) locales, estatales y federales que regulan la seguridad laboral para obtener más información sobre sistemas de protección contra caídas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La Figura 1 ilustra los modelos disponibles de Interfaces de SRL con eslinga de retención ajustable Nano-Lok™. La Interfaz de SRL con eslinga de retención ajustable combina las capacidades de detención de caídas de una eslinga autorretráctil Nano-Lok³ y las capacidades de retención de una eslinga de posicionamiento ajustable en una interfaz de arnés para piernas doble que se instala en un arnés de cuerpo completo.

La Figura 2 ilustra el uso de la Interfaz de SRL con eslinga de retención ajustable como protección contra caídas para aplicaciones de elevaciones aéreas. La eslinga de posicionamiento ajustable se utiliza en elevaciones más bajas donde la separación es insuficiente para permitir el bloqueo del SRL Nano-Lok si ocurre una caída. Cuando se ajusta de manera adecuada, la eslinga evita que el centro de gravedad del usuario alcance el riesgo de caída. Una vez que se eleva al usuario a una altura de separación de bloqueo adecuada, el SRL Nano-Lok permite mayor movilidad y ofrece detención de caídas en el caso de una caída.

INSTALACIÓN:

IMPORTANTE: El O-Ring y la eslinga de posicionamiento solo deben acoplarse a la interfaz de arnés para piernas doble (vea la Figura 1). No conecte el O-Ring a otros ganchos o conectores, ni use la eslinga de posicionamiento para extender el SRL Nano-Lok (vea la Figura 2). No use la eslinga de posicionamiento con SRL que no sean SRL Nano-Lok.

1. Instale la interfaz de arnés en el arnés de cuerpo completo e instale el SRL Nano-Lok en la interfaz de arnés según las instrucciones del "Manual de instrucciones de Anticaídas autorretráctiles Nano-Lok".
IMPORTANTE: Los arneses con un anillo en D fijo requieren la interfaz alternativa de arnés con anillo en D fijo para SRL doble (3100107).
2. Reemplace la eslinga de posicionamiento para el segundo SRL Nano-Lok e instálelo en la interfaz de arnés según las instrucciones.

USO:

La Figura 2 ilustra la conexión y el uso de una Interfaz de SRL con eslinga de retención ajustable:

1. Conecte los ganchos de seguridad al SRL Nano-Lok y la eslinga de posicionamiento a los puntos de conexión de anclaje válidos. Consulte el "Manual de instrucciones de Anticaídas autorretráctiles Nano-Lok" asociado y el "Manual de instrucciones para el usuario de eslingas de red, eslingas de cuerda, extensiones de anillo en D" para los requisitos de conexión y anclaje.
2. Ajuste la longitud de la eslinga de posicionamiento para evitar el acceso a todos los riesgos de caídas.
3. Cuando está elevado lo suficiente como para permitir el bloqueo del SRL si ocurre una caída, desconecte el gancho de seguridad de la eslinga de posicionamiento si se requiere de movilidad adicional. ⑧
4. Cuando se desciende a una altura insuficiente para el bloqueo del SRL, vuelva a conectar el gancho de seguridad de la eslinga de posicionamiento a su punto de conexión de anclaje. ⑨

PRECAUCIÓN: La eslinga de posicionamiento de este producto no está calificada para relámpago de arco. No la use en un ambiente donde podría ocurrir un relámpago de arco (explosión eléctrica).

CSG USA & Latin America 3833 SALA Way Red Wing, MN 55066-5005 Toll Free: 800.328.6146 Phone: 651.388.8282 Fax: 651.388.5065 solutions@capitalsafety.com	CSG Canada 260 Export Boulevard Mississauga, ON L5S 1Y9 Phone: 905.795.9333 Toll-Free: 800.387.7484 Fax: 888.387.7484 info.ca@capitalsafety.com	CSG Northern Europe 5a Merse Road North Moons, Moat Redditch, Worcestershire, UK B98 9HL Phone: + 44 (0)1527 548 000 Fax: + 44 (0)1527 591 000 csgne@capitalsafety.com
CSG EMEA (Europe, Middle East, Africa) Le Broc Center Z.I. 1ère Avenue 5600 M B.P. 15 06511 Carros Le Broc Cedex France Phone: + 33 4 97 10 00 10 Fax: + 33 4 93 08 79 70 information@capitalsafety.com	CSG Australia & New Zealand 95 Derby Street Silverwater Sydney NSW 2128 AUSTRALIA Phone: +(61) 2 8753 7600 Toll-Free : 1 800 245 002 (AUS) Toll-Free : 0800 212 505 (NZ) Fax: +(61) 2 87853 7603 sales@capitalsafety.com.au	CSG Asia Singapore: 165, Enterprise Road Singapore 627666 Phone: +65 - 65587758 Fax: +65 - 65587058 inquiry@capitalsafety.com Shanghai: Rm 1406, China Venturetech Plaza 819 Nan Jing Xi Rd, Shanghai 200041, P R China Phone: +86 21 62539050 Fax: +86 21 62539060

www.capitalsafety.com

1 Detención de caídas: Acción o evento de detener una caída libre o el instante donde la caída libre hacia abajo ha sido detenida.

2 Sujeción: Técnica para asegurar a una persona autorizada a un anclaje usando una eslinga/un anticaídas lo suficientemente corto como para evitar que el centro de gravedad de la persona alcance el riesgo de caída.

3 SRL Nano-Lok: El SRL Nano-lok no está incluido en la Interfaz de SRL con eslinga de retención ajustable. Debe comprarse por separado.