

Seguridad Personal

• Protección Respiratoria



• Protección Auditiva



• Protección Facial



• Overol Reutilizable



• Guantes de Seguridad



!!! La seguridad en primer lugar!!! Seleccionar siempre el equipo de protección personal adecuado - lentes de seguridad, guantes, protección auditiva y respiratoria para tu trabajo y área de trabajo.

Preparación del vehículo



- El vehículo debe estar enmascarado antes de este punto del proceso de reparación.




3M™ Soft Edge Foam Masking Tape



3M™ Scotch® Transition Tape



3M™ Overspray Protective Sheet



3M™ Scotch® Masking Tape 233+

Limpieza de la superficie



- Desengrasar la superficie utilizando productos de la compañía de pintura u otros productos recomendados por esta misma que sean base agua o base solvente y que cumplan con las normas sobre COV. Siga siempre las instrucciones del fabricante de recubrimientos para la limpieza de superficies.
- Retire las partículas de la superficie antes de aplicar la imprimación con un paño pegajoso.



3M™ Dynatron™ Tack Cloth

Mezclado de imprimación



- Para reducir la posibilidad de una mezcla excesiva, seleccione el tamaño apropiado del vaso/recipiente 3M™ PPS™ Series 2.0, de acuerdo a la dimensión de su reparación.



3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System Kit / Large 850ml, Standard 650ml / Midi 400ml, Mini 200ml

Configuración de 3M™ Performance Spray Gun



- Para instalar un cabezal atomizador nuevo o limpio, tirar del gatillo hacia atrás.
- Confirmar que el collar de sujeción esté en la configuración "+".
- Seleccionar el cabezal atomizador adecuado para la reparación. Con el gatillo apretado, deslizar el cabezal atomizador sobre la aguja de fluido y empujelo hacia el cuerpo de la pistola rociadora.
- Asegurar el cabezal atomizador girando el anillo de sujeción en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope, asegurando que las pestañas de apoyo del anillo de sujeción estén ubicadas en la configuración "X".
- Presión máxima de entrada de HVLP 1.38 bar (20psi). Presión de operación de Fine Finish 2.0 bar (29psi).



3M™ Performance Spray Gun



3M™ Performance Gravity HVLP Atomising Heads, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0mm



3M™ Performance Gravity Fine Finish Atomising Heads 1.2, 1.3, 1.4

Aplicar imprimación



- Aplique la imprimación superficial utilizando un método de aplicación de "afuera hacia adentro", siendo la primera capa la más grande y las capas sucesivas utilizando menos espacio.
- Cuando sea necesario, invierta la pistola rociadora y el vaso rociador 3M™ PPS™ Serie 2.0 para purgar el aire y permitir una aplicación invertida (con la boquilla apuntando hacia arriba) en los bordes, paneles inferiores y arcos de la salpicadera.
- Siempre siga las recomendaciones de la empresa de pintura con respecto a la técnica de aplicación de la imprimación superficial, el tiempo de secado y el espesor de la película.



3M™ PPS™ Series 2.0 Midi, 400 ml / 3M™ PPS™ Series 2.0 Mini 200 ml

Limpieza de 3M™ Performance Spray Gun




- Cuando termine de rociar, desconecte la línea de aire, invierta la pistola rociadora, apriete el gatillo y golpee suavemente la tapa y la copa 3M™ PPS™ Serie 2.0 sobre una superficie para permitir que la pintura fluya nuevamente hacia la copa.
- Luego de drenar el recubrimiento, retire la taza y deséchela.
- Nota: Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) de la pintura o solvente, además de las regulaciones o autoridades locales, para su eliminación adecuada.
- Antes de realizar el desmontaje de la pistola pulverizadora, enjuague con un solvente de limpieza adecuado los conductos de pintura del cuerpo de la pistola.
- Si usa la pistola 3M™ Performance Spray Gun, gire el collar de sujeción en sentido contrario a las manecillas del reloj, apriete el gatillo y retire el cabezal atomizador del cuerpo de la pistola. Si es necesario, limpie la boquilla de la pistola pulverizadora.
- Limpie la aguja con solvente y un paño adecuado que no suelte pelusa.
- Vuelva a colocar la boquilla limpia en la pistola rociadora, para guardarla.



3M™ High Power Spray Gun Cleaner

Secado forzado

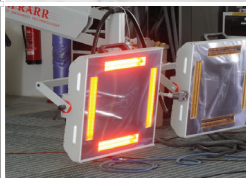

- Si se utiliza secado forzado, siga las recomendaciones de los fabricantes de pintura y equipos.