

3M™ Trizact™ Δίσκοι Ματαρίσματος Σταθερό ματ φινίρισμα



- Ιδανικό για αργό ματ φινίρισμα επιφανειών πριν την εφαρμογή βερνικιών ή σβησίματος
- Κατάλληλο για εφαρμογή είτε με τριβείο ή με το χέρι.
- Το αφρώδες υπόστρωμα εξασφαλίζει σωστή πρόσφυση στην επιφάνεια επιτυγχάνοντας σταθερό και ποιοτικό ματ φινίρισμα

3M Καινοτομία

3M™ Trizact™ Δίσκος Ματαρίσματος 50341

Για μεγάλες, μικρές και δυσπρόσιτες περιοχές – εφαρμογή με τριβείο ή με το χέρι

Η δημοφιλή σειρά Λειαντικών Trizact επεκτάθηκε ώστε να περιλάβει την έκδοση P1000, που σχεδιάστηκε για ματάρισμα επιφανειών πριν την εφαρμογή βερνικιών ή σβησίματος

Η μοναδική πυραμοειδής δομή των Λειαντικών Trizact εξασφαλίζει ομιογενή φθορά και διάρκεια ζωής μειώνοντας σταθερά το βάθος της γραμμής καθόλη την διάρκεια της λείανσης. Ο νέος Δίσκος σβησίματος Trizact 50341 χρησιμοποιεί το Σύστημα Συγκράτησης 3M Hookit™ και είναι συμβατός με όλες τις Βάσεις Τριβείου 3M™ 150mm.

Για περιοχές δύσκολες και στις άκρες, ο Δίσκος Ματαρίσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε το με τα αξεσουάρ Δίσκος Χειρός 05791 ή/και Μισός Δίσκος Χειρός 05792.

Ο Δίσκος Ματαρίσματος θα πρέπει να νοτιστεί με νερό (όχι με διαλυτικό) πριν χρησιμοποιηθεί. Σωστή πρόσφυση στην επιφάνεια τριβής επιτυγχάνεται μέσω του μοναδικού αφρώδες υπόστρωμα του προϊόντος, επιτρέποντας περισσότερη πίεση είτε με εφαρμογή με τριβείο ή με το χέρι καθώς λειάνει σε βάθος. Το αποτέλεσμα είναι να έχεις ένα ποιοτικό και σταθερό φινίρισμα έτοιμο για βάψιμο.

Προσαρμόζεται το Δίσκο Ματάρισμα σε Δίσκο Χειρός για περιοχές προσβάσιμες μόνο με το χέρι – ο τάκος έχει λουρί που προσαρμόζεται στο χέρι του χρήστη.



Χρησιμοποιώντας το τάκο Soft Interface 05774 αυξάνεται η ικανότητα λείανσης με ασφάλεια των περιοχών με καμπύλες ή κούρμπες.


Το τελικό ομοιόμορφο ματ φινίρισμα είναι έτοιμο για βάψιμο



Προηγμένη επιστήμη εφαρμόστηκε στο νέο Λειαντικό Ματαρίσματος της 3M

Τα λειαντικά Trizact κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τη τεχνολογία Micro-replication – η επιστήμη του να σχεδιάζεις μικροσκοπικές τρισδιάστατες δομές και να τις αντιγράφεις σε υλικό – σε αυτή τη περίπτωση πυραμοειδής στρώσεις λειαντικών κόκκων, κολλημένα στο φιλμ για βελτιωμένη αντοχή κατά τη διάρκεια χρήσης με το χέρι και κατόπιν δεμένο στο αφρώδες υπόστρωμα με Hookit backing. Η συνολική επιφάνεια διατριπύεται έτσι ώστε να επιτρέπει στο νερό να κινηθεί ενώ η επιφάνεια παραμένει υγρή, παρεμποδίζοντας το πρόωρο στόμωμα του δίσκου. Κατά τη διάρκεια της λείανσης και καθώς φθείρεται η πυραμίδα, βγαίνει στην επιφάνεια νέος μυτερός κόκκος συνεχώς. Το αποτέλεσμα είναι σταθερό, λείο φινίρισμα.

Product	Part No
3M™ Trizact™ Δίσκοι Ματαρίσματος P1000 (150mm)	50341
3M™ Trizact™ Δίσκος Χειρός (150mm)	05791
3M™ Trizact™ Μισός Δίσκος Χειρός	05792

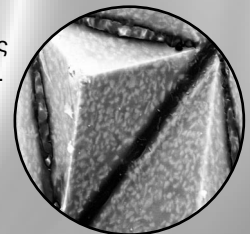

Μοναδική πυραμοειδής δομή του Λειαντικού Trizact™

3M

3M Hellas Limited
Προϊόντα Αυτοκινήτου

Κηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: (210) 68 85 300
Φαξ: (210) 68 43 281

EL62

Τυπώθηκε στην Αγγλία 2/06