

# 3M™ バーサフロー™ フード M-400シリーズ 装着方法



バーサフロー™ フード M-400シリーズは飛来落下物用のヘルメットと、ANSI Z87.1-2010に適合した広視野のクリアバイザーを持つ呼吸保護具用フードで、呼吸保護と共に頭、目、顔、首も保護します。


1  
STEP

## 使用前点検 (1)

ヘルメットに傷等がないか確認します。




バイザーに傷やへこみ等がないか、フレームにきちんと固定されているか確認します。

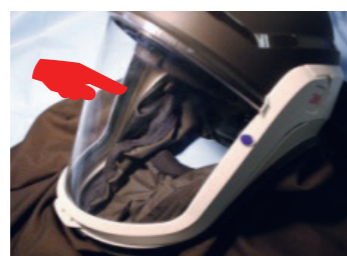

2  
STEP

## 使用前点検 (2)

ガasketに傷や亀裂等がないか確認します。

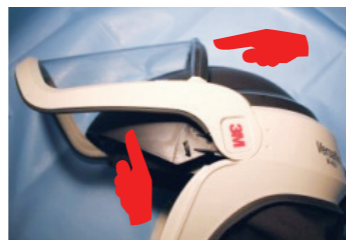

シュラウド部分に裂け目やほつれなどが確認します。



3  
STEP

## つなぐ

フェイスシールドに呼吸チューブを取り付けます。



4  
STEP

## 風を送る

電動ファンや送気マスク用レギュレーターを始動させて、フェイスシールドに風を送ります。



電動ファン付き呼吸用保護具の例

5  
STEP

## かぶる(1)

バイザーを跳ね上げてかぶり、あご紐をあごにかけます。



後頭部のラチェットを回して頭に固定します。



6  
STEP

## かぶる(2)

シュラウド部分を肩に広げ、バイザーを下げます。



普段と同様に呼吸します。

⚠ 飛来物等の危険のある場所でのバイザーの開閉はしないでください。開閉の必要がある場合には保護めがねを併用してください。

7  
STEP

## バイザーの開閉 (1)

バイザーはカチッと音がするまで十分に引き下げて使用してください。




⚠ バイザーをきちんと引き下げずに使用すると、呼吸保護性能が低下する可能性があります。

8  
STEP

## バイザーの開閉 (2)

バイザーを開閉するときには二つの突起をそれぞれをつまむか、頭を押えて持ち上げます。

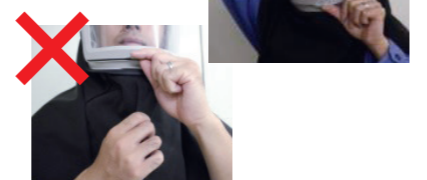


⚠ フードを掴んでバイザーを持ち上げるとフードが破れることがありますので、決して行わないでください。

9  
STEP

## 風向の調整

矢印の青い部品の向きを変えることで風の向きを変えられます。

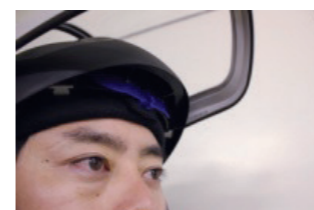

顔向き



バイザー向き

⚠ 調整は粉じん等のない場所で行ってください。

## 外し方

下記の順番に従って保護具を外してください。

1. 粉じん等のない場所へ移動します。
2. フードを脱ぎます。
3. 電動ファンや送気マスク用レギュレーターを停止します。
4. フードから呼吸チューブを外します。

フードや呼吸チューブは直射日光が当たらず、高温にならない清潔な場所に保管してください。

## クリーニング

ヘルメットやバイザーは、中性洗剤をしみ込ませた布で拭き取り、水ですすいでください。

シュラウドは洗濯できます。

⚠ 溶剤を用いたクリーニングはしないでください。

3M、バーサフローは、3M社の商標です。

スリーエムヘルスケア株式会社  
安全衛生製品事業部  
OHS-938-A

カスタマーコールセンター  
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで  
0570-011-321  
ナビダイヤル市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間/8:45~17:15月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

