

# メタルグリップの使用法

## ①被着体、接着面の汚れを落とす。


多少の油面でも接着できますが、できるだけ油分を落としてください。サンドペーパーをかけた後、溶剤で脱脂洗浄すれば、より高い接着強度が得られます。

塗装付きの被着体の場合、十分な接着力が出ない場合がありますので、できるだけ塗装を剥がしてから使用してください。もし、そのまま使用する場合は、必ず試してから使用してください。(アクリルクリア塗装も同様です。)




## ②アプリケーターに接着剤を装着する。

EPXアプリケーターに、接着剤のカートリッジを装着してください。

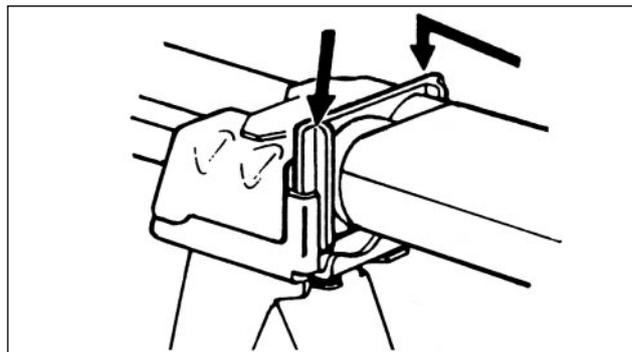


## ③接着剤を少量吐出する。

接着剤を少量吐出し、両液の先端の液面を揃えてください。

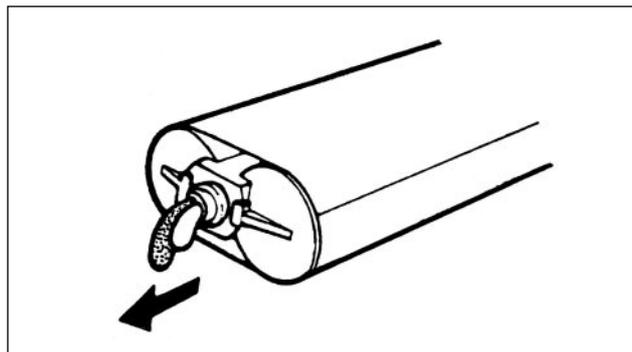


## ④先端にノズルを装着する。

接着剤のカートリッジに専用のミキシングノズルを装着してください。

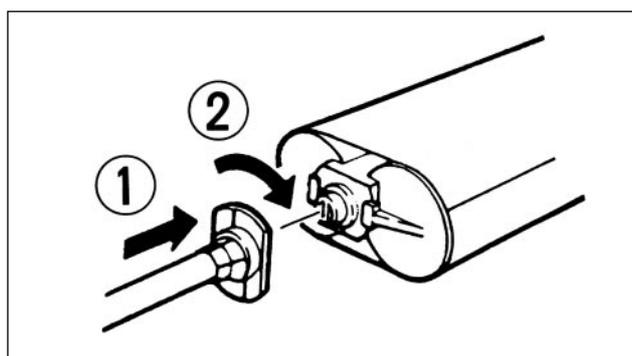

## ⑤アプリケーターのレバーを引く。

EPXアプリケーターのレバーを引いてください。ミキシングノズルを通して混合された接着剤が吐出されます。

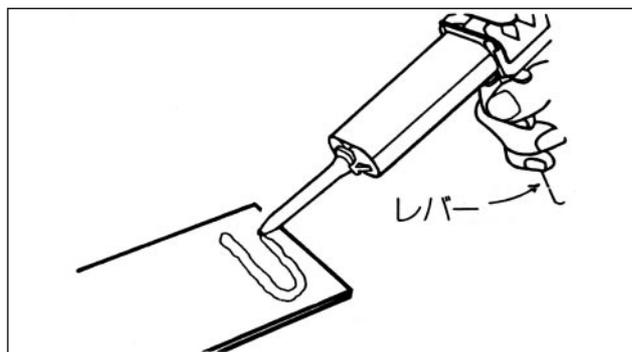


⑥3分以内で使用する。(室温25℃の場合)

混合した接着剤は3分以内でご使用ください。吐出を止めて中断して3分以上放置しますと、接着剤がノズル内で硬化した場合には、ミキシングノズルを交換してください。  
そのままご使用になると部品が破損する恐れがあります。

⑦混合後3分以内に位置合わせをする。

混合後3分以内は位置合わせが可能です。(室温25℃の場合)その際、被着体の間に空気を巻き込まないようにしてください。十分な接着強度が出ないことがあります。

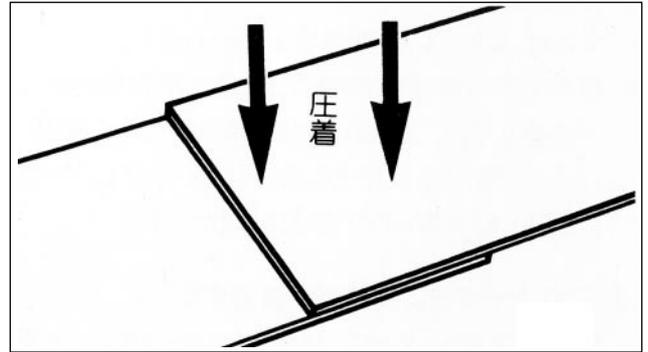

⑧接着面は位置決めした後はズラさない。

接着面は位置決めした後は動かさないでください。十分な接着強度が出ないことがあります。

⑨15分たったら被着体を移動できる程度に硬化します。(室温25℃の場合)

⑩使用后、ノズルを外し、カートリッジの吐出口を拭いてからキャップをする。

カートリッジの途中で使用を止めるときには、ノズルを外し、カートリッジの吐出口を拭いてからキャップをしてください。汚れていると固まってしまい次回使用するとき吐出できないことがあります。

(注) 接着剤のカートリッジは、ポリ袋に入れ、冷蔵保管してください。なお、使用の際には室温に戻してからご使用ください。

### EPXシステム対応表

接着剤	アプリケーション	ノズル
メタルグリップ	EPXアプリケーション	ショート・ミキシングノズル
メタルグリップ-L	ビッグショット・アプリケーション	ビッグショット ショート・ミキシングノズル