

Istruzioni per il corretto inserimento degli inserti auricolari

Gli inserti auricolari in schiuma nella misura REGOLARE si adattano bene alla maggior parte dei canali auricolari. Sono inoltre disponibili inserti nella misura LARGE per i canali auricolari più grandi ed inserti SMALL per quelli di dimensioni più piccole. Assicurarsi che le mani e gli inserti siano puliti prima dell'indossamento.




1) **ARROTOLARE** e comprimere lentamente gli inserti con le dita, aumentare gradualmente la pressione fino ad ottenere un cilindro sottile e senza pieghe.



2) **INSERIRE** bene l'inserto all'interno del condotto uditivo. Per rendere più semplice l'operazione, tirare l'orecchio verso l'esterno e verso l'alto con la mano opposta.



3) **VERIFICARE** l'indossamento; **TOCCARE** l'inserto dopo che si è espanso nell'orecchio, si dovrebbe sentire solo la parte finale. La maggior parte degli inserti deve stare all'interno del condotto uditivo.

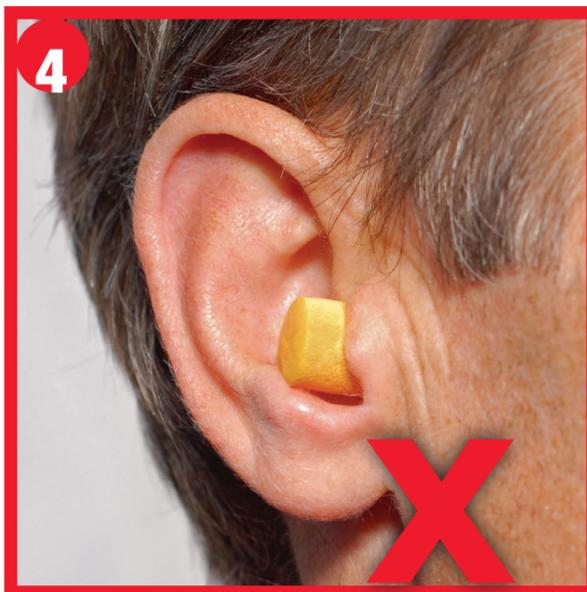

4) Se si percepisce che la maggior parte dell'inserto è rimasta fuori dal canale uditivo, rimuovere gli inserti e ripetere l'inserimento.

ASCOLTARE un forte rumore costante con entrambi gli inserti inseriti. Coprire saldamente le orecchie con le mani a coppa; il rumore percepito dovrebbe essere molto simile, con o senza mani. Se non è possibile ottenere un buon indossamento, provare una diversa misura o modello di otoprotettore.

**Stai usando la protezione
acustica adeguata?**

Per maggiori informazioni visita
www.3msicurezza.it/Cat3