

3M Työsuojelutuotteet
3M™ huoltovapaat hiukkassuojaimet

Sopivuuden tärkeys – 3M™ 8300 sarja

Huoltovapaat hiukkassuojaimet toimivat tehokkaasti vain kun kasvojen ja suojaimen reunojen välillä on tiivis kosketus. Jos tiiviys heikkenee, suojaus vaarantuu ja raoista saattaa päästä virtaamaan epäpuhdasta ilmaa. Oikein sovitettu hengityksensuojain antaa tiiviin suojauksen suuremmalla varmuudella

Noudata seuraavaa 6-vaiheista sovitushjetta:



1 Ota suojain toiseen käteen siten, että nenäkappale on sormenpäissasi, ja anna nauhojen riippua vapaasti käden alapuolella.



2 Aseta suojain leuan alle nenäkappale ylöspäin.




3 Aseta ylänauha päälleen ympäri ja alanauha korvien alapuolelle.

4 Nauhat eivät saa jäädä kierteelle.



5 Muotoile nenäkappale nenän muotoon käyttämällä molempia käsiä varmistaaksesi, että suojain istuu hyvin ja että se on tarpeeksi tiivis.
Nenäkappaleen puristaminen vain yhdellä kädellä voi aiheuttaa suojaustehon heikkenemisen.

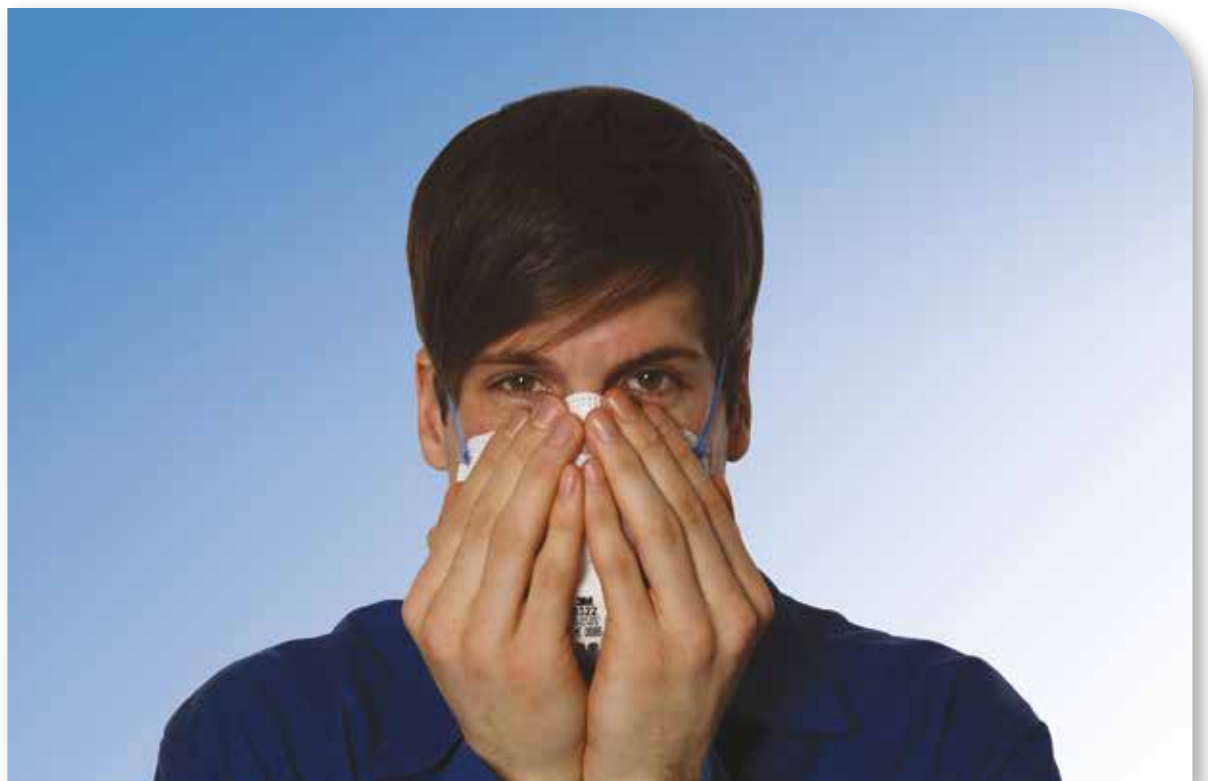

6 Suojaimen tiiviys kasvoilla on tarkastettava ennen työpaikalle siirtymistä.



Tiiviiden tarkastus

- Hengityksensuojaimen tiiviys tulee tarkastaa aina ennen suojaimen käyttöä
- Peitä hengityksensuojaimen etuosa molemmin käsin, varoen liikuttamasta suojainta
- Hengityksensuojain ilman uloshengitysventtiiliä: hengitä terävästi ulospäin
- Hengityksensuojain uloshengitysventtiilillä: hengitä terävästi sisäänpäin
 - Nenän kohdalla esiintyy ilmapuotoa, korjaa nenäpuristimen asentoa poistaaksesi vuodon
 - Jos ilmaa vuotaa hengityssuojaimen reunoilta, säädä nauhojen kireyttä poistaaksesi vuodon
- Tarkasta tiiviys uudelleen edellä kuvatulla tavalla.

Jos suojaimen asettaminen tiiviisti ei onnistu, ÄLÄ mene epäpuhtauksia sisältävälle alueelle. Ota yhteys esimieheesi.

3M™ tiiviiden testaussarja



Kaikille ei sovi samantyyppinen ja -kokoinen hengityksensuojain. Tiiviiden testaussarja auttaa varmistamaan, että saavutat riittävän tiiviiden valitsemallasi suojaimella. Tiiviys on tarkastettava kansallisten säädösten mukaisesti.

Lisätietoja tiiviiden tarkastamisesta saat työsuojelupäälliköltä tai 3M:ltä.

Sovitushjeit

Jotta hengityksensuojain suojaisi tehokkaasti, sen tulee istua tiiviisti kasvoilla. Raoista saattaa päästä ilmaa sisään. Seuraavassa muutamia neuvoja ja vihjeitä:

LUE suojaimen käyttöohjeet huolellisesti ja noudata sovitushjeit

ÄLÄ käytä hengityksensuojainta, jos sinulla partaa tai muuta kasvojen karvoitusta, jotka estävät riittävän tiiviiden **SIDO** pitkät hiukset taakse hengityksensuojaimen tiiviiden varmistamiseksi.

VARMISTA, että hengityksensuojain istuu mukavasti ja tiiviisti kasvoillasi.