

# Instructions de mise en place

Les bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ Switch sont disponibles en trois tailles d'embouts (petite, moyenne et grande) et le mode peut facilement être changé entre Protection Normale et Ecoute. Consultez le responsable du programme de protection de l'audition, votre professionnel de santé ou le fabricant pour obtenir des conseils sur la taille des bouchons d'oreilles adaptée à votre conduit auditif.



**Ces bouchons d'oreilles vous permettent de facilement basculer entre les deux modes.**

## Mode Protection Normale


Quand la patte avec le logo 3M est enfoncée, l'appareil fait office de bouchon d'oreille traditionnel vous protégeant des bruits constants : il s'agit du mode Protection Normale.

## Mode Ecoute


Quand la patte avec le logo CAE est enfoncée, l'appareil est en mode Ecoute et laisse passer certains sons tout en vous protégeant des bruits impulsifs de crête pour une meilleure perception de l'environnement.

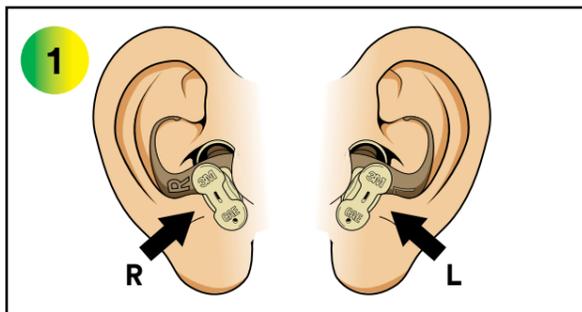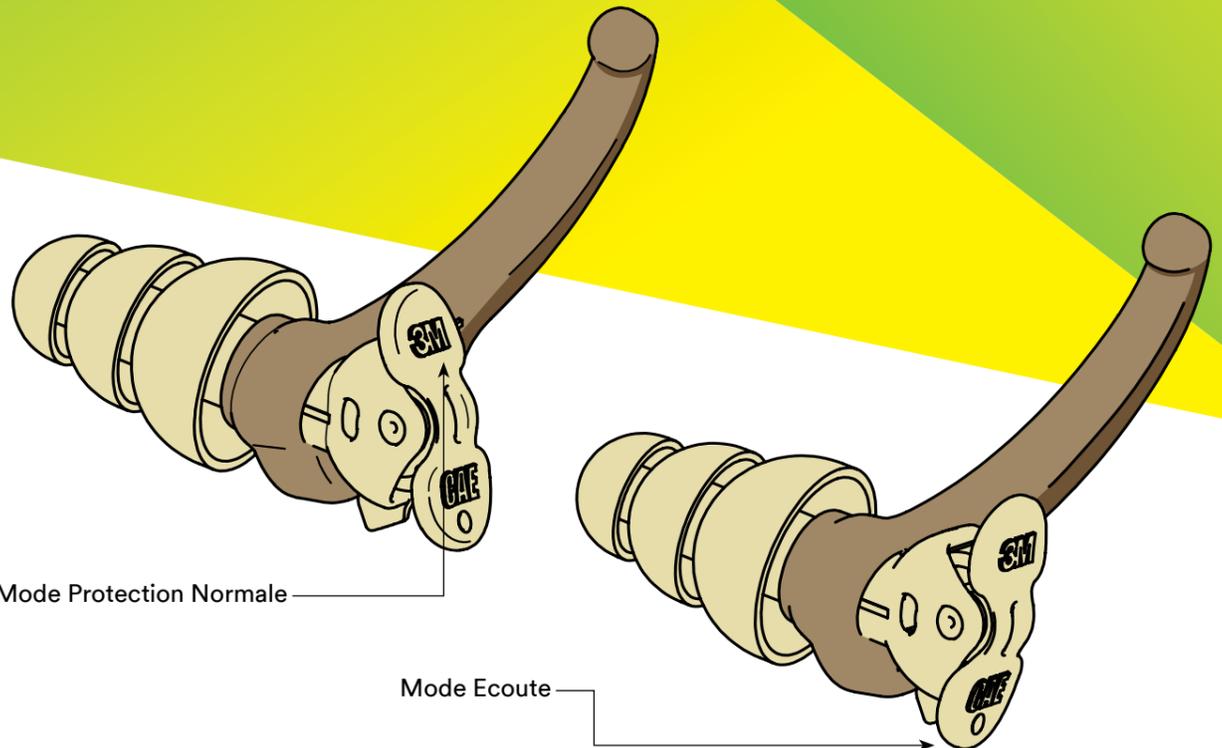


1 Vérifiez que le bouchon portant la lettre « L » est utilisé pour l'oreille gauche et que le bouchon portant la lettre « R » est utilisé pour l'oreille droite. Veillez à ce que le support soit orienté comme indiqué par rapport à l'interrupteur basculant.

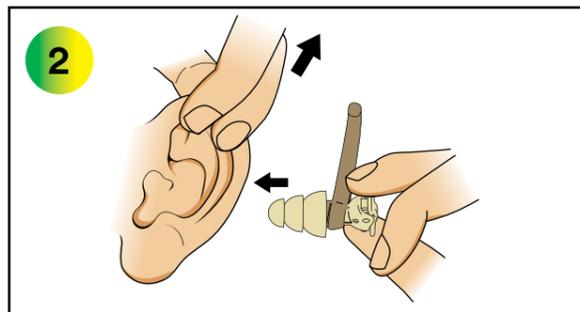


2 Insérez le bouchon dans le conduit auditif tout en tirant l'oreille vers l'extérieur et vers le haut avec l'autre main. Veillez à ce que l'interrupteur basculant soit en position verticale.

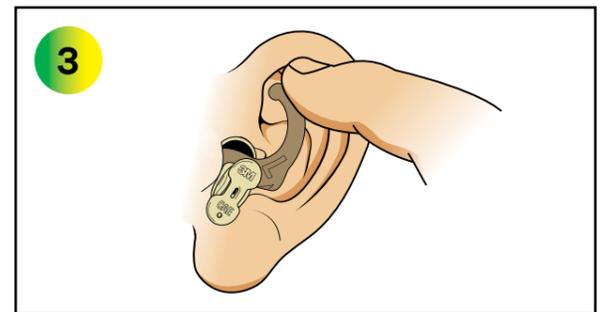

3 Avec votre index, pliez le support et logez-le dans la conque afin d'assurer la bonne tenue du bouchon d'oreille.

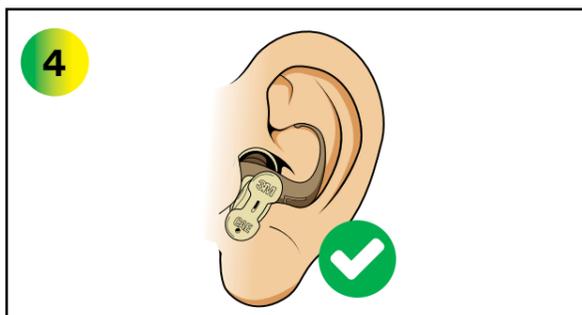

4 Correctement inséré, le support doit se loger totalement dans la conque et ne pas dépasser de l'oreille.

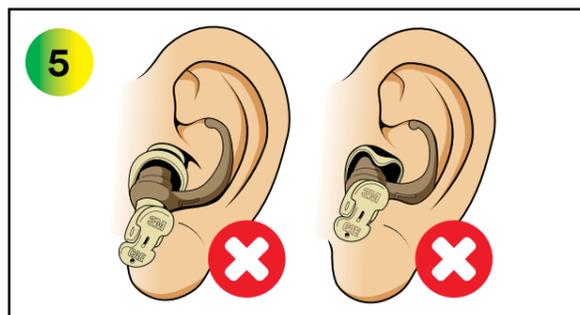

5 Le support ou le bouchon peut être retiré et réinséré s'il ne s'adapte pas correctement. Pour faciliter le retrait, tournez délicatement le bouchon pour rompre l'étanchéité avant de l'extraire du conduit auditif. **Avertissement : un retrait rapide peut endommager l'oreille. Il est déconseillé de retirer les bouchons d'oreilles en tirant sur la cordelette.**



6 Les bouchons d'oreilles E-A-R Switch sont prêts à l'essai. Nous vous recommandons d'utiliser le système de validation 3M™ EARfit™ pour mesurer et rendre compte du taux d'atténuation personnel (PAR) pour chaque travailleur en tant que partie intégrante du programme de conservation de l'audition.

## Nettoyage et désinfection

Ces bouchons d'oreilles sont réutilisables. Nettoyez-les uniquement au savon doux et à l'eau tiède. Puis, laissez-les sécher à température ambiante. N'immergez pas l'interrupteur basculant dans l'eau, car cela peut boucher le filtre. N'utilisez pas d'alcool ni d'autre désinfectant, car ces produits peuvent endommager les bouchons d'oreilles. N'utilisez pas de source de chaleur particulière pour sécher les bouchons d'oreilles. Vous pouvez nettoyer les parties en plastique rigide simplement en les essuyant. Jetez immédiatement les bouchons en cas de détérioration.