

Ayudándole a Usarlo Correctamente


Uso del Respirador reutilizable semimáscara
3M™ serie 7500



Siempre lea y siga las instrucciones del usuario.


Este respirador puede emplearse con una sujeción fija estándar o una sujeción descendente para aquellos usuarios que utilicen casco. Antes de comenzar con los pasos detallados a continuación, ajuste el tamaño de los soportes de cabeza a su gusto. Para la sujeción estándar (como lo muestra la figura A), coloque las correas detrás de las lengüetas de trabado. Para la sujeción descendente (como lo muestra la figura B), coloque las correas sobre las lengüetas frontales de trabado.

1

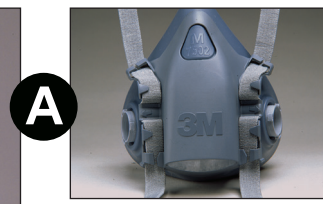

A Sujeción estándar

Coloque el respirador cubriendo la boca y la nariz, luego pase las correas del arnés sobre la cabeza hacia atrás.

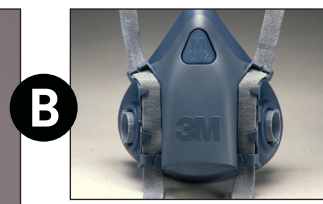

B Sujeción descendente

Mientras sostiene los extremos de las correas del arnés para la cabeza con una mano, deslice la pieza facial hacia su rostro con la otra.

Para ambas sujeciones

2



Sujete las correas, colóquelas detrás del cuello y engánchelas.

3



Ajuste la tensión de las correas tirando de los extremos hasta obtener un ajuste correcto. Nivele la tensión de las correas ajustando las hebillas superior e inferior de las mismas. No las apriete demasiado.

4



La tensión de las correas puede reducirse empujando hacia fuera la traba por detrás de las hebillas.

Realice una verificación de sello de usuario

Antes de asignar un respirador que se va a utilizar en un área contaminada, debe realizarse una prueba de ajuste cualitativo o cuantitativo según la norma OSHA 29CFR 1910.134 de EE. UU. o los requisitos locales.

Verificación de Sellado de Presión Positiva



Cubra con la mano la abertura de la tapa de la válvula de exhalación. Tenga cuidado de no cambiar la posición del respirador. *Exhale suavemente.* Si la pieza facial se hincha o levemente y no se sienten fugas entre la cara y la pieza facial, el sellado es adecuado.*

Verificación de Sellado de Presión Negativa



Usando Filtros para Partículas

Coloque los pulgares en el centro de los filtros, restringiendo el flujo de aire hacia el tubo de respiración de estos. Tenga cuidado de no cambiar la posición del respirador. *Inhale suavemente.* Si la pieza facial se colapsa ligeramente y hace más presión sobre su cara, y no se sienten fugas entre la cara y la pieza facial, el sellado es adecuado.*



Usando Cartuchos

Cubra el cartucho o el área de la abertura del retenedor de filtro con las palmas de las manos (cuando el retenedor se encuentra conectado al cartucho) para restringir el flujo de aire. Tenga cuidado de no cambiar la posición del respirador. *Inhale suavemente.* Si la pieza facial se colapsa ligeramente y hace más presión sobre su cara, y no se sienten fugas entre la cara y la pieza facial, el sellado es adecuado.*



Usando Filtros de Caja Rígida para Partículas

Usando las manos, haga presión o apriete las cubiertas del filtro hacia la pieza facial para restringir el flujo de aire. Tenga cuidado de no cambiar la posición. *Inhale suavemente.* Si la pieza facial se colapsa ligeramente y hace más presión sobre su cara, y no se sienten fugas entre la cara y la pieza facial, el sellado es adecuado.*

*Si no puede lograr un buen sellado, no entre al área contaminada. Consulte a su supervisor.



ADVERTENCIA

Estos respiradores contribuyen a reducir la exposición a ciertos contaminantes aerotransportados. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones para el usuario que se proporcionan como parte del empaque del producto. Se debe implementar un programa de protección respiratoria por escrito que reúna los requisitos de la OSHA 1910.134, incluidas la capacitación, la prueba de ajuste y la evaluación médica. En Canadá, se debe cumplir con los requerimientos de la norma CSA Z94.4 o con los requerimientos legales aplicables, según sea apropiado. **El mal uso puede causar enfermedad o muerte.** Para un uso correcto, consulte las instrucciones del empaque, a su supervisor, o llame al Servicio Técnico de 3M PSD en EE. UU. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.