


3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システムの使用法

1

アプリケータの準備をします。

①ストッパーを上げ、②レバーを押しながら、③プランジャーを奥まで押し込みます。

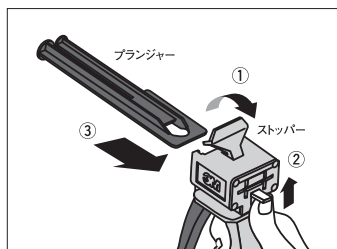


6

接着面の汚れを落とします。

エポキシ系・ウレタン系接着剤の場合：接着面を溶剤などで脱脂洗浄してください。


アクリル系接着剤の場合：多少の油面でも接着できますが、できるだけ油分を落としてください。サンドペーパーをかけたり、溶剤で脱脂洗浄すれば、より高い接着強度が得られます。

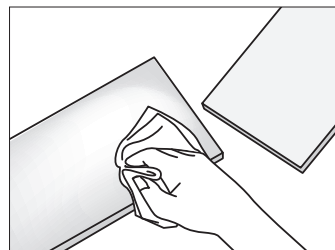

2

アプリケータに接着剤のカートリッジを装着してください。


①接着剤のカートリッジを装着、②ストッパーで押さえてください。

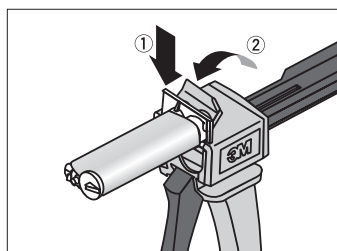

7

接着剤を塗布します。


レバーを引いてください。ミキシングノズルを通して混合された接着剤が吐出されます。

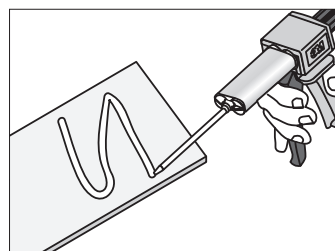

3

接着剤を少量吐出します。


レバーを引き接着剤を少量吐出し、両液の先端の液面を揃えてください。

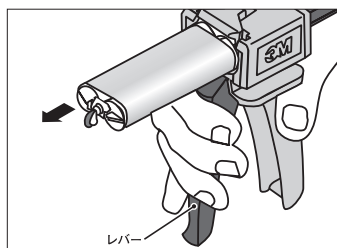

8

可使用時間以内に位置合せをしてください。


混合後（接着剤がミキシングノズルに入った後）可使用時間以内は位置合せが可能です。その際、一度合わせた被着体を離すなどして、被着体の間に空気を巻き込まないようにしてください。また、位置決め後は動かさないでください。充分な接着強度が得られないことがあります。

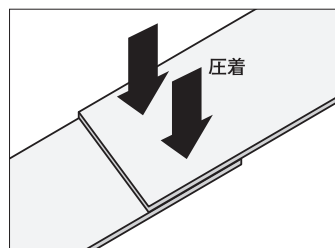

4

ノズルを装着します。

接着剤のカートリッジに専用のミキシングノズルを装着してください。

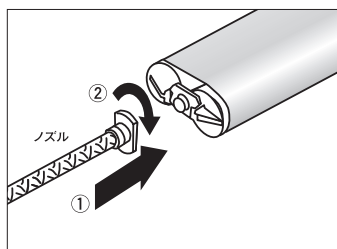

9


初期（立上がり）強度発現時間が経過すると被着体を移動できる程度に硬化します。

初期（立上がり）強度発現時間は温度によって変わります。

5

最初の1mL程度を捨て打ちします。

レバーを引き、ノズル先端から出てくる接着剤の色を見て混合状態を確認します。

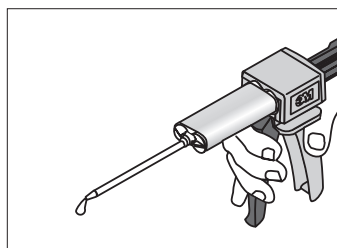

10

使用后、ノズルを外し、カートリッジの吐出口を拭いてからキャップをしてください。

カートリッジ内に接着剤が残っている場合は、ノズルを外し、カートリッジの吐出口をきれいに拭いてからキャップをしてください。汚れていると固まってしまう次回使用するとき吐出できないことがあります。

※接着剤は、使用可能期限内にご使用ください。

アプリのご案内

「3M接着接合ガイド」アプリ

接合に関する製品選定、サンプル依頼が簡単にできます。ぜひご利用ください。

アプリのダウンロードはこちらから



iPhone



Android



仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに推奨はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、Scotch-Weld、スコッチウェルド、EPX は、3Mの商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
ACS-299-E (0619)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)