



Eye Protection

3M™ セキュアフィット™ 保護めがねオーバーグラスタイプ

SF3700 シリーズ

顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。

SF3700シリーズは、旧来オーバーグラス着用時の不満として多く挙げられた耳上の圧力を軽減。ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。

圧力分散技術

保護めがねをかけた時の不快感の多くは特定箇所に圧力が集中することで起こります。特に耳の上に圧力が集中することが多くあります。3Mでは顔を600箇所に分けて、保護めがねをかけた際の圧力を測定し、一定ポイントに圧力がかかり過ぎないように製品を設計しました。ツルの長さ、厚さ、角度、柔軟性を最適化することにより圧力を分散する構造を作り上げました。



ツルの角度調整機能(5段階)

矯正めがねのツルと干渉しないよう保護めがねのツルの角度を調整できます。その上で顔との隙間が最小になるフレーム・レンズ角度を意識します。



防曇性 | 高い耐久性の防曇コーティング


従来コーティングと比較して曇りづらい状態が長持ち



スコッチガード™ 防曇コーティング


25回の洗浄※に耐える密着性。親水膜により水滴を平滑にし、留まるのを防ぐ。合わせて防傷機能も有する。

※写真はイメージです

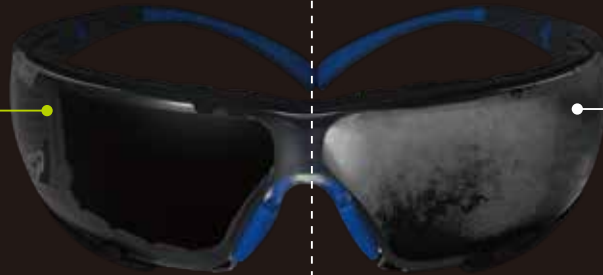

通常の防曇コーティング

繰り返しの洗浄※によりコーティングが剥がれレンズ上に水滴が留まる。

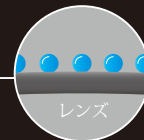

<洗浄試験条件>※

22度(常温)の流水に5秒間あて、レンズを洗う。その後室温乾燥する。この2つのサイクルを25回行う。5分以内にお湯の蒸気にあてて評価する。(お湯の温度は50度)



曇り止め効果を
YouTubeで確認!

※裏面掲載製品のうち、SF3701AS-BLUを除く全製品のレンズにスコッチガード™防曇コーティングを施しています。

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね オーバーグラスタイプ SF3700 シリーズ

快適性・安全性を高めた、新しい着用感のオーバーグラス製品一覧

3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF3701XSGAF-BLU

重量：43g
規格：ANSI-ISEA Z87.1:2020

※ひさし付きタイプ



3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF3701SGAF-BLU
3M™ スコッチガード™ 防曇コーティング

SF3701AS-BLU
防傷コーティング

重量：43g
規格：ANSI-ISEA Z87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね 検査用

SF3703SGAF-GRN

重量：43g
規格：ANSI-ISEA Z87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね I/O グレー


SF3707SGAF-BLU

重量：43g
規格：ANSI-ISEA Z87.1:2020



※重量は実測値です。

レンズサイズ (全種共通)

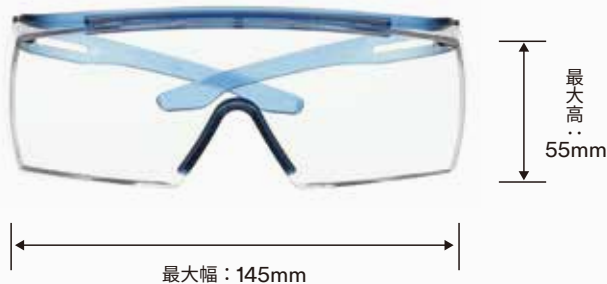

こんなケースは危険!

一般的な矯正めがねを保護めがねとして使用することが会社で認められている

作業中めがねが割れるような飛来物はないという思い込み

オーバーグラスを付けているのが面倒

一般的な矯正めがねでは耐衝撃性などが担保されていないことがほとんどです。
突然の飛来物等によりレンズが割れ、目に傷害を受ける危険性があります。

耐衝撃性動画



本カタログに記載される製品の各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼しているアンケート・実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとし、売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、セキュアフィット、Scotchgard、スコッチガードは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部

<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2022. All Rights Reserved.
OHS-046-D

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

9:00～17:00/月～金 (土日祝年末年始は除く)