

3M Science.
Applied to Life.™

Krystalicznie czysta woda

Technologie uzdatniania wody



**3M™
AP2-G**



**3M™
HF20 MS**

Czysta, filtrowana woda na wyciągnięcie ręki?
Teraz to takie proste dzięki filtrom podzlewowym firmy 3M!
Dowiedz się więcej o ich łatwej instalacji i ciesz się wygodą.



**Firma 3M
udoskonala
technologie
oczyszczania
wody już od
ponad 100 lat!**

Sprawdź, jakie
realne korzyści
daje Ci system
filtrowania wody:



1. Szybki dostęp do wysokiej jakości, smacznej wody.

Zastosowany w filtrach blok węglowy najnowszej generacji zatrzymuje chlor, osad, cząstki organiczne oraz cysty (Cryptosporidium i Giarda), które mogą być bardzo szkodliwe dla człowieka. Jednocześnie filtr zachowuje naturalną mineralizację wody.

Dzięki temu możesz się cieszyć krystalicznie smaczną, czystą i bezpieczną wodą!



2. Łatwa instalacja i wymiana wkładu

Wykorzystanie zaawansowanych metod filtracji umożliwiło zmniejszenie gabarytów filtrów, dzięki czemu są one wygodniejsze i bardziej ekonomiczne!

Specjalnie zaprojektowana obudowa oraz głowica umożliwiają wygodną i szybką wymianę wkładu, który zajmuje niewiele miejsca w szafce podzlewowej.



3. Oszczędność pieniędzy

Filtry 3M to bardzo ekonomiczny sposób na czystą i smaczną wodę w gospodarstwie domowym!

W zależności od wybranego modelu filtra, jeden może oczyścić od 4 000 litrów (wersja 3M™ AP2-G), aż do 34 000 litrów (wersja 3M™ HF20-MS) wody kranowej!



4. Ekologia

Filtrowanie wody bieżącej ma bezpośredni wpływ na obniżenie zużycia pustych butelek.


Dodatkowo, do wyprodukowania filtrów użyto 53% mniej tworzyw sztucznych niż do innych filtrów, co oznacza ograniczenie wykorzystania surowców naturalnych, większą troskę o ochronę środowiska oraz mniejsze koszty eksploatacji odpadów!

Instalacja w kilku krokach


Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować filtr podzlewowy 3M samodzielnie! Zobacz, jakie to proste!

Jak zainstalować?


1. Zamontuj wylewkę w blacie lub w zlewozmywaku.

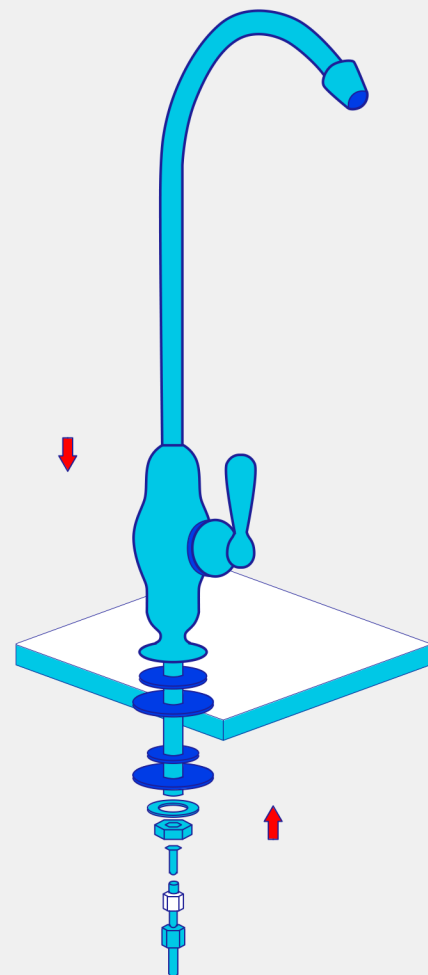

2. Zamontuj trójnik z zaworkiem.

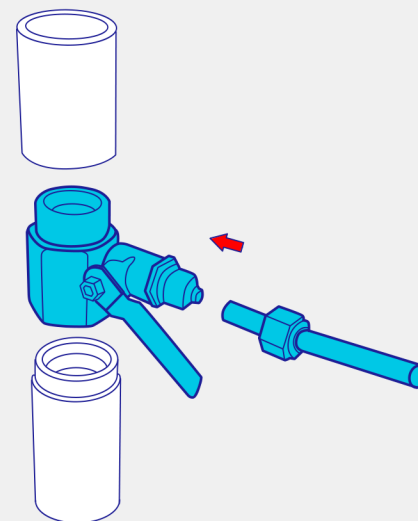

3. Zamontuj głowicę filtra na wewnętrznej ścianie szafki podzlewowej i podłącz wężyki do ujęcia, głowicy i wylewki.

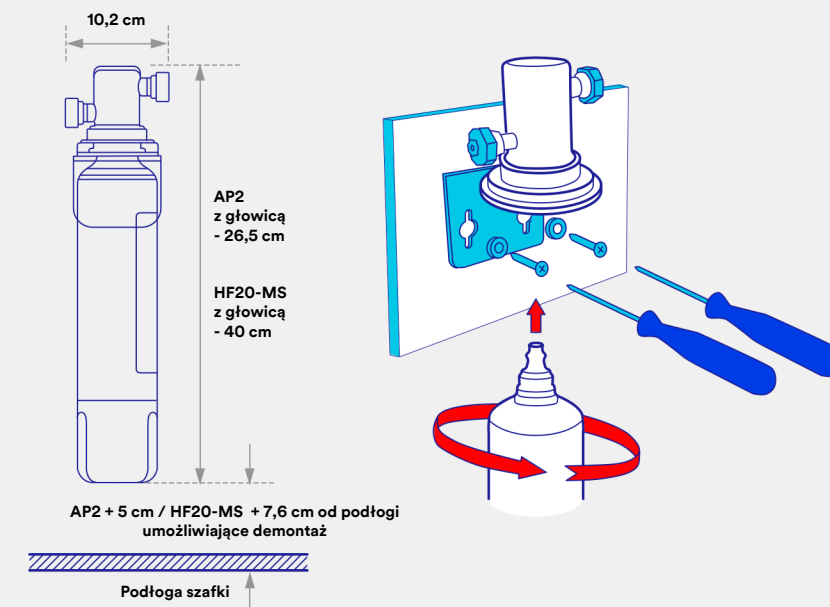

Wymiana każdego filtra 3M przebiega szybko, czysto i sprawnie. Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie oraz głowicy, w której montowany jest wkład filtracyjny, nie jest wymagane zamykanie dopływu wody. Wystarczy tylko ¼ obrotu, aby odkręcić i odłączyć zużyty wkład od głowicy, a następnie zamocować nowy. Nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia.

Jaki filtr wybrać?

Dowiedz się, co je
różni!

Najwyższa jakość wody, wygoda stosowania i ochrona urządzenia.

4

3M™ AP2-G




Filtrowanie do **4000 litrów**
wody kranowej*.

Przepływ wody: **1,9 l/min**

*w zależności od jakości wody
z sieci wodociągowej.

Atest PZH.

3M™ HF20 MS

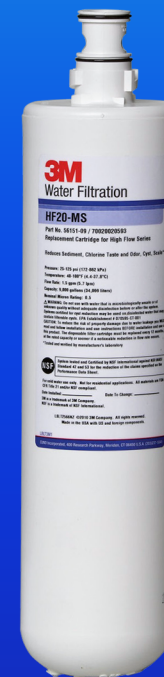

Filtrowanie do **34000 litrów**
wody kranowej*.

Przepływ wody: **5,7 l/min**

*w zależności od jakości wody
z sieci wodociągowej.

Wkłady o zamkniętej budowie Sanitary Quick Change (SQC), ograniczają możliwość zanieczyszczenia podczas wymiany filtra. Zmniejszają niepożądany smak/zapach oraz korozję wywoływaną przez chlor na elementach metalowych. Zmniejszają ilość gromadzącego się kamienia i zabezpieczają przed cystami.

Filtr przeznaczony do filtrowania wyłącznie zimnej wody. Nie stosować do wody nieznanego mikrobiologicznie lub z niepewnego źródła, bez dezynfekcji systemu na wejściu lub wyjściu. Filtr certyfikowany na redukcję cysty, może być stosowany do odkażonej wody, która może zawierać cysty. Filtr mechaniczny, chemiczny. Atest higieniczny PHZ: HK/W/0827/01/2007