

**E-A-R™**

Hearing Protection



佩戴說明

3M™ E-A-R™ Flexible Fit 高降噪免搓揉耳塞

1. 使用前請閱讀並理解產品包裝上的所有說明及警告。
2. 使用前檢查耳塞。請淘汰破損、硬化、無法恢復原狀或損壞的耳塞。
3. 耳塞的尖端在使用前應保持乾淨。

4. 此耳塞提供兩種佩戴方法。紙盒上印有個別佩戴方法的噪音衰减等級。請諮詢您的主管，以確定使用哪種方法來為噪音暴露提供必要的防護等級。

雙手佩戴方法

(降噪程度較高): 用相反的手向外和向上拉住耳朵並將圓型耳塞尖端塞入耳道。



單手佩戴方法



(降噪程度較低): 以拇指和食指握住手柄並將圓型耳塞尖端塞入耳道。

附註:

單手佩戴方法僅適用於此 Flexible Fit 高降噪免搓揉耳塞。其它耳塞應使用雙手佩戴方法佩戴。



5. 佩戴耳塞時，在手柄上施壓幾秒。必要時以相反方向推入手柄使佩戴更為容易。整個錐形尖端應進入耳道內，如無不適，可塞入更深。

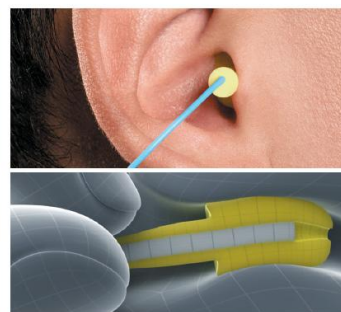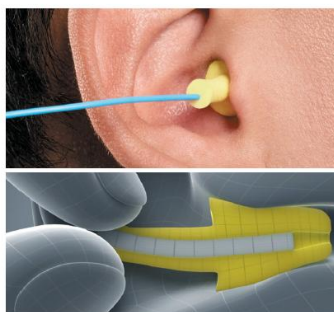

6. 在佩戴好耳塞後檢查其貼合度。
 - 輕拉耳塞的手柄。耳塞應不會輕易從耳朵拉出。如能拉出，將其取下並重新佩戴。
 - 在兩耳佩戴耳塞，開始聆聽所處噪音環境。請用雙手緊蓋耳朵。無論耳朵是否被蓋，噪音聲量應該聽起來相同。