



Hearing Protection



Instructies voor het aanbrengen


3M™ E-A-R™ Flexible Fit oordop

1. Zorg ervoor dat u, voor gebruik, alle instructies en waarschuwingen op de productverpakking leest en begrijpt.
2. Inspecteer oordoppen voor elk gebruik. Gooi de oordop weg als deze gescheurd of verhard is, niet in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert of anderszins beschadigd is.
3. De tip van de oordop moet voor gebruik schoon zijn.

4. Deze oordop biedt twee inbrengmethodes. Elke methode heeft zijn eigen dempingswaarde, zoals vermeld op de doos. Raadpleeg uw leidinggevende om te bepalen welke methode u moet gebruiken om het nodige beschermingsniveau voor uw blootstelling aan lawaai te verkrijgen.



5. Oefen tijdens het inbrengen een paar seconden druk uit op de steel. Duw zo nodig de steel vanuit een andere richting om het inbrengen te vergemakkelijken. De hele kegelvormige tip moet zich in de gehoorgang bevinden, of dieper als dit comfortabel is.

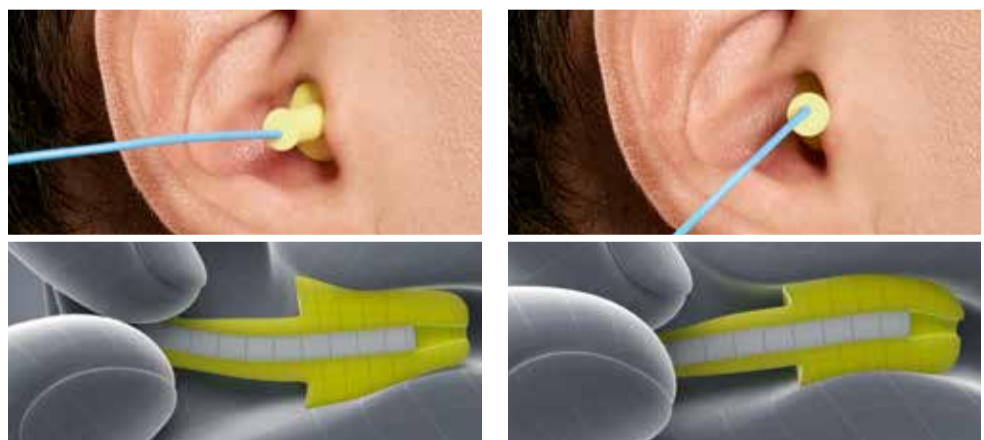

6. **CONTROLEER** na inbrengen van de oordop of deze goed PAST:
 - TREK voorzichtig aan de steel van de oordop. De oordop mag niet gemakkelijk uit het oor komen. Verwijder de oordop en herhaal het aanpassen als dit toch het geval is.
 - LUISTER naar een constant hard geluid met oordoppen in beide oren. Houd beide handen stevig over uw oren. Het geluid moet met en zonder handen ongeveer even hard klinken.