



Hearing Protection



Istruzioni di indossamento

3M™ E-A-R™ Flexible Fit Inserto auricolare

1. Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere tutta la guida e le avvertenze riportate sulla confezione.
2. Ispezionare gli inserti auricolari prima di ogni utilizzo. Se l'inserto auricolare è strappato, rigido, non ritorna nella sua forma originale o è danneggiato in altro modo, gettarlo via.
3. Le olivette degli inserti auricolari devono essere pulite prima dell'uso.

4. Questo inserto auricolare offre due metodi di inserimento. Ogni metodo ha un determinato grado di attenuazione, così come riportato sulla confezione. Consultare il proprio supervisore per determinare quale metodo utilizzare per fornire il livello di protezione necessario per l'esposizione al rumore.

Metodo a due mani
(più riduzione del rumore)
INSERIRE la punta arrotondata nel canale uditivo TIRANDO l'orecchio verso l'esterno e verso l'alto con l'altra mano.




Metodo a una mano
(minore riduzione del rumore)
INSERIRE la punta arrotondata nel canale uditivo tenendo lo stelo con due dita.



Nota:
Il metodo di inserimento con una sola mano è riservato all'inserto auricolare Flexible Fit. Usa il metodo a due mani per tutti gli altri inserti auricolari.

5. Fare pressione sullo stelo per alcuni secondi durante l'inserimento. Se necessario, spingere lo stelo con un'angolazione diversa per facilitare l'inserimento. L'intera punta a forma di cono dovrebbe essere all'interno del canale uditivo o più in profondità, se comoda.

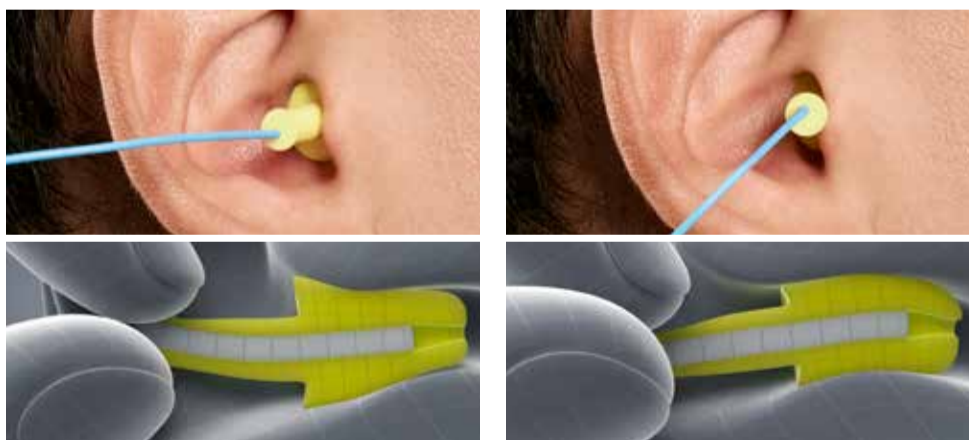

6. VERIFICA DELLA TENUTA dopo aver inserito l'inserto auricolare:
 - TIRARE delicatamente lo stelo dell'inserto auricolare. Gli inserti non devono risultare facilmente estraibili. In caso contrario, rimuovere del tutto gli inserti e ripetere l'inserimento.
 - ASCOLTARE un rumore forte e costante con gli inserti posti in entrambe le orecchie. Coprire ermeticamente le orecchie con le mani a coppa. Il rumore dovrebbe risultare più o meno lo stesso, che le orecchie siano coperte o meno.