


01

설치 시 주의사항

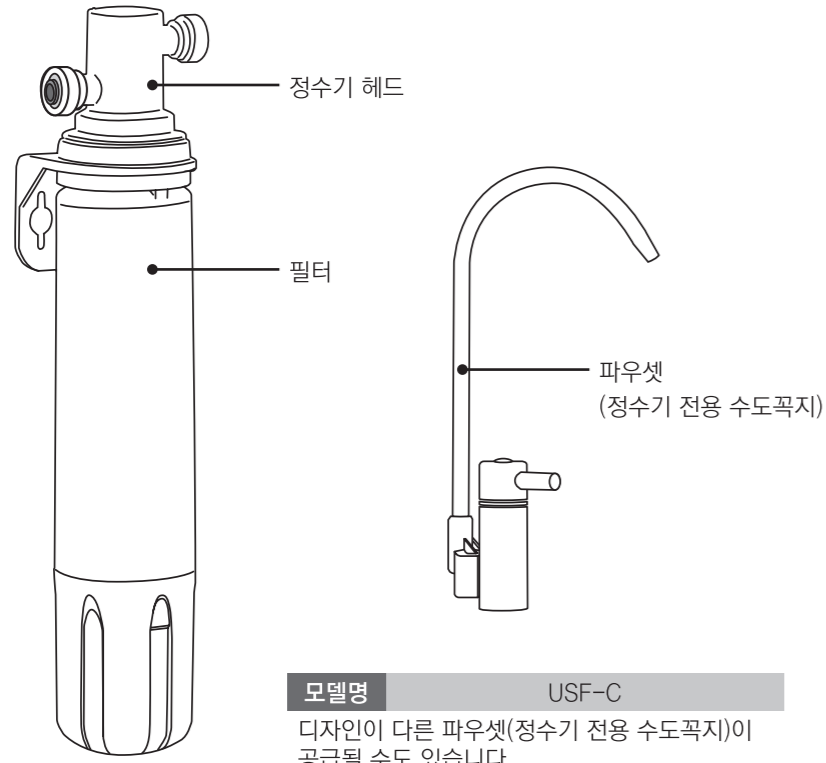

사용상 주의사항

- 3M™(공식대리점)에서 지정한 업체만 방문설치 가능합니다.
- 수도물의 음용 기준에 적합한 물로 사용해주십시오.
- 미생물학적으로 안전하지 않거나 수질을 알 수 없는 물에는 사용하지 마십시오.
- 필터 교환시기의 기준은 물사용량, 수질, 수압에 따라서 달라질 수 있습니다.
- 제품의 파손을 방지하기 위해 38도 이상의 뜨거운 물을 흘리지 말아 주십시오.
- 사용 가능 온도는 4.4℃~37.8℃ 입니다.
- 장시간 사용하지 않은 경우, 수질 악화의 우려가 있으므로 적절한 시간동안 방류 후 사용하시거나 필터 교체 바랍니다.
- 6주 미만 미사용 시 : 최소 5분 이상 플러싱 후 사용을 권장 드립니다.
- 플러싱 후 물의 냄새 및 맛에 이상이 있다면 필터 교체 바랍니다.
- 6주 이상 미사용 시 : 필터 교체를 권장 드립니다.

설치자 확인사항

- 필터는 표시된 압력, 출력, 포트에 일치하게 설치하십시오.
※반대로 연결되지 않도록 꼭 확인하십시오.
- 125psi (862kpa) 이상의 수압에서는 설치하지 마십시오.

02

제품의 특징

- ※ 싱크대 안에 설치하는 빌트-인 타입
- ※ 75년 경력의 선진 기술로 제조된 3M™ 고밀도 활성화 복합 단계 여과기능 필터 사용
- ※ 누구나 손쉽게 필터 교체 가능하여 유지비 저렴(전기세 없음)
- ※ 자연여과 방식의 수도관 직수 연결형으로 별도의 물탱크가 필요없어 2차 오염 가능성 최소화

제품명	USF-C
여과크기	0.5μm
유효정수량	650L (물마크인증 기준) / 1,893L (NSF인증 기준)
분당유량	1.9 ℓ/m
재료의 종류	PP, ABS, EPDM, STS304, Polyurethane, PE, POM
필터소재	압축활성탄



필터 교체시기 :

- 하루 5L 기준 - 130일(약 4개월)
- 하루 10L 기준 - 65일(약 2개월)
- 제거대상 물질, 물사용량 또는 수질에 따라 교체시기는 달라질 수 있습니다.

최소 4개월마다 교체를 권장하며, 출수량이 줄어드는 것을 발견하면 즉시 필터를 교체하시기 바랍니다.


A/S 문의 : 080-033-4114

03

기타사항 및 리필(필터) 교환 방법

■ 필터 교체 준비

1. 지수밸브를 닫아 상수도가 잠시 나오지 않도록 합니다.
2. USF-C 필터의 헤드부분을 한쪽손으로 잡아주신 후, 다른 손을 사용하여 시계 반대방향으로 약 1/4바퀴 돌려 아래로 빼주세요.
3. 만약 내부 수압이 완전히 방출되지 않았다면 기존 필터 분리 후, 약간의 물이 흘러나올 수 있습니다.
4. 새로운 필터를 구멍 위치에 맞춰준 후, 오른쪽으로 필터를 시계방향으로 약 1/4바퀴 돌려 "찰칵" 소리가 나면 교체 완료입니다.
5. 파우셋 손잡이를 돌려 열고, 물이 계속 5분동안 나오도록하여 내부의 공기를 완전히 빼고 사용하시기 바랍니다.

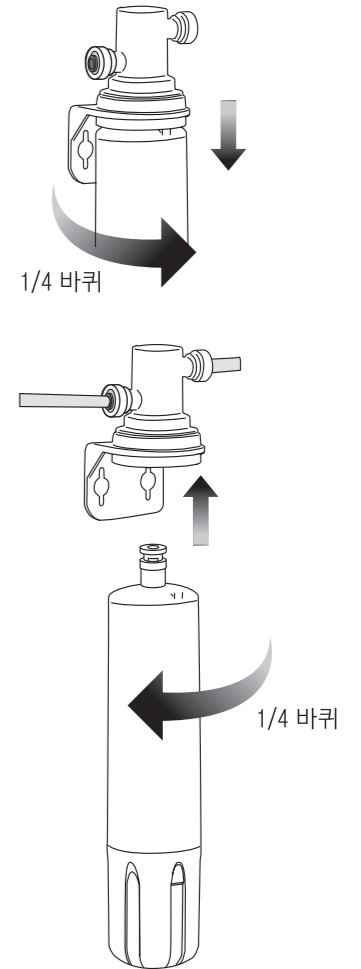

- 제조원 : 3M
- 수입판매원 : 한국쓰리엠(주)
- 서울시 영등포구 의사당대로 82, 18층 (080-033-4114)