

3M™ Versaflo™ TR-300+ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem

Voor het behoud van de beschermingsniveaus, het optimaliseren van de effectieve levensduur van de systemen en om extra kosten voor vervanging te vermijden, is het belangrijk om uw motoraangedreven ademhalingsstelsystemen goed te onderhouden en regelmatig te controleren.



▶ Accu

- Moet onmiddellijk worden opgeladen na ontvangst van het product

▶ Voor gebruik

- Controleer of de accu volledig is opgeladen
- Verzekert u ervan dat de Turbo onbeschadigd is
- Controleer of de Turbo correct aan de riem is vastgemaakt
- Controleer of het filter correct is geplaatst
- Voer een luchtstroomcontrole uit - plaats de luchtstroomindicatorbuis. Raadpleeg de Turbo-gebruikersinstructies voor informatie
- Voer een alarmcheck uit. Raadpleeg de Turbo-gebruikersinstructies voor informatie

▶ Maandelijks

- Voer alle 'Vóór gebruik'-inspecties uit en maak een verslag van deze maandelijks controle van de turbo

▶ Na gebruik


- Reinig met een doek die is bevochtigd met een milde oplossing van water en vloeibare huishoudzeep
- Raadpleeg de gebruikersinstructies voor informatie over het reinigen
- Berg op in een droge, schone omgeving/kast en uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en oplosmiddelen

▶ Verbruiksartikelen, reparatieonderdelen en accessoires bestellen

Neem contact op met uw door 3M goedgekeurde distributeur om een offerte aan te vragen of een bestelling te plaatsen voor deze producten.

▶ Verdere informatie en advies

Als u aanvullende ondersteuning nodig hebt over de verzorging en het onderhoud van uw 3M motoraangedreven systemen en systemen met luchttoevoer, neem dan contact op met de Helpline of uw lokale 3M-vertegenwoordiger.

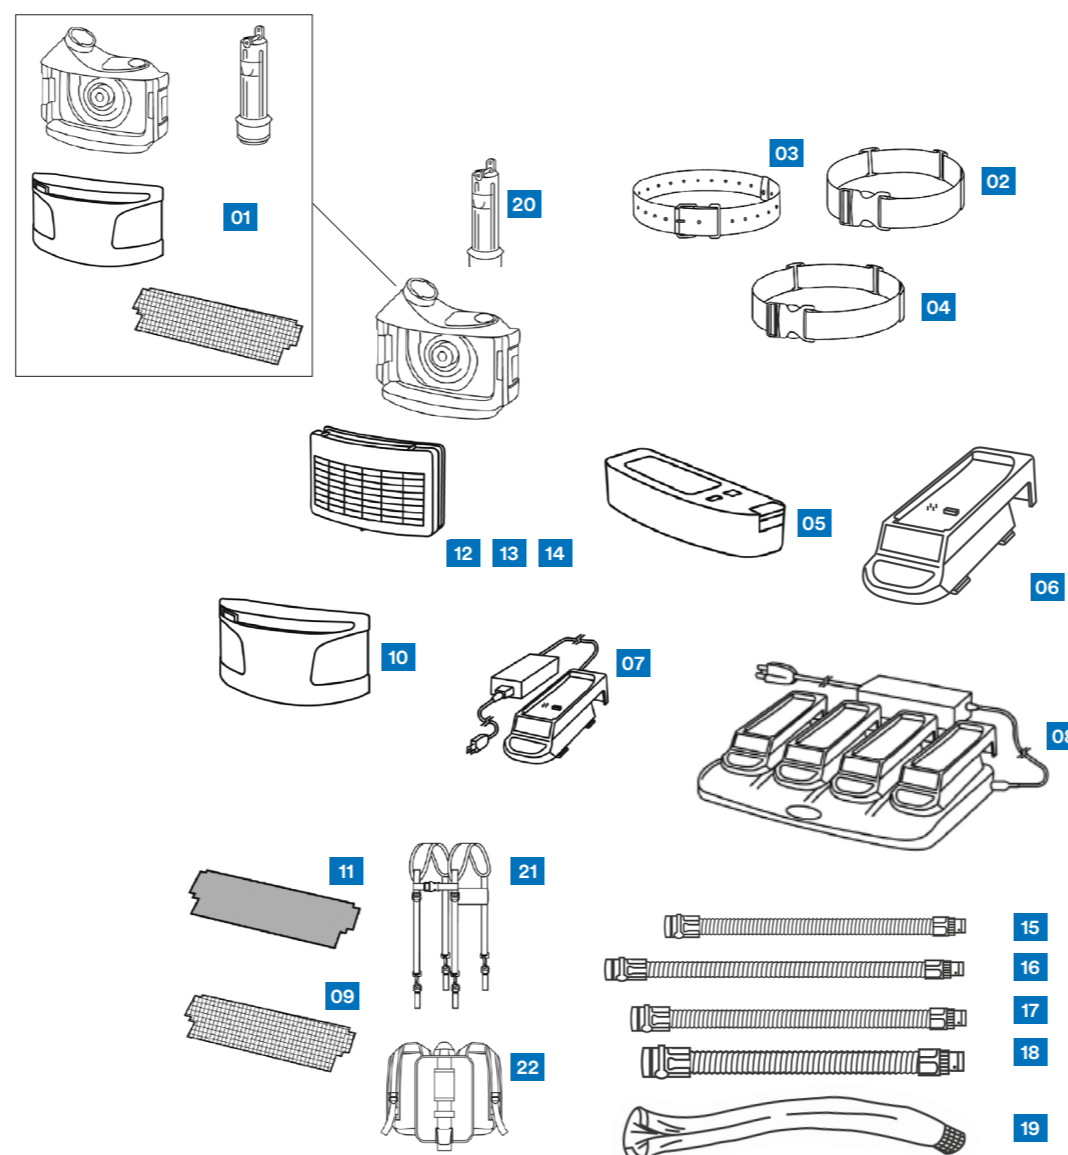

	Beschrijving	Artikelnr.
01	Versaflo TR-302E+ Motorunit	TR-302E+
02	Standaard Riem	TR-325
03	Leren Riem	TR-326
04	Leren Riem	TR-327
05	Batterij met Hoge Capaciteit	TR-332
06	Laadstation enkelvoudig zonder voeding	TR-340
07	Oplaatkit laadstation enkelvoudig met voeding	TR-341E
08	Laadstation meervoudig (4X) met voeding	TR-344E
09	Vonkenvanger	TR-362
10	Filterdeksel	TR-371+
11	Voorfilter	TR-3600
12	P-filter tegen stof	TR-3712E
13	P3-Filter tegen stof/hinderlijke geuren van organische dampen	TR-3802E
14	Filter tegen stof/hinderlijke geuren van zure gassen/ HF	TR-3822E
15	Korte lichtgewicht ademslang	BT-20S
16	Lange lichtgewicht ademslang	BT-20L
17	Ademslang met verstelbare lengte	BT-30
18	Ademslang van heavy-duty rubber	BT-40
19	Ademslanghoes - vlam- en hittebestendig	BT-926
20	Versaflo Luchtstroomindicator TR-971	TR-971
21	Versaflo Bretels TR-329	TR-329
22	Versaflo Rugzak BPK-01	BPK-01

Vervang alle beschadigde onderdelen direct, om zeker te zijn van het juiste beschermingsniveau.

Opmerking:

3M accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, rechtstreeks noch resulterend, voortvloeiend uit vertrouwen in enige geboden informatie en de gebruiker dient vooraf de geschiktheid van de producten voor het beoogde gebruik te bepalen. Niets in deze verklaring wordt geacht de 3M aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel uit te sluiten of te beperken voortvloeiend uit nalatigheid of onjuist gebruik.