

## 3M™ Versaflo™ Capucha S-133

Para mantener los niveles de protección, optimizar la vida útil efectiva de un sistema y evitar el coste adicional de sustituirlo, es extremadamente importante realizar unos controles y un mantenimiento de forma periódica.

### ► Antes del uso

- Revise la banda acolchada. Retírela y sustitúyala si es necesario.
- Revise la capucha. Asegúrese de que los bordes elásticos estén intactos, de que el tejido no tenga grietas o desgarros, y de que el visor no esté dañado. Deseche y sustituya la capucha si es necesario.
- Sustituya la lámina despegable del visor (si se usa).

### ► Mensualmente

- Realice todas las inspecciones del apartado "Antes del uso" y cree un registro de este control mensual para la capucha.

### ► Después del uso


- Límpiela con un paño limpio humedecido en una solución suave de detergente doméstico.
- Desinfectela con toallitas 3M 105.
- Guárdela en un armario o un lugar seco y limpio protegido de la luz solar, temperaturas elevadas y disolventes.

### ► Pedido de consumibles, piezas de repuesto y accesorios

Para solicitar un presupuesto o hacer un pedido de estos artículos, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de 3M.

### ► Más información y consejos

Si necesita más orientación sobre el cuidado y mantenimiento de su equipo motorizado y de suministro de aire de 3M, póngase en contacto con la línea de asistencia o con su representante local de 3M.

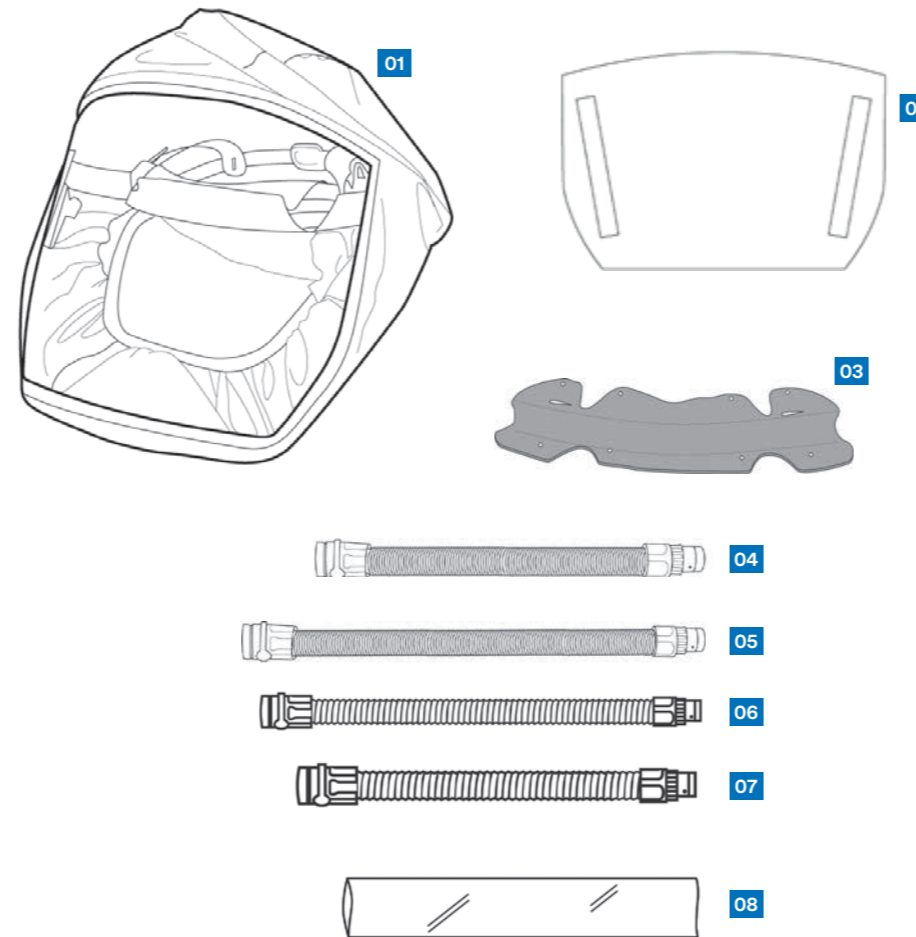

Descripción		Referencia
01	Capucha S-133S (pequeña)	S-133S
01	Capucha S-133L (grande)	S-133L
02	Protector de visor para productos de arnés integrados, pequeño/mediano (x4)	S-920S
02	Protector de visor para productos de arnés integrados, mediano/grande (x4)	S-920L
03	Almohadilla de confort para el arnés de cabeza integrado, pequeña/mediana	S-957S
03	Almohadilla de confort para el arnés de cabeza integrado, mediana/grande	S-957L
04	Tubo de respiración, pequeño/mediano	BT-20S
05	Tubo de respiración, mediano/grande	BT-20L
06	Tubo de respiración de longitud ajustable	BT-30
07	Tubo de respiración para uso intensivo	BT-40
08	Cubierta desechable del tubo de respiración	BT-922

Capucha semidesechable con banda acolchada reemplazable. Combina protección facial (frente a impactos leves y salpicaduras) y respiratoria.

**Sustituya todas las piezas dañadas de inmediato para garantizar los niveles correctos de protección.**