



3M™ Versaflo™ Capuchas S-433/S-533

Para mantener los niveles de protección, optimizar la vida útil efectiva de un sistema y evitar el coste adicional de sustituirlo, es extremadamente importante realizar unos controles y un mantenimiento de forma periódica.

► Antes del uso

- Revise la banda acolchada. Retírela y sustitúyala si es necesario.
- Revise la capucha. Asegúrese de que los bordes elásticos estén intactos, de que el tejido no tenga grietas o desgarros, y de que el visor no esté dañado. Deseche y sustituya la capucha si es necesario.
- Sustituya la lámina despegable del visor (si se usa).

► Mensualmente

- Realice todas las inspecciones del apartado "Antes del uso" y cree un registro de este control mensual para la capucha.

► Después del uso


- Límpiela con un paño limpio humedecido en una solución suave de detergente doméstico.
- Desinfectela con toallitas 3M 105.
- Guárdela en un armario o un lugar seco y limpio protegido de la luz solar, temperaturas elevadas y disolventes.

► Pedido de consumibles, piezas de repuesto y accesorios

Para solicitar un presupuesto o hacer un pedido de estos artículos, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de 3M.

► Más información y consejos

Si necesita más orientación sobre el cuidado y mantenimiento de su equipo motorizado y de suministro de aire de 3M, póngase en contacto con la línea de asistencia o con su representante local de 3M.

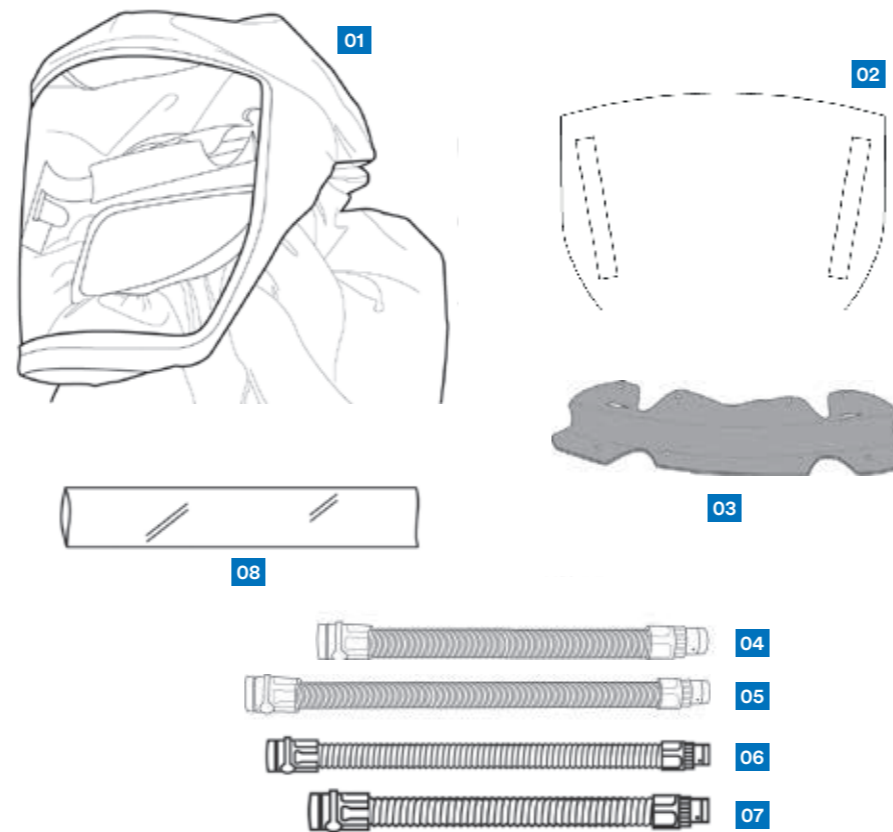

Descripción		Referencia
01	Capucha S-433S (pequeña)	S-433S
01	Capucha S-433L (grande)	S-433L
01	Capucha S-533S (pequeña)	S-533S
01	Capucha S-533L (grande)	S-533L
02	Protector de visor para productos de arnés integrados, pequeño/mediano (x4)	S-920S
02	Protector de visor para productos de arnés integrados, mediano/grande (x4)	S-920L
03	Almohadilla de confort para el arnés de cabeza integrado, pequeña/mediana	S-957S
03	Almohadilla de confort para el arnés de cabeza integrado, mediana/grande	S-957L
04	Tubo de respiración, pequeño/mediano	BT-20S
05	Tubo de respiración, mediano/grande	BT-20L
06	Tubo de respiración de longitud ajustable	BT-30
07	Tubo de respiración para uso intensivo	BT-40
08	Cubierta desechable del tubo de respiración	BT-922

Capuchas hechas de tejido recubierto con almohadilla acolchada reemplazable. Combinan protección facial (frente a impactos de baja energía y salpicaduras de líquidos), respiratoria, para cuello y para hombros.

Sustituya todas las piezas dañadas de inmediato para garantizar los niveles correctos de protección.