

Tapones Auditivos

3M™ E-A-R™

Classic Superfit 33®

Ficha Técnica



Descripción

Los protectores auditivos del tipo tapón desechable E-A-R Classic Superfit 33® de 3M™ E-A-R™, son fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los límites establecidos en el Decreto Supremo N° 594, como por ejemplo, 85 dB(A) para exposiciones efectivas a ruido durante 8 hrs.

El tapón E-A-R Classic Superfit 33® cuenta con un anillo de color naranja que permite visualizar fácilmente si el tapón está bien colocado, facilitando de esta forma su control.

La espuma de PVC de recuperación lenta con el cual han sido diseñados estos tapones, aseguran una mayor comodidad y sello al interior del oído. Asimismo, sus características de espuma retardante de fuego y resistencia a la humedad hacen que estos tapones sean ideales para ambientes húmedos y calurosos.

Atenuación

Los valores medios de atenuación para los tapones auditivos Classic Superfit 33®, según lo establecido en la norma chilena NCh1331/5 son los siguientes:

Modelo	Frec (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Superfit 33	Atenuac. (dB)	24,9	24,4	28,5	28,3	34,9	43,9	44,4
	Desv. Est. (dB)	4,3	6,3	6,5	5,0	5,1	4,7	6,7

SNR = 28dB; H: 30dB - M: 24dB - L: 21dB

De acuerdo a la norma ANSI S3.19-1974, el valor de reducción de ruido NRR es de 30 dB.


Características

- Altamente ventajosos en ambientes muy ruidosos y/o con ruidos con predominancia en frecuencias graves.
- La espuma de PVC permite un 30% menos de presión al interior del oído.
- Confortables en ambientes calurosos y húmedos.
- Resiste la absorción de sudor.
- Compatibles con cascos y lentes.
- Ideales para tener una doble protección fono-tapón.
- Cómodos, desechables y 100% reciclables.

Instrucciones de Ajuste

Para que los tapones entreguen la atenuación indicada, resulta fundamental su buena colocación, de lo contrario, la reducción de ruido indicada se puede ver altamente afectada. Para que esto no ocurra siga las siguientes instrucciones:

- 1) Lave sus manos con agua y jabón.
- 2) Enrolle el tapón, presionándolo con los dedos de su mano, hasta darle una forma cilíndrica muy delgada.
- 3) Pase su mano derecha sobre la cabeza y levante con los dedos la punta de su oreja izquierda hacia arriba y atrás.
- 4) Con su otra mano, introduzca el tapón enrollado hasta el fondo del canal auditivo y deje que este se expanda por 20 segundos, sosteniendo el lado exterior del tapón con su dedo índice.
- 5) Repita la acción, pero esta vez levantando la punta de su oreja derecha, con su mano izquierda sobre la cabeza.
- 6) El tapón estará bien colocado si el anillo naranja no sobresale del oído.

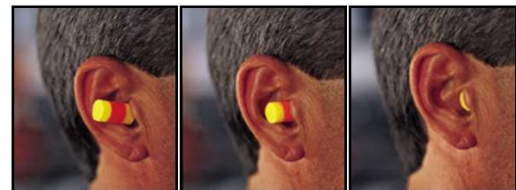

Mala Colocación

Colocación Insuficiente

Buena Colocación

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Pieza/Bolsa	Bolsa/Caja	Pieza/Caja
200	10	2000