


# 3M™ 使い捨て式防じんマスク 8233-DS3 装着方法

## 1 ノーズクリップの位置を確認

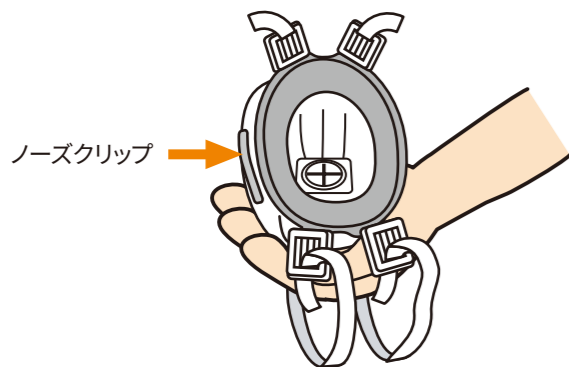


マスクのノーズクリップが指先にくるようにし、黒色のフェイスシールが上を向くように持ちます。

## 2 下(手前側)のしめひもから



マスクを鼻と口を覆う位置に合わせ、マスクをおさえながら、下のしめひもから首まわりにかぶるようにして通します。下側のしめひもの端を後ろ側へ引っ張ります。

## 3 上のしめひもを調整

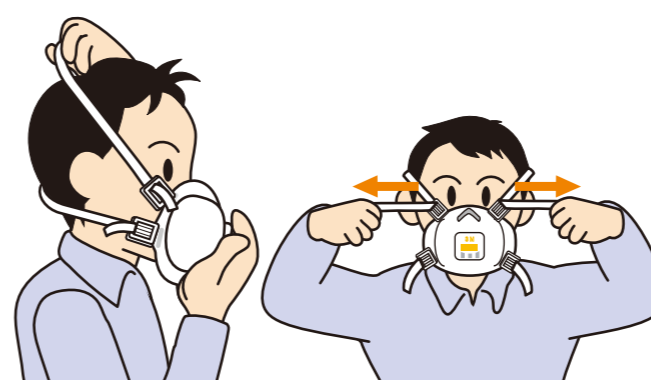


上側の左右のしめひもを引っ張り、長さを調節してください。必要に応じて上下しめひもの長さ微調整を行ってください。

## 4 鼻の隆起に合わせる



最後に両手の指でマスクのノーズクリップが鼻の隆起に沿って密着するように押し付けてください。

## 5 最後にもう一度確認

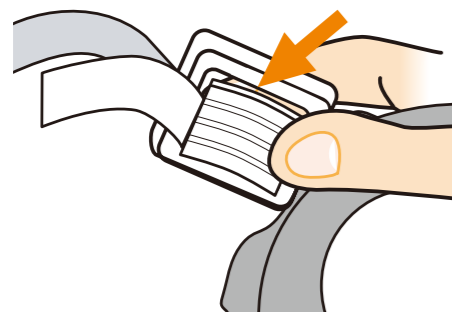

上下のしめひもがきつく絞まり過ぎた時にはタブの内側から指先で外側におして、しめひもを緩めます。緩んだ後に、再度しめひもの長さを調整してください。

## Point 1 密着性を確認する



両手でマスク全体を覆うようにして、息を強く吐き出します。マスクのまわりから漏れ出なければOKです。(ユーザーシールチェック)  
空気が漏れているようであれば密着の良い場所に再度マスクの位置を調整してください。



3M™ フィットテストキットFT-10 (別売) はサッカリンエアロゾルの甘みでマスクが確実にフィットしているかどうかを確認できるテストキットツールです。正しいマスクの装着トレーニングにお役立てください。

## Point 2 しめひもの掛け方に注意

上下のしめひもを両方とも首後ろに掛けたり、しめひも一本掛けは、アゴ部分から漏れ込む原因になります。

